


Kia Ceed 2019-
Kia Wagon PHEV 2020-
Kia XCeed PHEV 2020-



www.mobisparts.eu

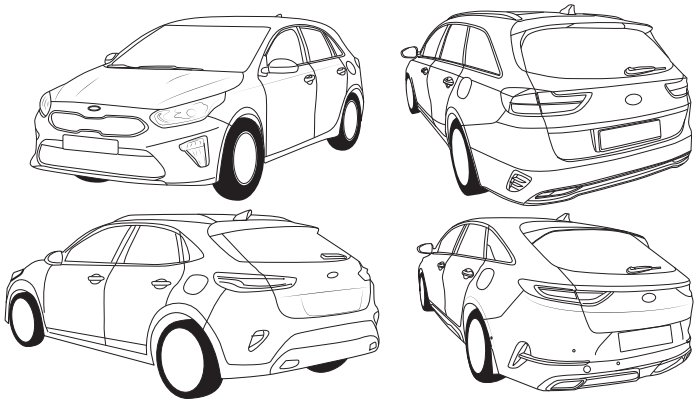

J7621ADE01PC

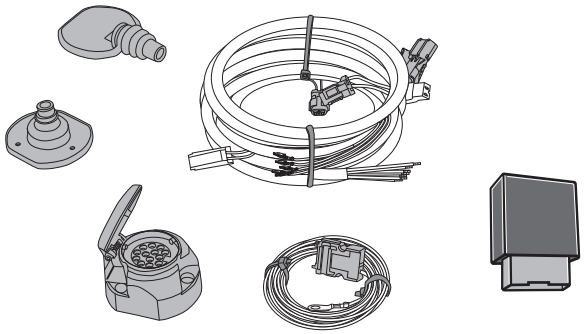


P2/ 32

P3/ 32


Fig 1 - 58

1.0hr

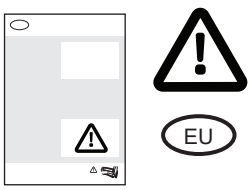




D	Beachten Sie bitte, dass bei Schäden in Folge unsachgemäßen Einbaus sämtliche Garantieansprüche erlöschen.	Das Recht zu Änderungen an Inhalt von Montagesatz und Einbauanleitung ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten. Lesen Sie vor dem Einbau diese Anleitung sorgfältig durch.
F	Nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait que si ce produit n'est pas correctement assemblé par un technicien compétent, aucun droit de compensation ne sera recevable en cas de dommages, notamment les droits en vertu de la loi concernant la responsabilité à l'égard des produits.	Le contenu de ce produit, ainsi que des guides de montage qui les accompagnent est sujet à modifications sans préavis; lisez attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.
NL	De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende, competente installateur. Incorrecte montage kan leiden tot het vervallen van elk recht op schadecompensatie, met name die met betrekking tot product aansprakelijkheid.	De inhoud van deze kits en de installatiehandleidingen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Zorg er voor, dat u deze instructies hebt gelezen en volledig begrijpt voordat u met de installatie begint.
GB	We expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.	Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.
E	Una vez más, hacemos hincapié en el hecho de que si este producto no es instalado correctamente por un técnico cualificado, se anulará cualquier derecho de compensación por posibles daños, especialmente los relativos a la legislación vigente sobre este tipo de productos.	El contenido de los kits y sus correspondientes manuales de montaje están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Es importante que lea con atención todas las instrucciones y que las entienda perfectamente antes de iniciar la instalación.
I	Vi informiamo che, in caso di installazione scorretta e/o non eseguita da un installatore competente, il Cliente perderà ogni diritto a un eventuale rimborso danni e, specificamente, ogni diritto previsto dalle leggi sulla responsabilità di prodotto.	I contenuti di questi kit e i relativi manuali di installazione sono soggetti a modifica senza preavviso. Si raccomanda di leggere attentamente e integralmente tali istruzioni e di sincerarsi di averle comprese prima di procedere all'installazione.
S	Vi meddelar att montering, som inte görs fackmannamässigt, kommer att häva rätten till kompensation för skador, speciellt rättigheter enligt lagen om produktansvar.	Innehållet i dessa satser och deras bruksanvisningar kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen läs dessa anvisningar noga innan du påbörjar monteringen.
CZ	Upozorňujeme, že instalace provedená nesprávně nebo nekompetentní osobou, ruší veškerá práva na kompenzaci škod, obzvláště tech způsobených poruchou produktu.	Obsah těchto sad a návody na jejich montáž podléhají změnám bez předchozího upozornění. Prosím, ujistěte se, že jste si pokyny před instalací přečetly a dostatečně jim rozumíte.
DK	Det skal understreges, at montering, der udføres af en ikke-kvalificeret montør, medfører bortfald af enhver ret til erstatning særligt i forbindelse med erstatnings-krav, der måtte opstå i kraft af loven om produktansvar.	Sættenes indhold og monteringsvejledninger kan ændres uden varsel, og vejledningerne skal derfor læses og forstås, før monteringen påbegyndes.
FIN	Jos asennuksen suorittaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, tämä kumoaa asiakkaan oikeuden vahingonkorvauksiin, erityisesti sellaisiin, jotka perustuvat tuotevastuulakiin.	Kiiinnityssarjan sisältöä ja asennusohjeita voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti ennen ennen asennuksen aloittamista.
GR	Θα πρέπει να τονιστεί ότι συναρμολόγηση που δεν πραγματοποιείται σωστά και από ειδικευμένο εγκαταστάτη οδηγεί σε ακύρωση των όποιων δικαιωμάτων αποζημίωσης έναντι ζημίας και ιδιαίτερα αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντος.	Τα περιεχόμενα αυτών των κιτ και τα εγχειρίδια τοποθέτησης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγίες αυτές έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει απολύτως κατανοητές προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
N	Vi bemerker at montasje som ikke utføres korrekt, av en kompetent installatør, vil resultere i annullering av all rett til erstatning for enhver skade, spesielt de som oppstår av arten produktansvar.	Innholdene i disse sett og deres monteringsanvisninger kan endres uten forvarsel. Vennligst påse at disse instruksjonene leses grundig og er forstått innen installasjonen startes.
PL	Pragniemy wyraźnie podkreślić, że nieprawidłowy montaż przeprowadzony przez niekompetentne osoby będzie podstawą rezygnacji z ewentualnego prawa do odszkodowania, w szczególności wynikających z mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.	Zawartość opisywanych zestawów i instrukcje ich montażu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia; przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcjami i upewnić się, że zostały w pełni zrozumiałe.
RUS	Обратите внимание, что при повреждениях, возникших в езультате неправильного монтажа, истекают все виды гарантии, в частности, касающиеся закона, регулирующего ответственность за качество продукции.	Производитель сохраняет за собой право на изменение содержания монтажного комплекта и инструкции по установке без предварительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом установки.
SK	Upozorňujeme, že inštalácia vykonaná nesprávne alebo nekompetentnou osobou, ruší všetky práva na kompenzáciu škôd, obzvlášť tých spôsobených poruchou produktu.	Obsah týchto sád a návody na ich montáž podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, uistite sa, že ste si pokyny pred inštaláciou prečítali a dostatočne ste im porozumeli.
RO	Vă atragem atenţia că montajul efectuat incorect sau de către personal neautorizat duce la anularea oricărui drept de compensare a eventualelor daune produse utilizatorului.	Conţinutul acestor pachete precum şi al instrucţiunilor de montaj pot fi modificate fără preaviz. Vă rugăm să vă asiguraţi că aceste instrucţiuni sunt citite şi înţelese înainte de a începe instalarea.

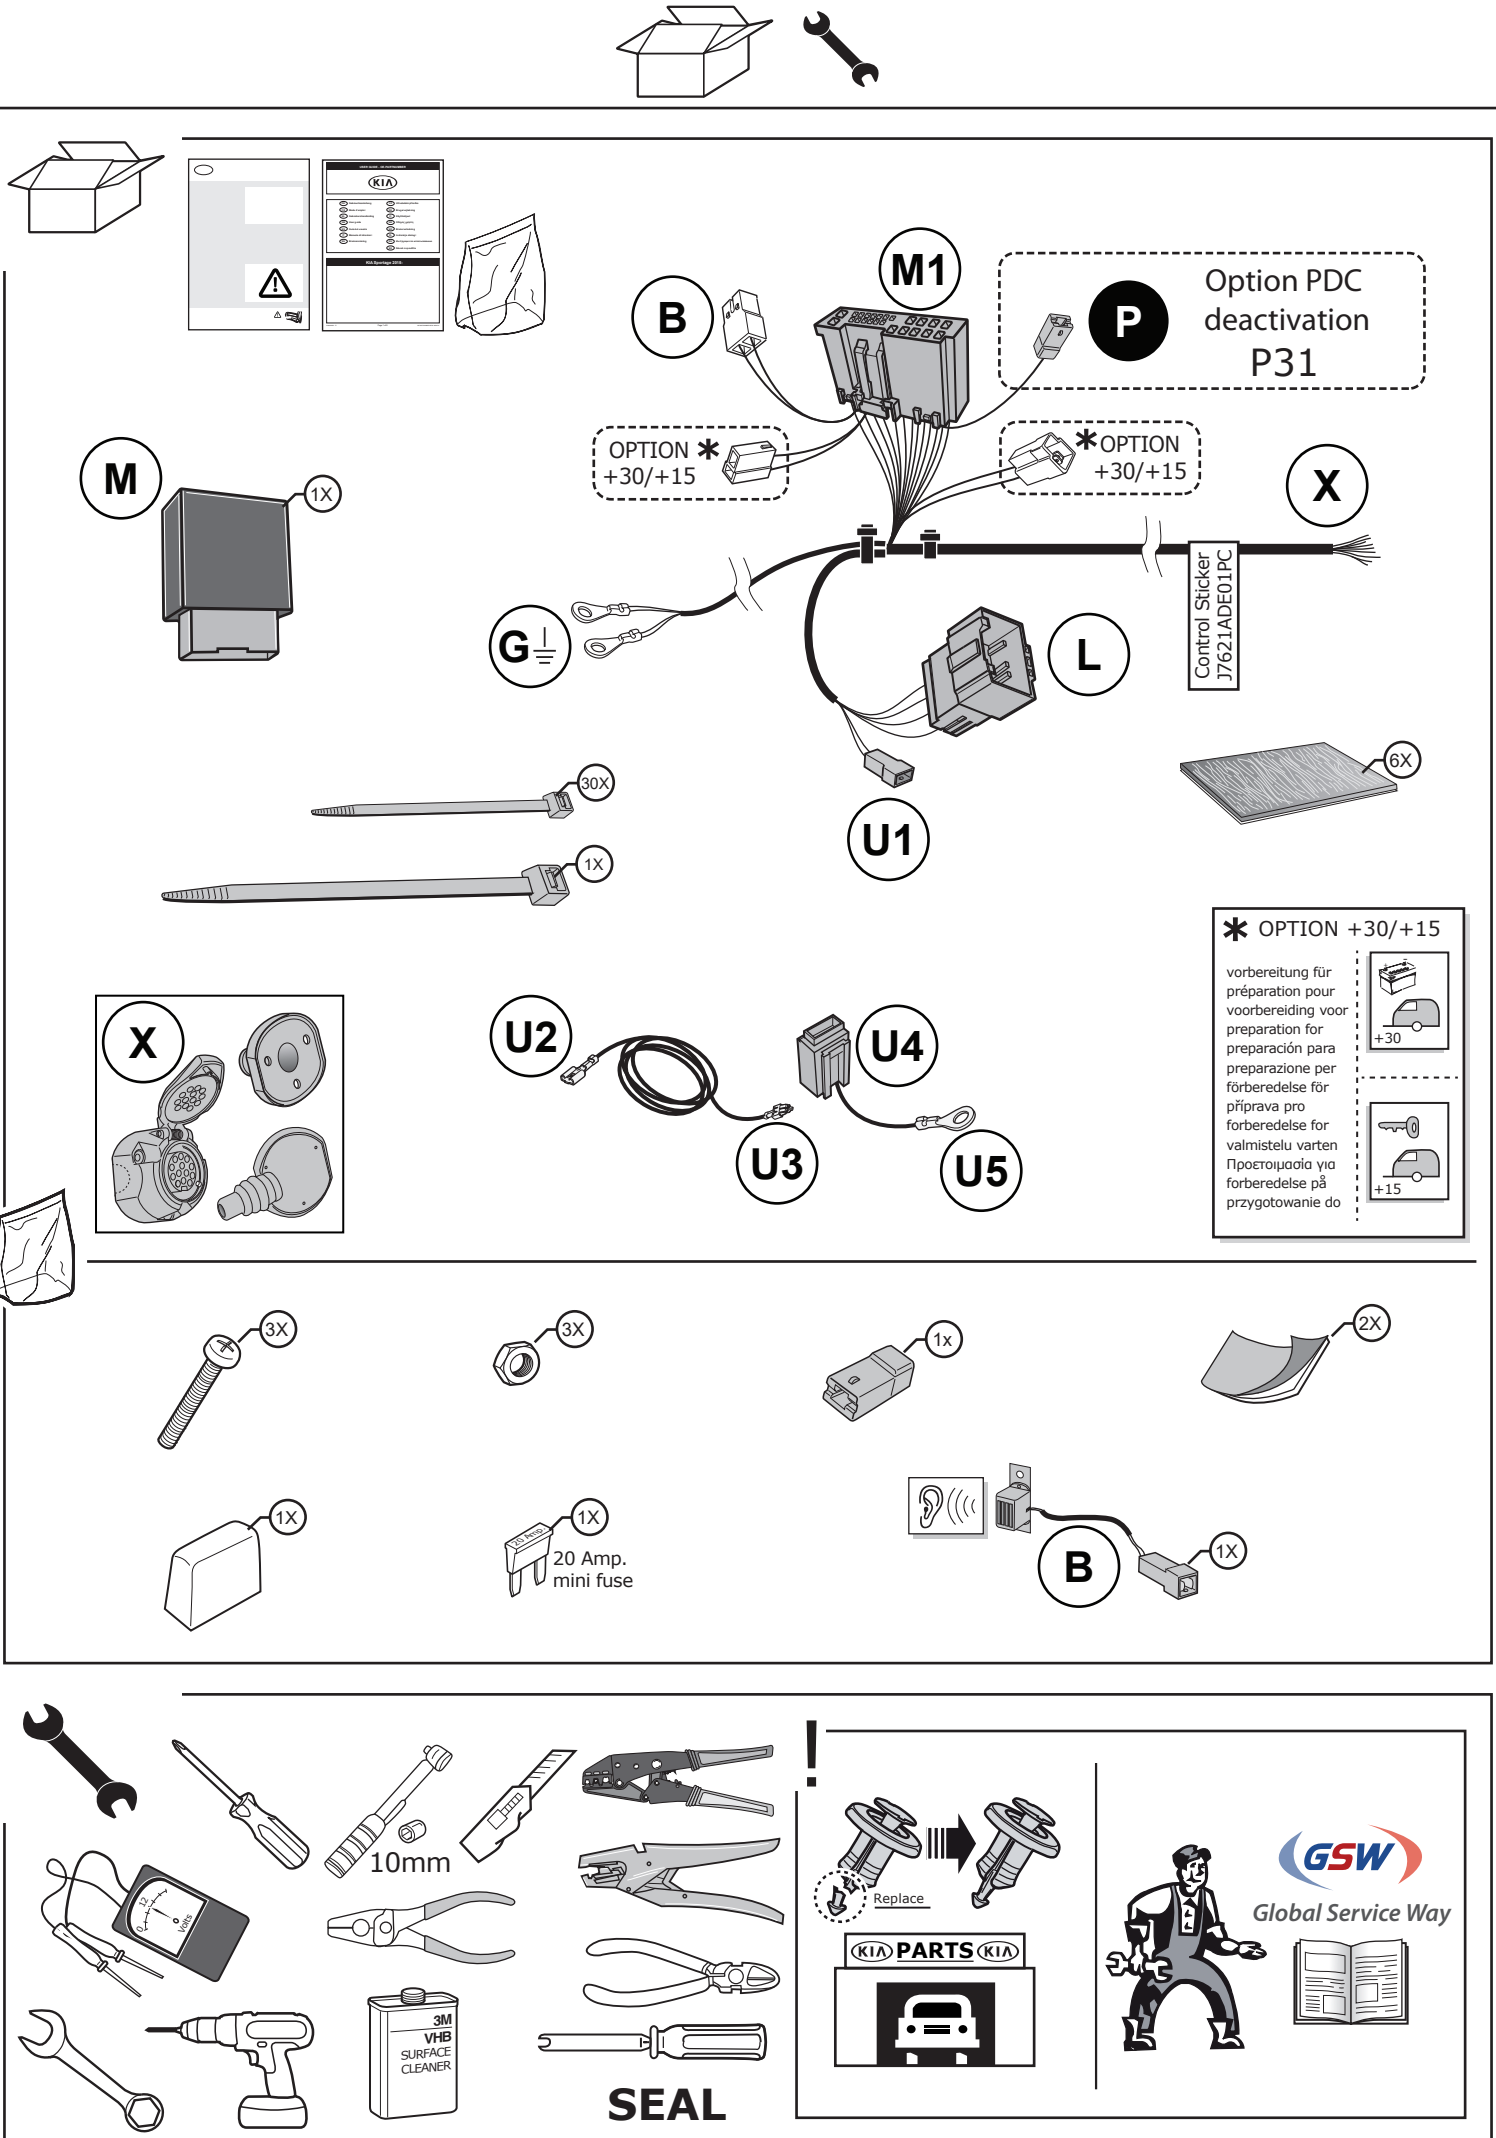

M1
B
P
Option PDC
deactivation
P31
OPTION ✱
+30/+15
✱OPTION
+30/+15
M
1X
X
G
L
Control Sticker
J7621ADE01PC
6X
30X
1X
U1
✱ OPTION +30/+15
vorbereitung für
préparation pour
voorbereiding voor
preparation for
preparación para
preparazione per
förberedelse för
příprava pro
forberedelse for
valmistelu varten
Προετοιμασία για
forberedelse på
przygotowanie do
+30
+15
X
U2
U4
U3
U5
3X
3X
1x
2X
1X
1X
20 Amp.
mini fuse
B
1X
10mm
3M
VHB
SURFACE
CLEANER
SEAL
!
Replace
KIA PARTS KIA
GSW
Global Service Way

	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
FR	Noir	Marron	Blue	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
GB	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
ES	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
IT	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
SE	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
CZ	Černá	Hnědá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
DK	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
FI	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punainen
GR	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
NO	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony
RU	черный	Čierna	синий	серый	зеленый	белый	желтый	оранжевый	пурпурный	розовый	красный
SK	Čierna	Čierna	Modrá	Sivá	Zelená	Biela	Žltá	Oranžová	Fialová	Ružová	Červená
RO	Negru	Maro	Albastru	Grey	Verde	Alb	Galben	Portocale	Violet	Roz	Roşu


COLOURTABLE

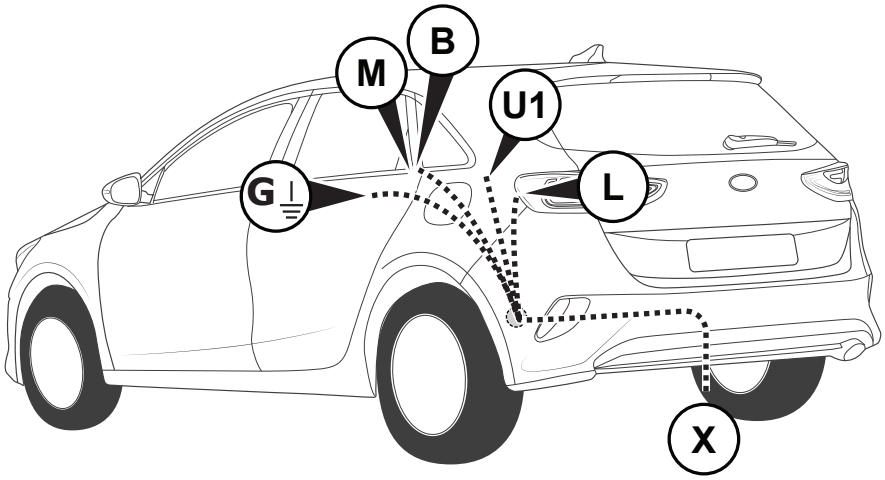


Wagon PHEV **XCeed PHEV**

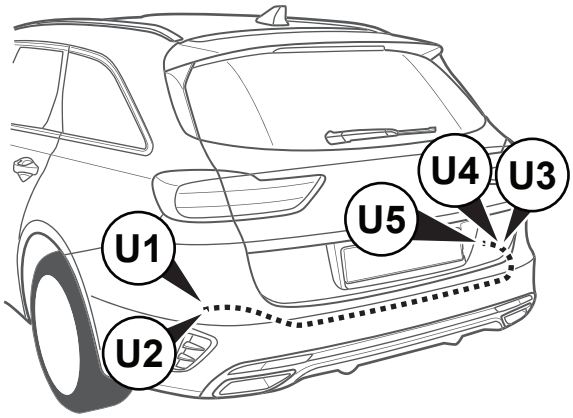

LHD

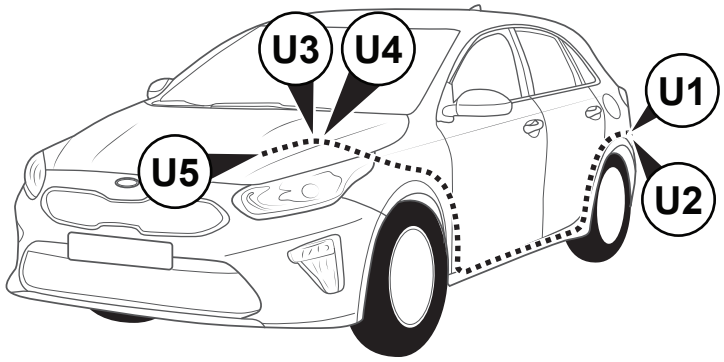

RHD

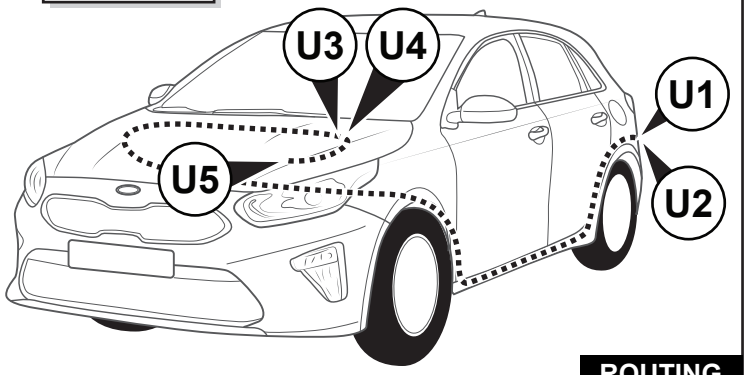

ROUTING

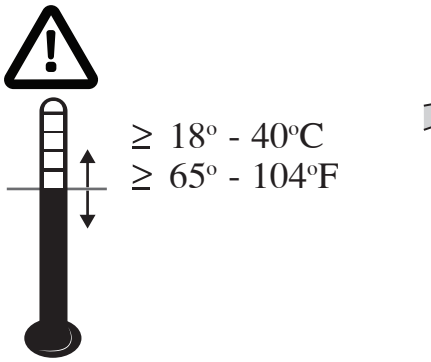


Fig 1

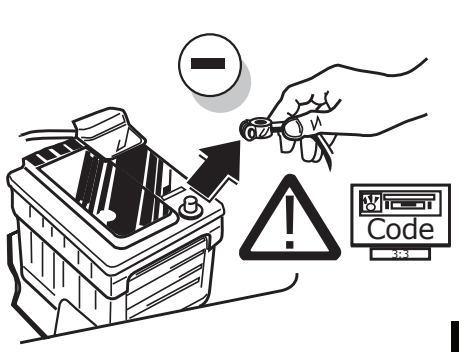


Fig 2

5 doors | Proceed

Wagon | Wagon PHEV

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

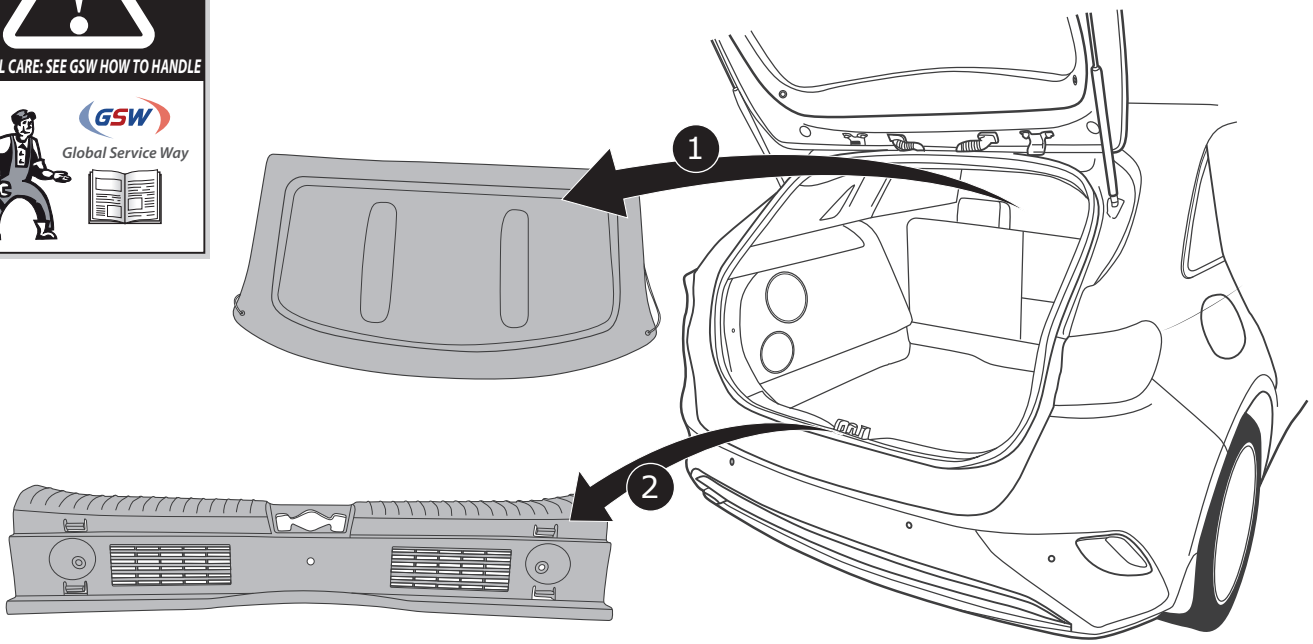


Fig 3

XCeed

XCeed PHEV

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

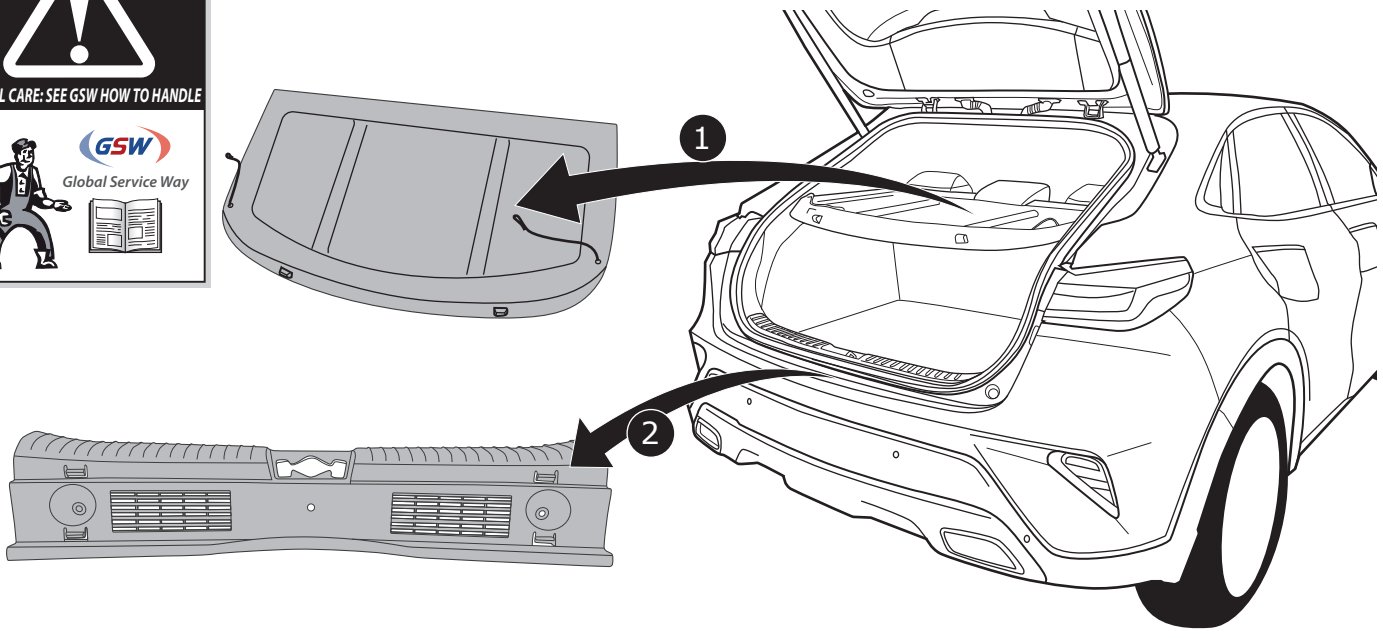


Fig 4

5 doors | Proceed | XCeed | XCeed PHEV
Wagon | Wagon PHEV

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

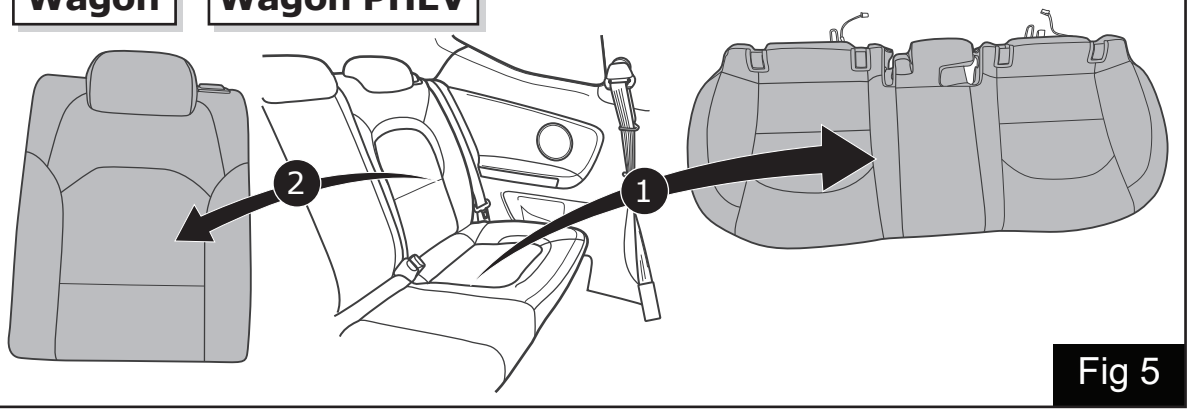
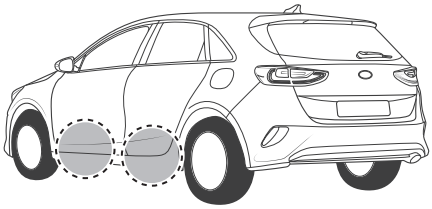
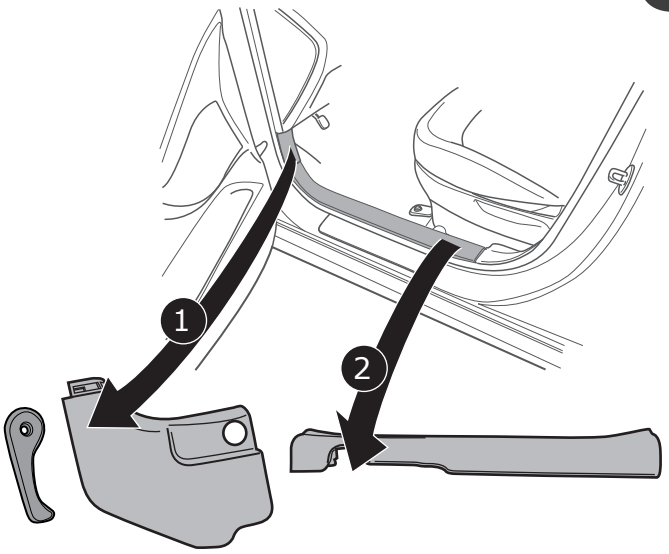


Fig 5

5 doors | Proceed | XCeed
Wagon





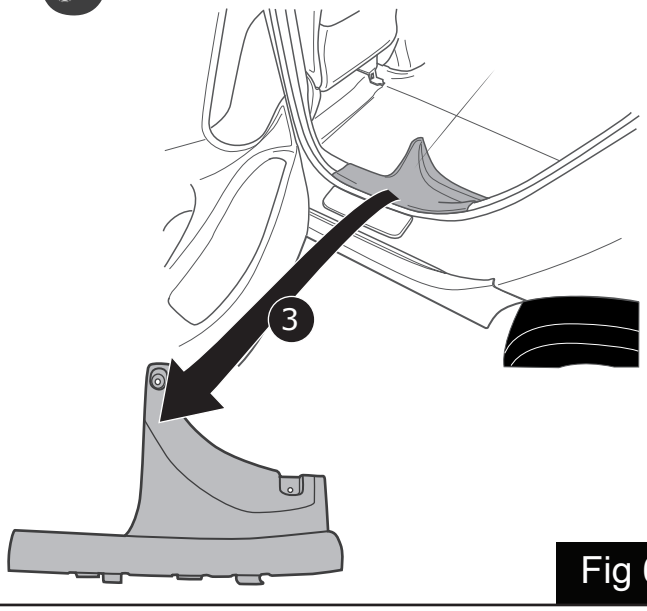
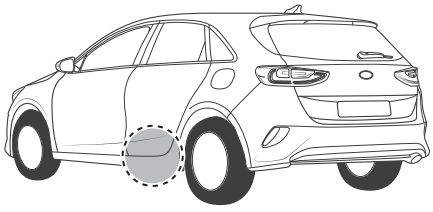


Fig 6

Wagon PHEV | XCeed PHEV




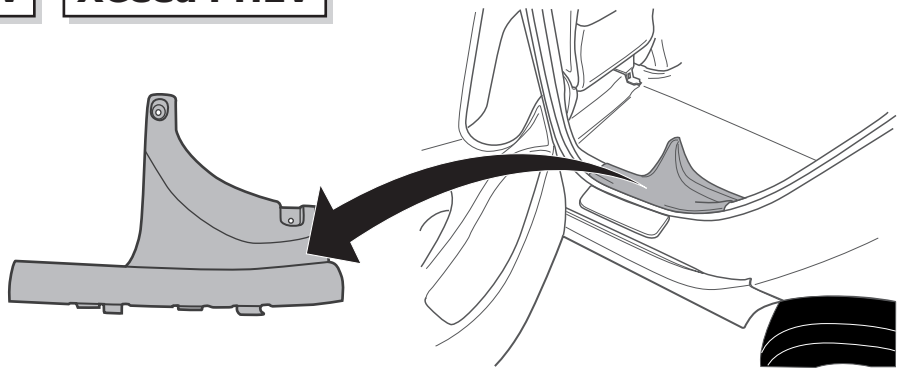


Fig 7



5 doors

Wagon

Wagon PHEV

XCeed

XCeed PHEV

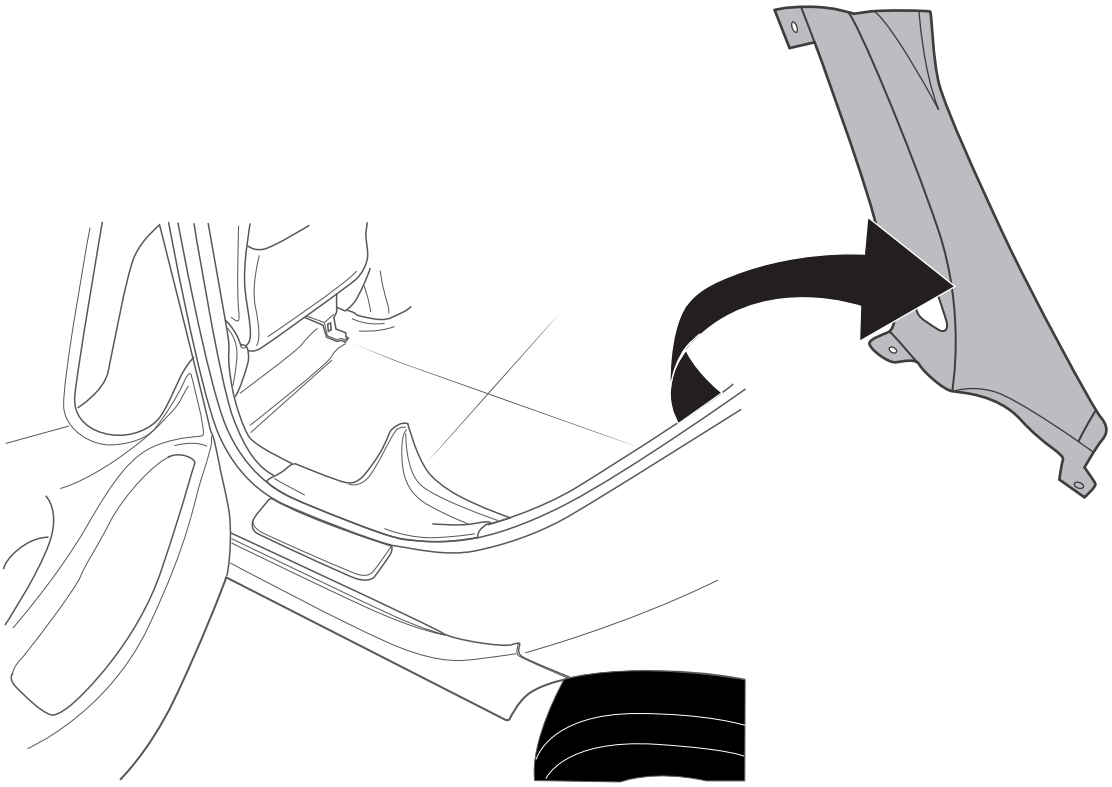


Fig 8

5 doors


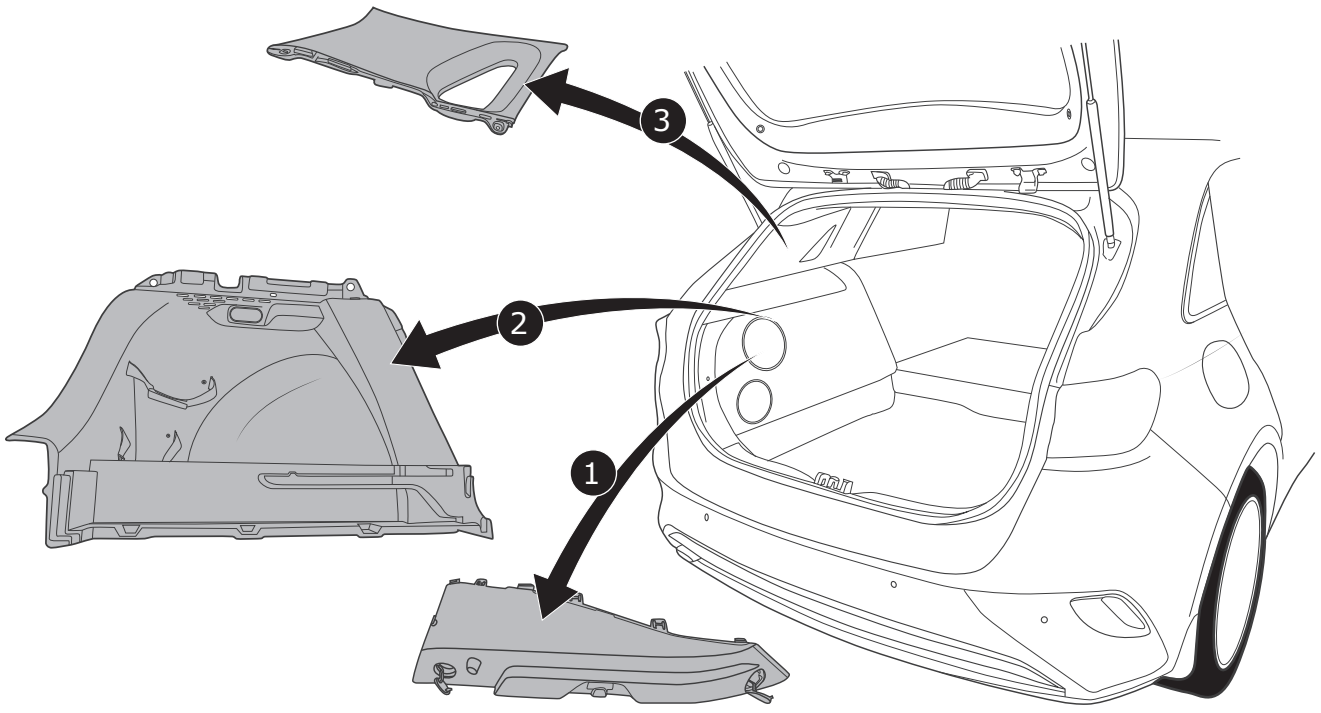


Fig 9



Wagon

Wagon PHEV

Proceed


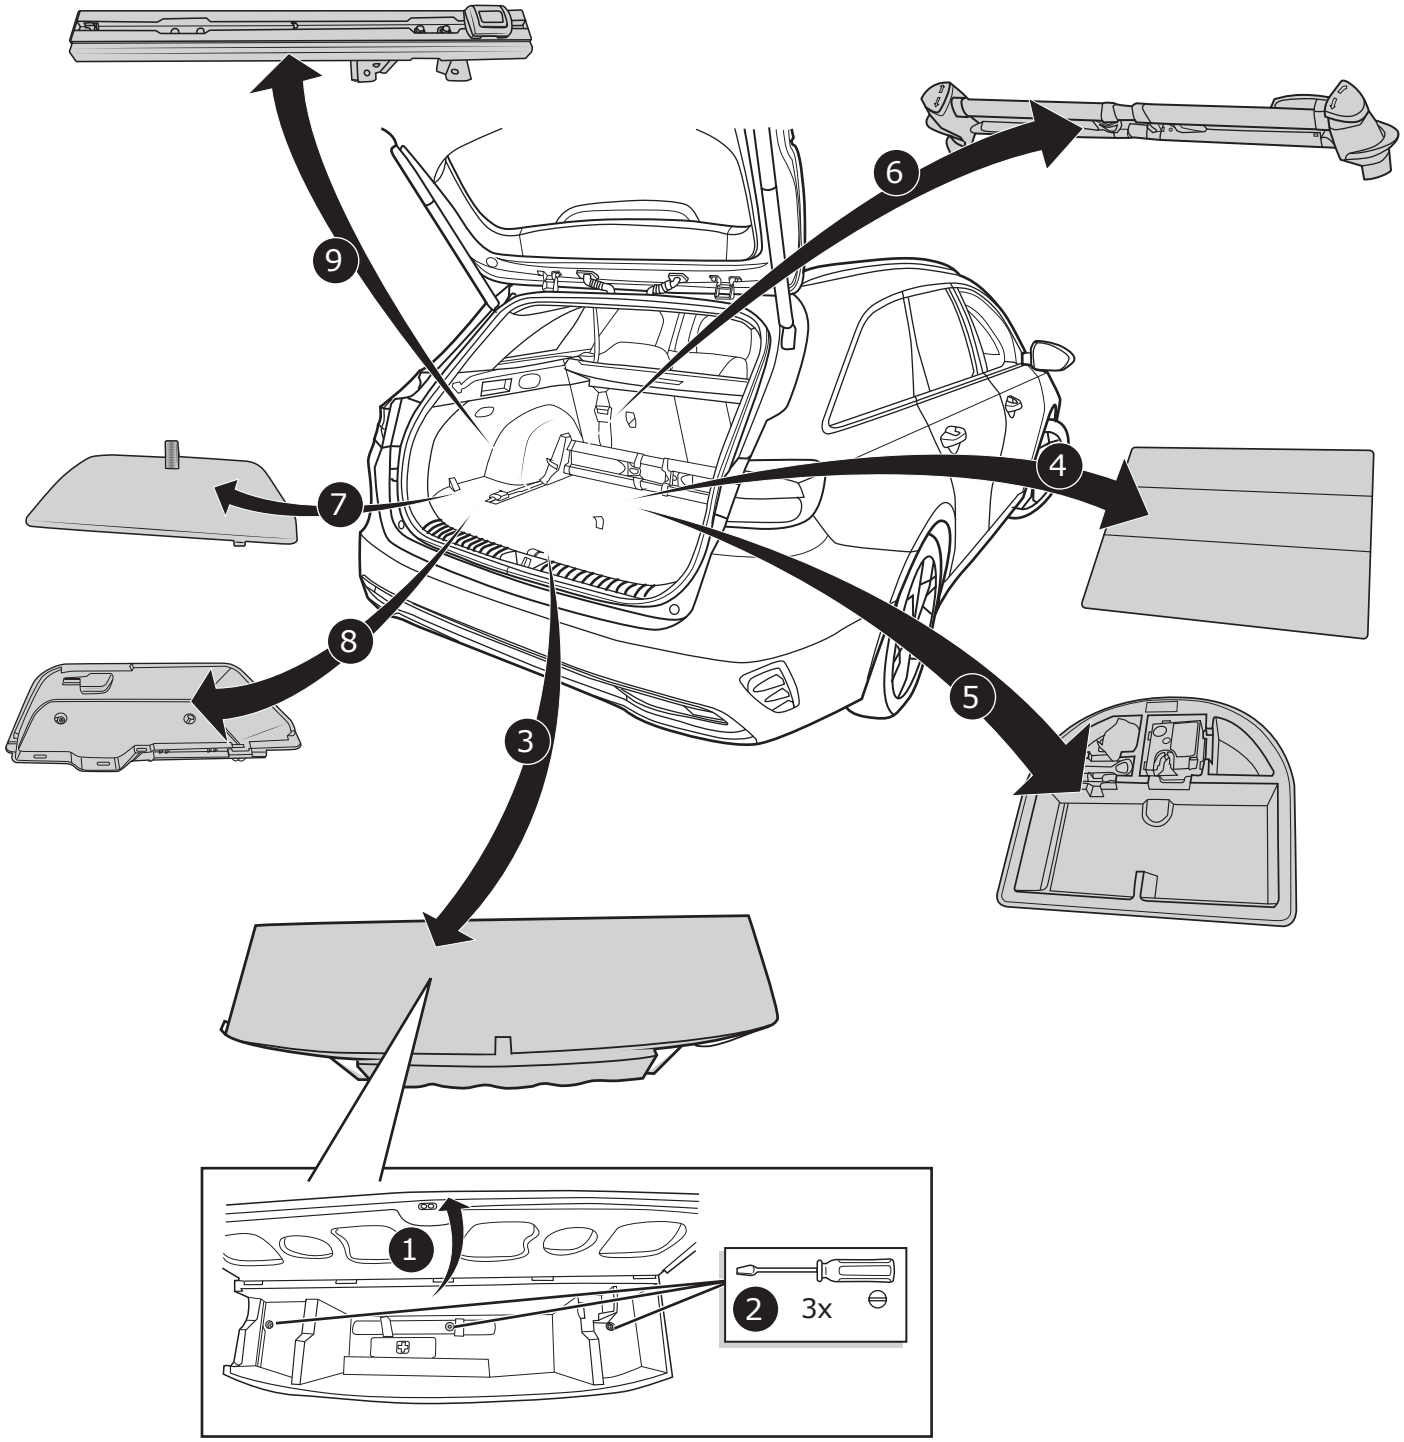


Fig 10



XCeed

XCeed PHEV


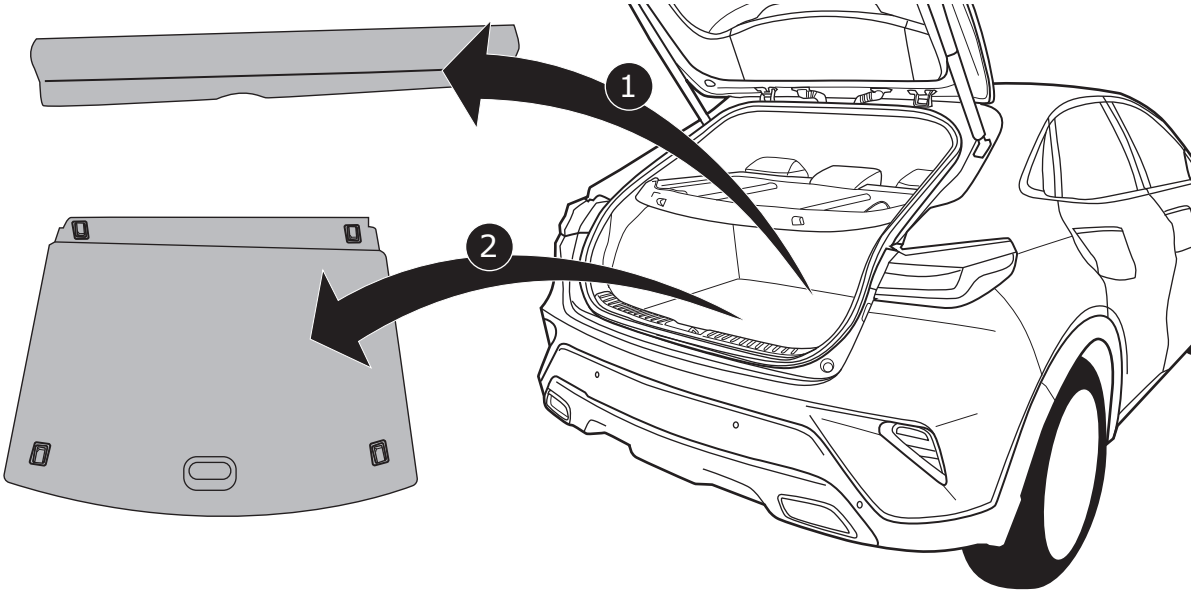


Fig 11



Wagon

Wagon PHEV


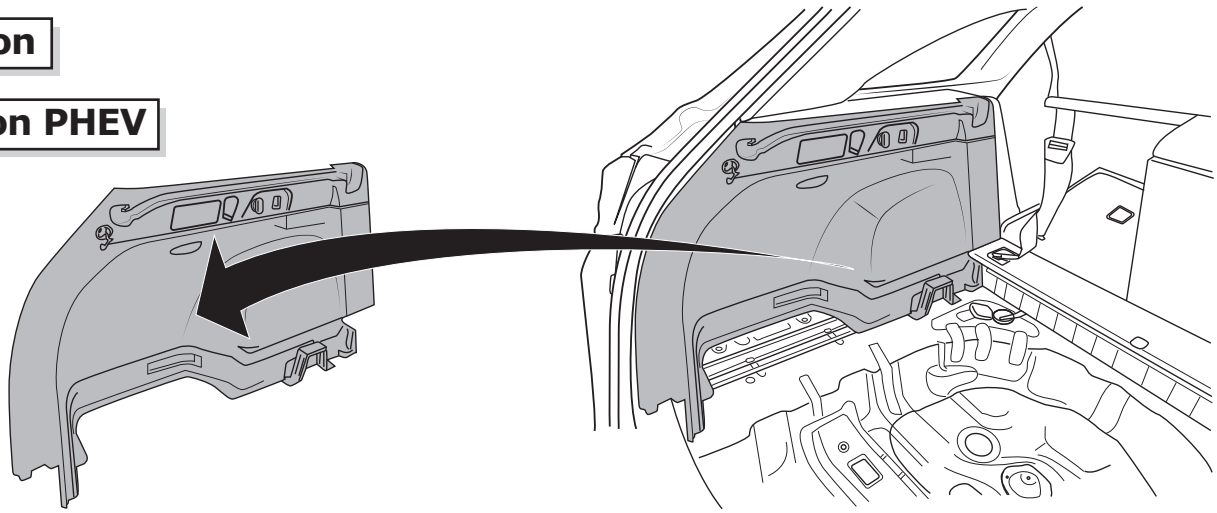



Fig 12





Proceed

Fig 13



XCeed

XCeed PHEV


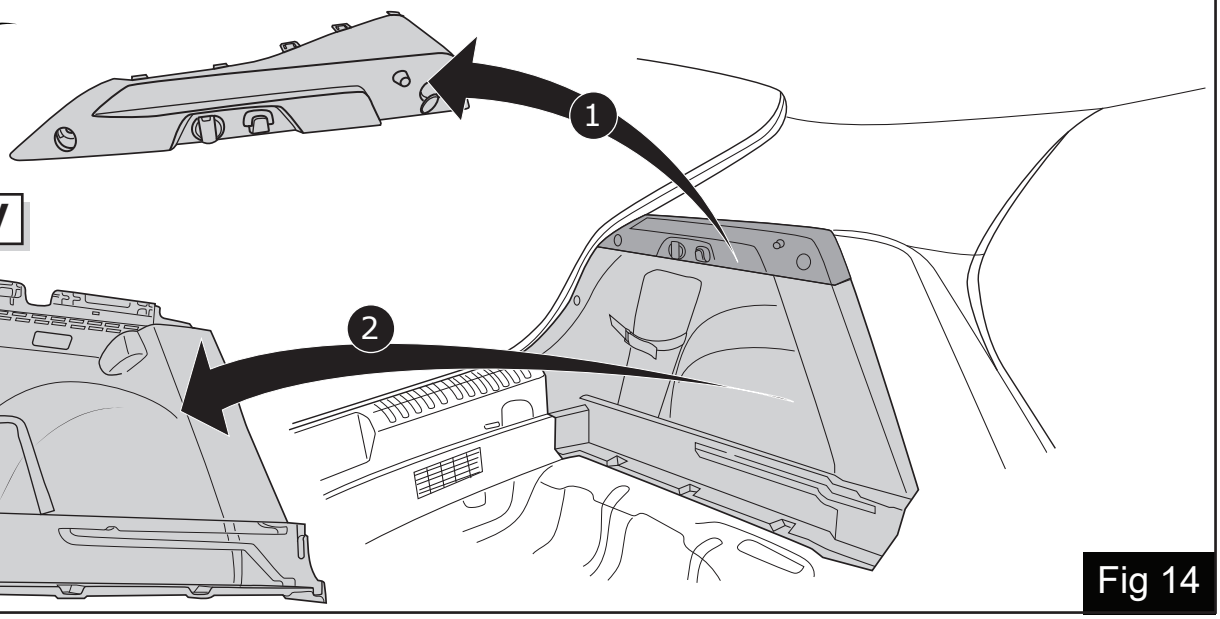


Fig 14



Wagon PHEV

XCeed PHEV



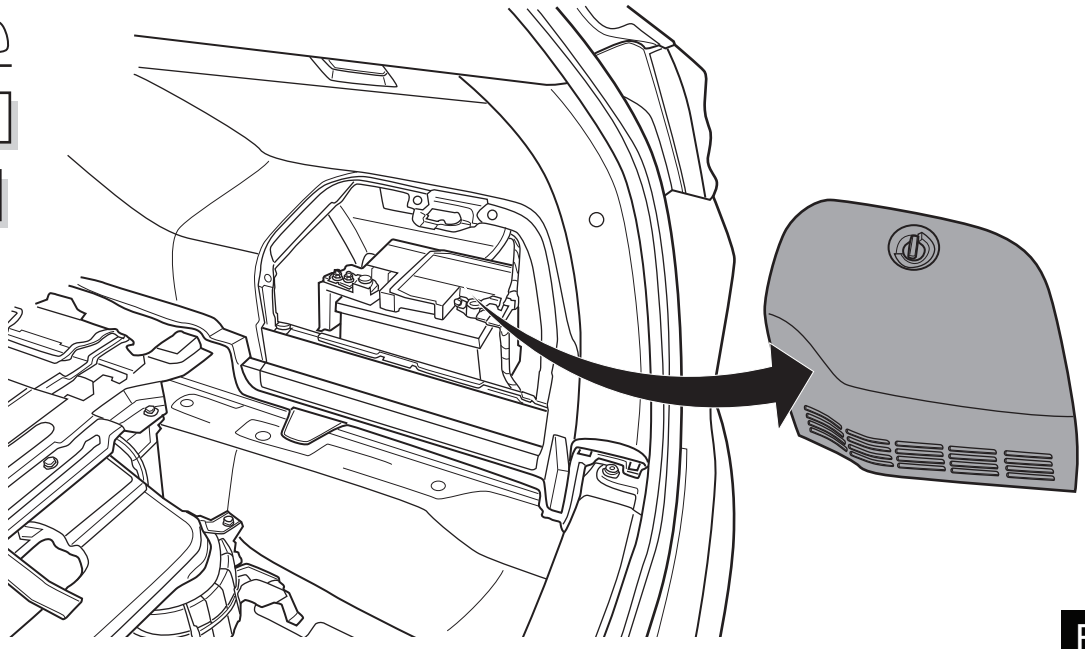



Fig 15




5 doors

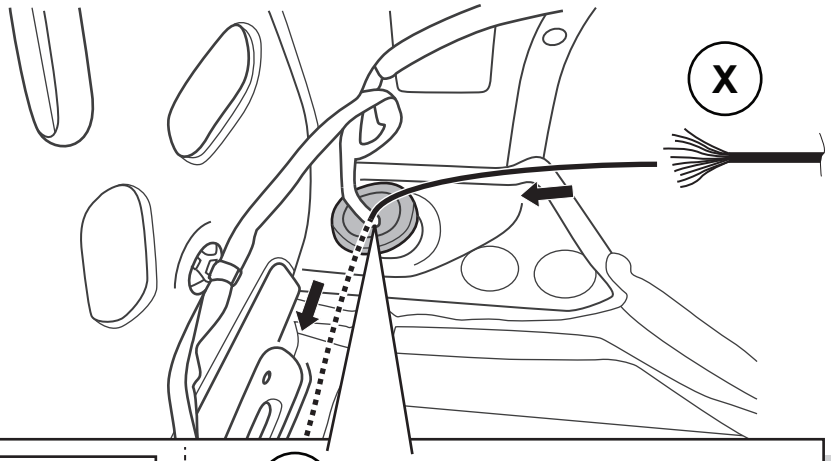

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku



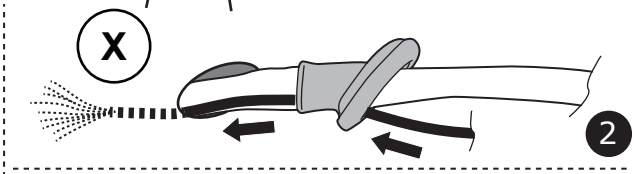


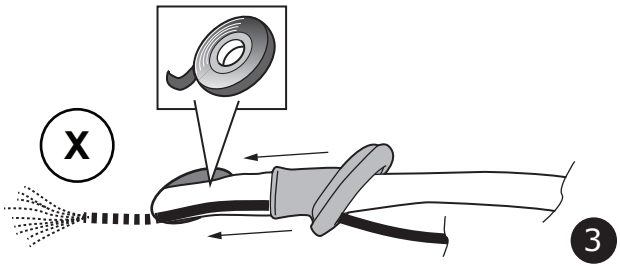



Fig 16




Wagon


Wagon PHEV

Proceed

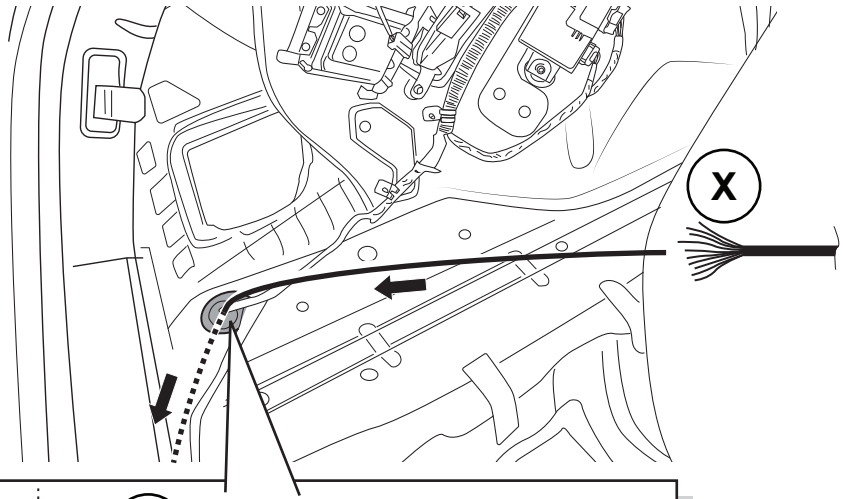

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku

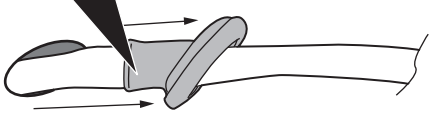

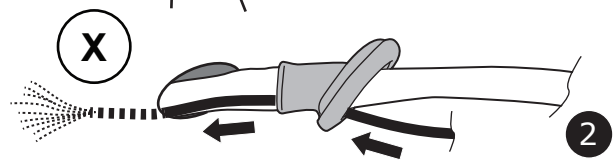



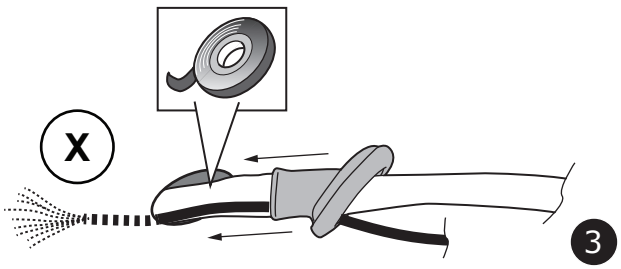


Fig 17





Xceed

XCeed PHEV

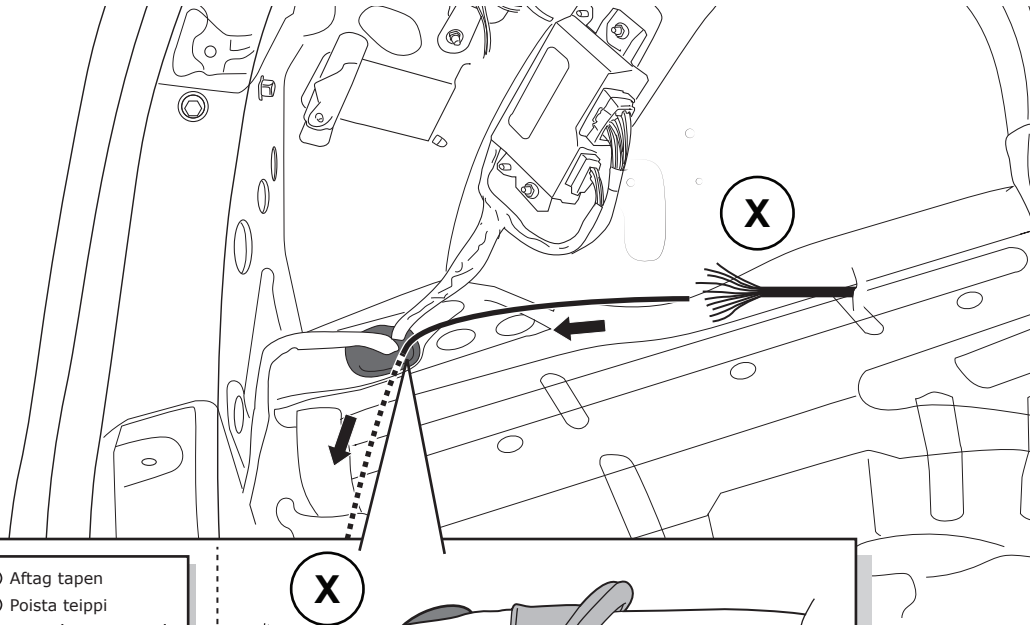

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku

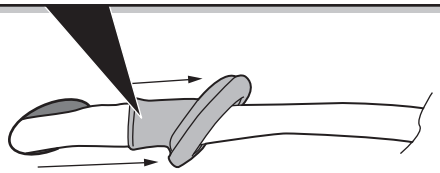

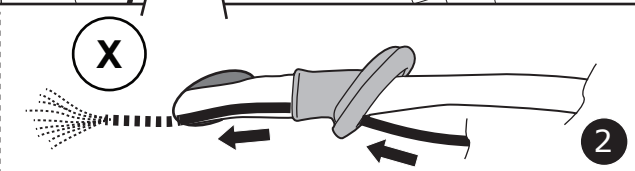



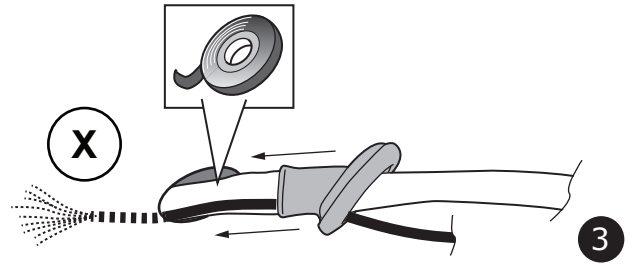


Fig 18

Option 1

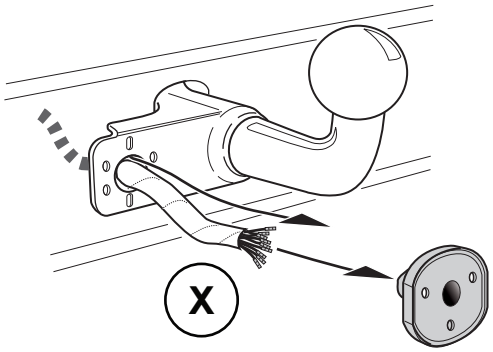

Option 2

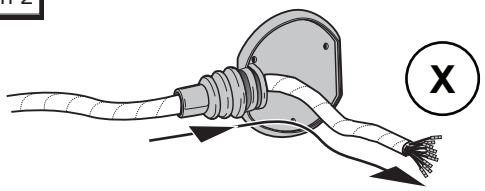

Option 3

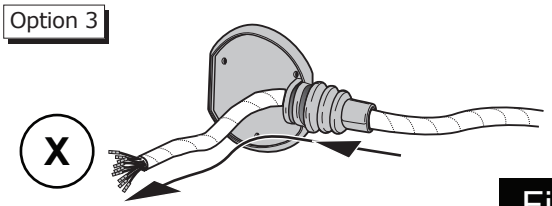


Fig A


(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(SK) Pripojenie k zásuvke
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(RO) Conexiune socket

Pag. 32

INFO



Option 1

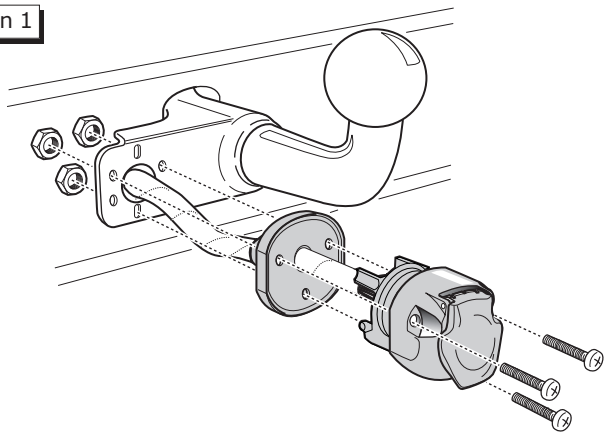

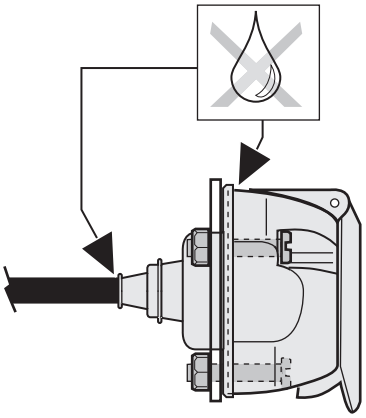
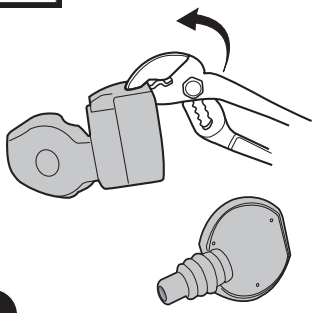
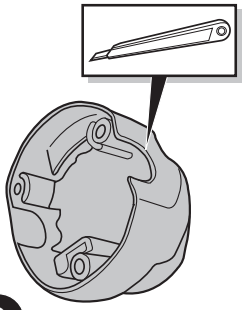
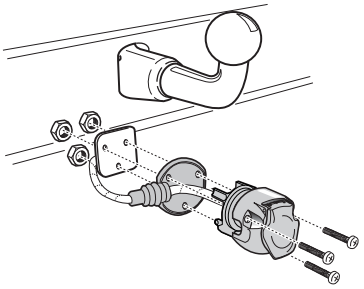


Fig B

Option 2







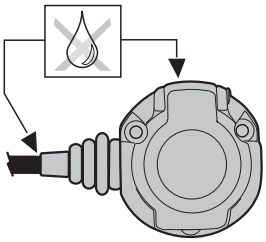
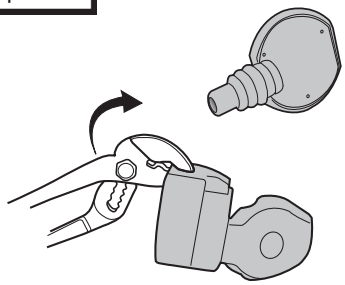
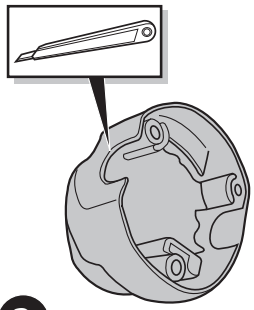
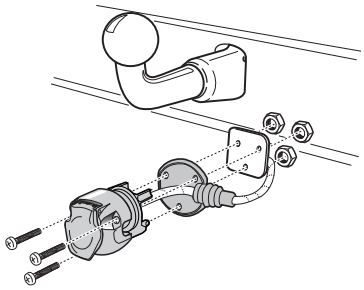


Fig C

Option 3







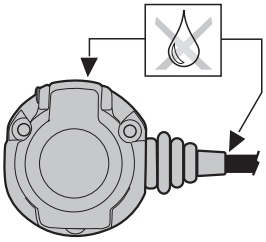


Fig D

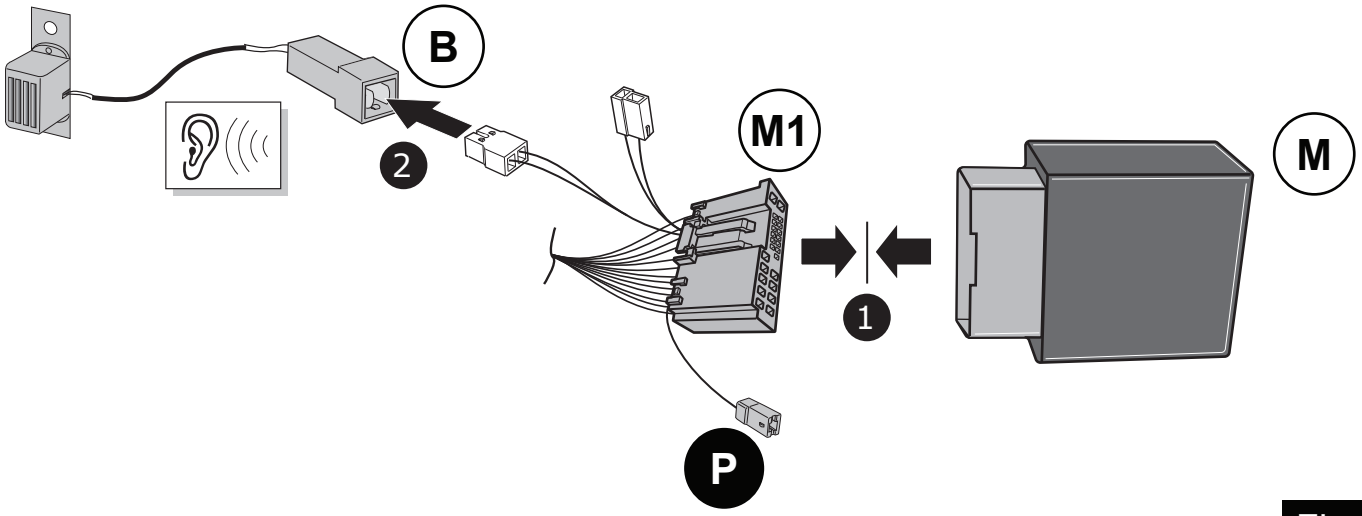
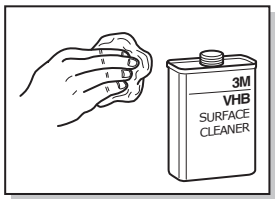
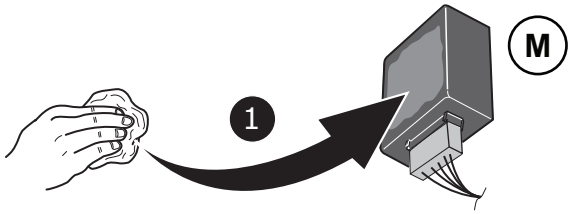



Fig 19









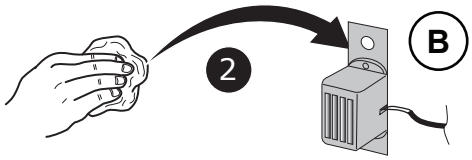
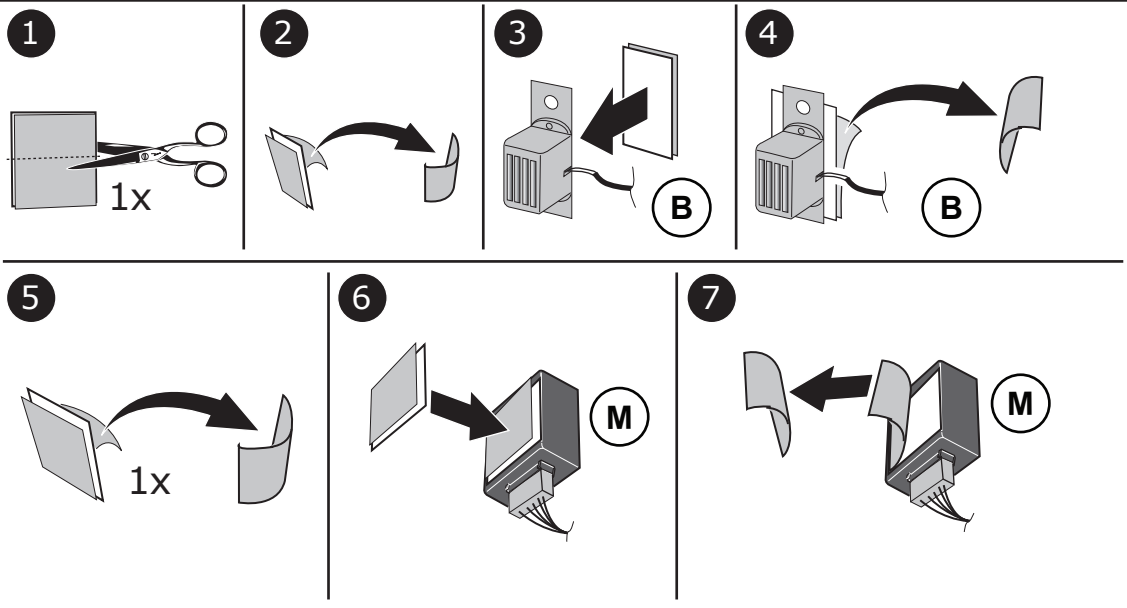


Fig 20




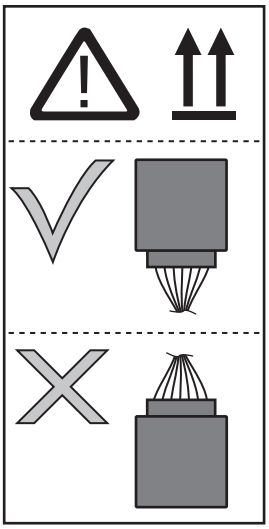


Fig 21



5 doors

Option 1


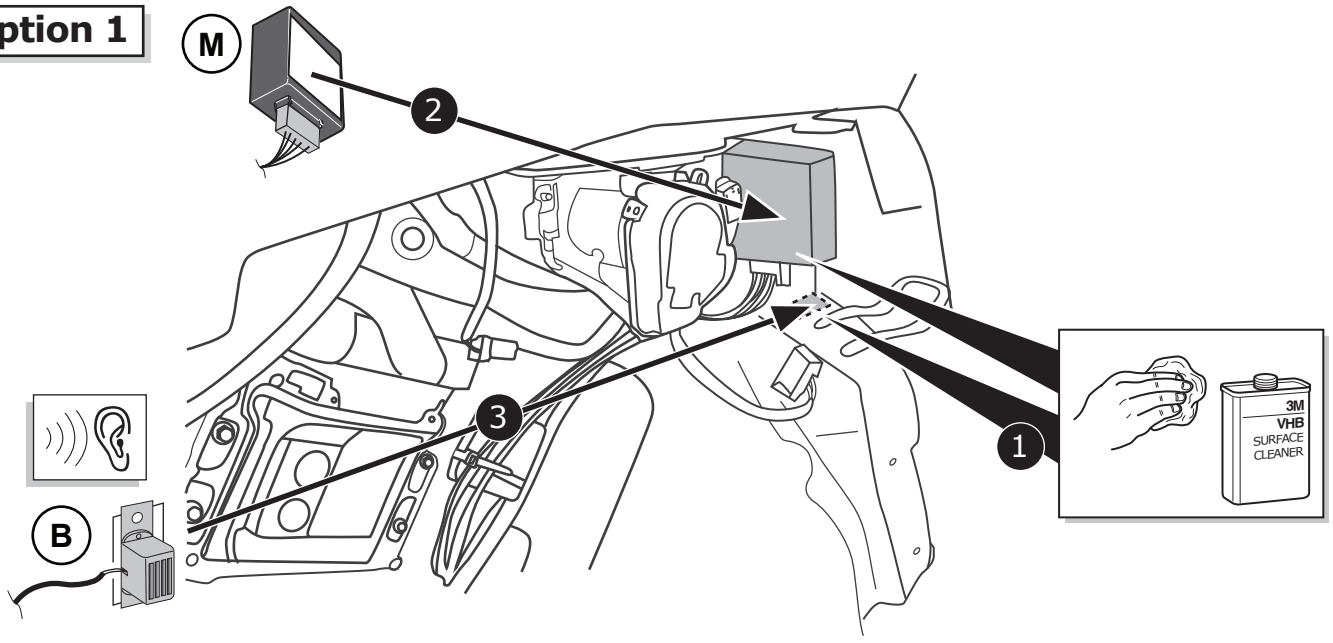


Fig 22



5 doors

Option 2

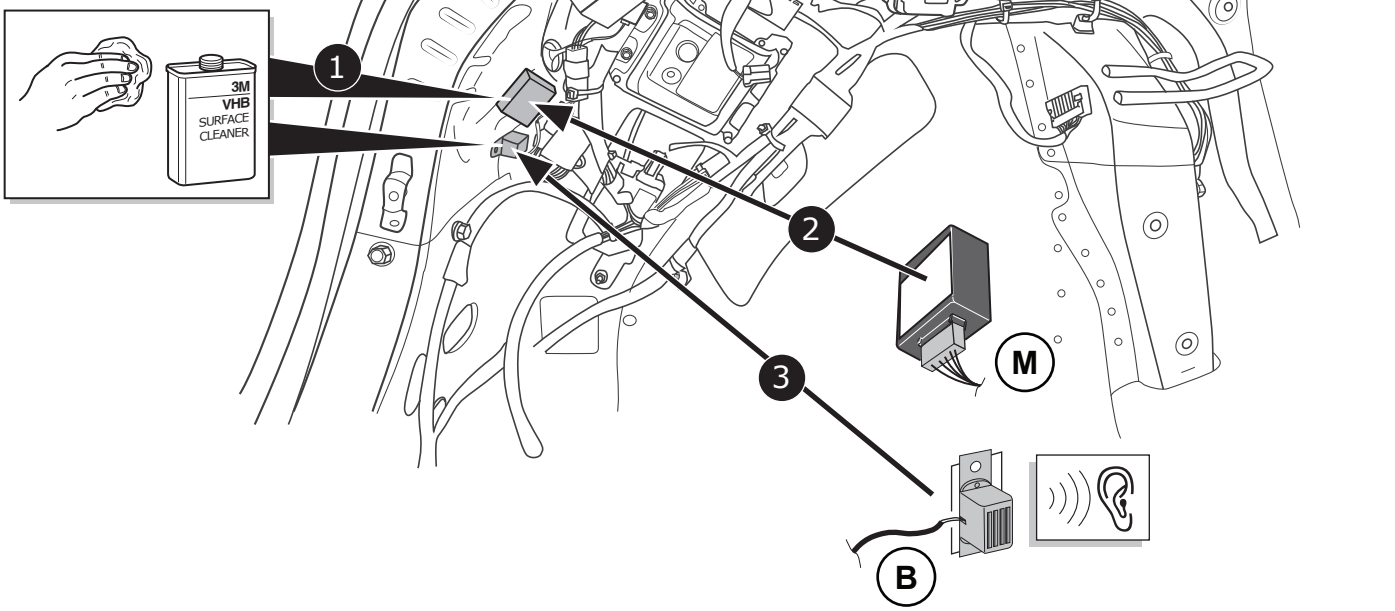


Fig 23



5 doors


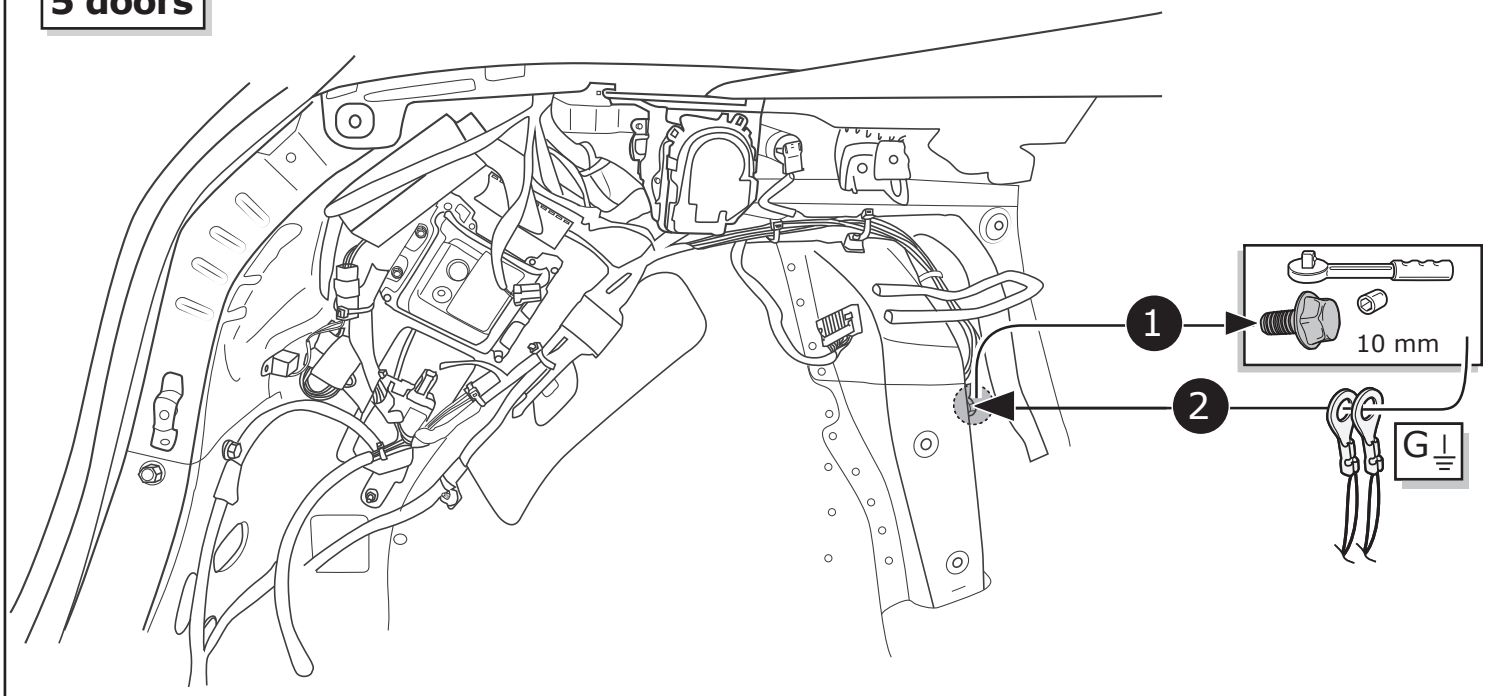


Fig 24



Wagon

Wagon PHEV

Proceed

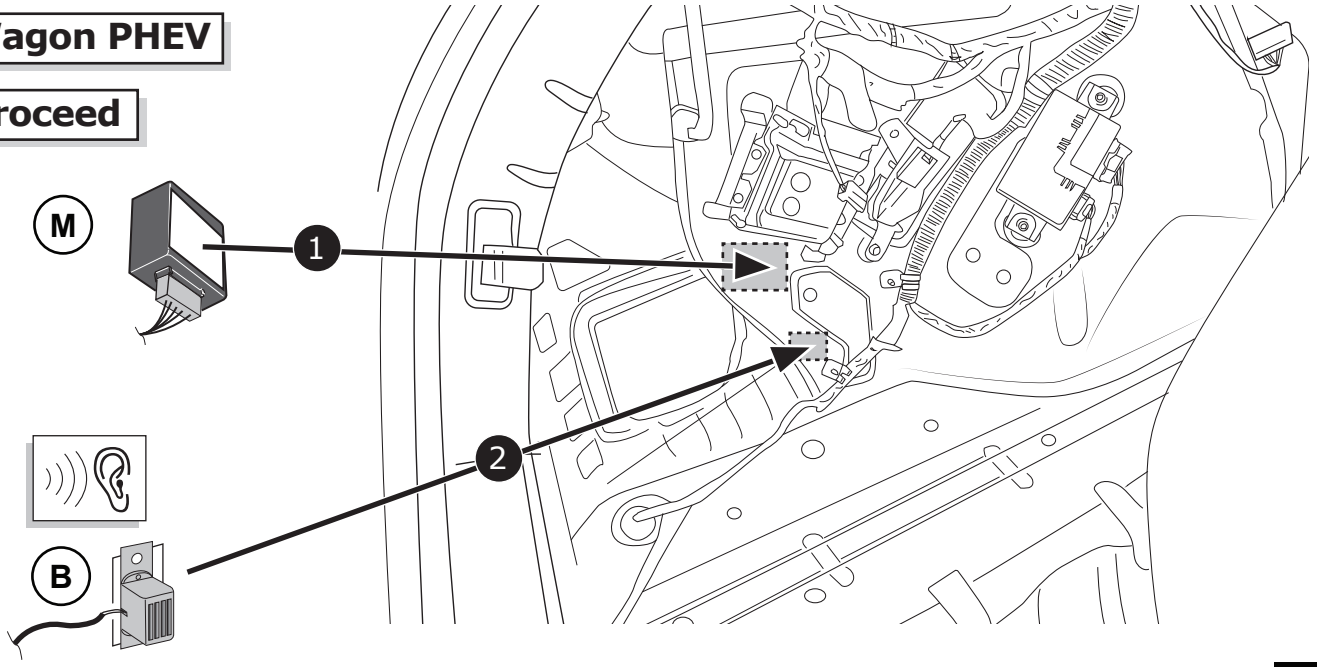


Fig 25



Wagon

Wagon PHEV

Proceed

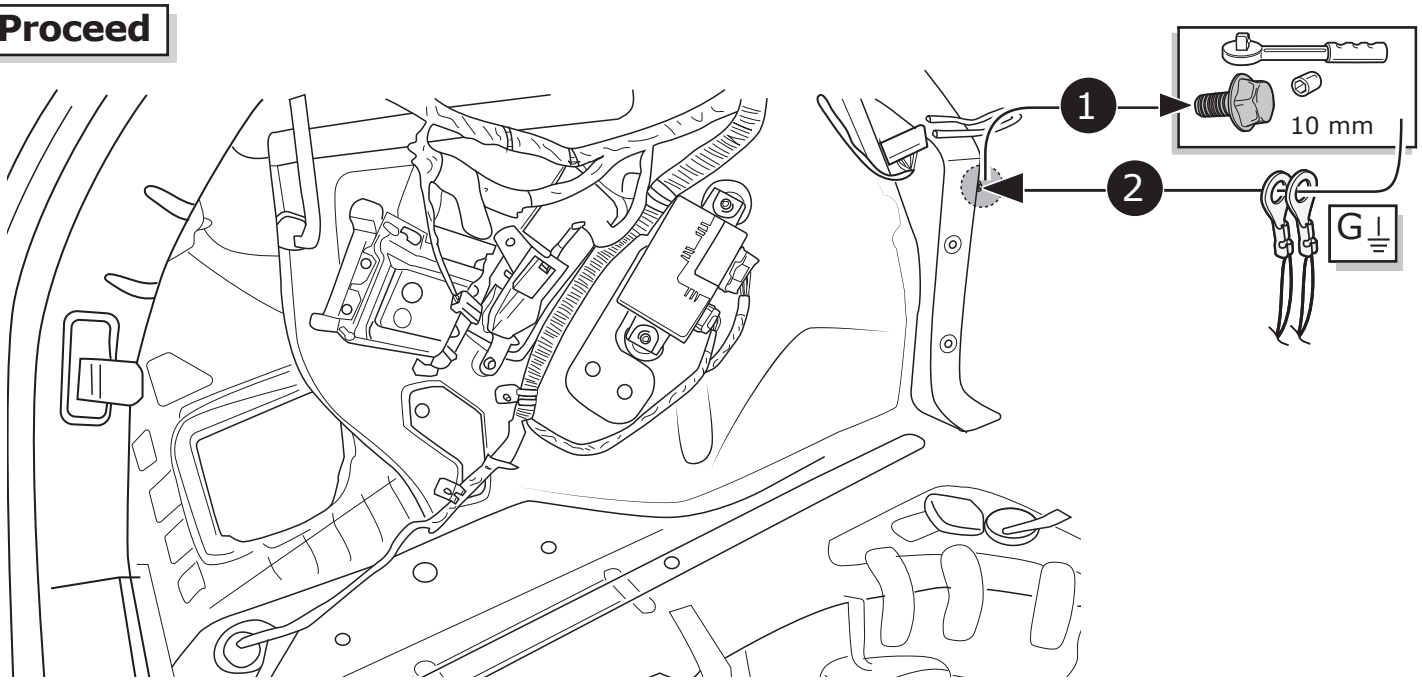


Fig 26

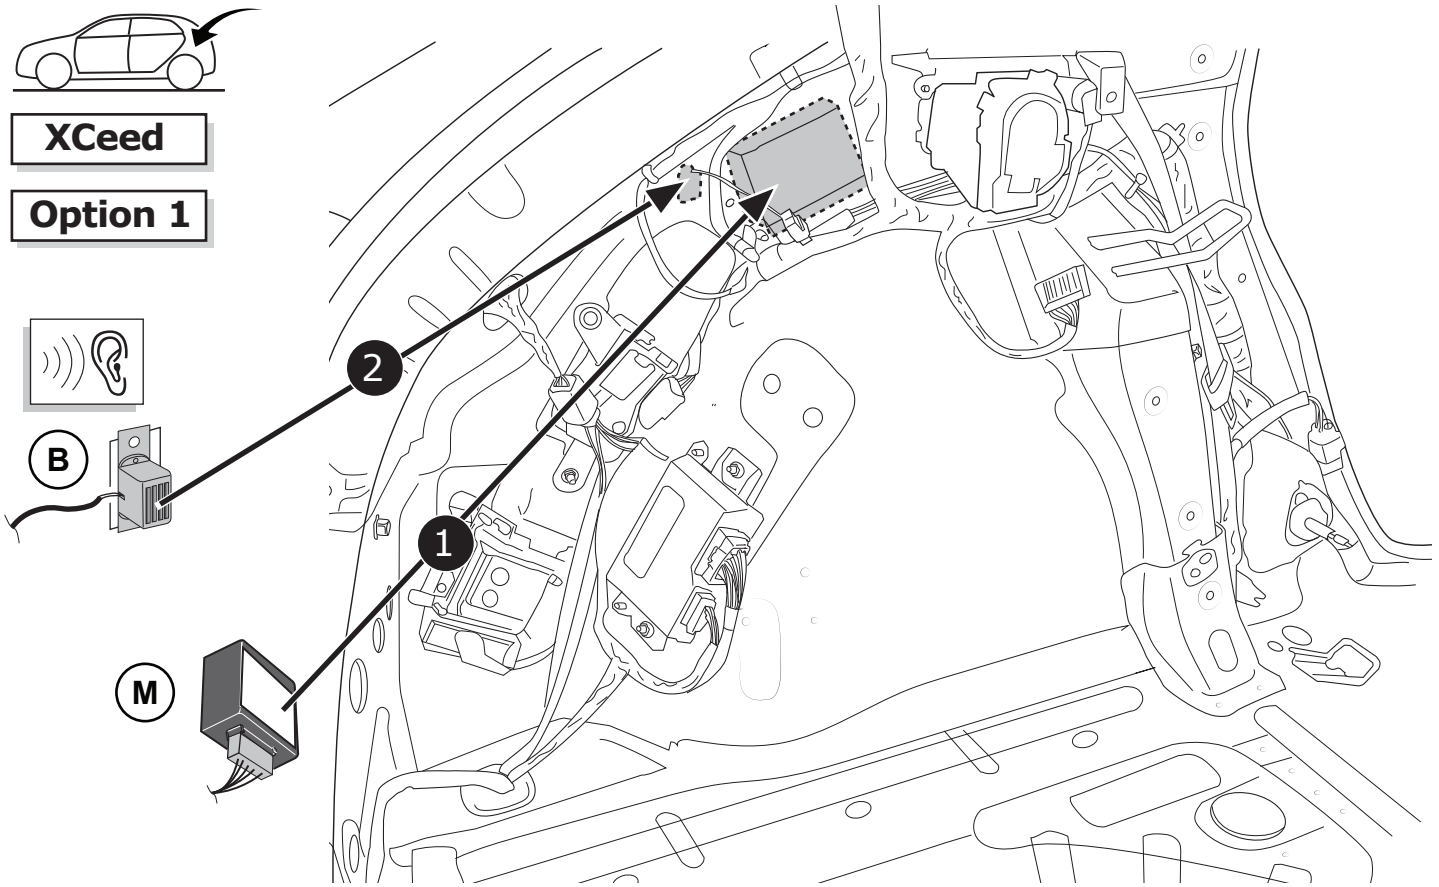


Fig 27

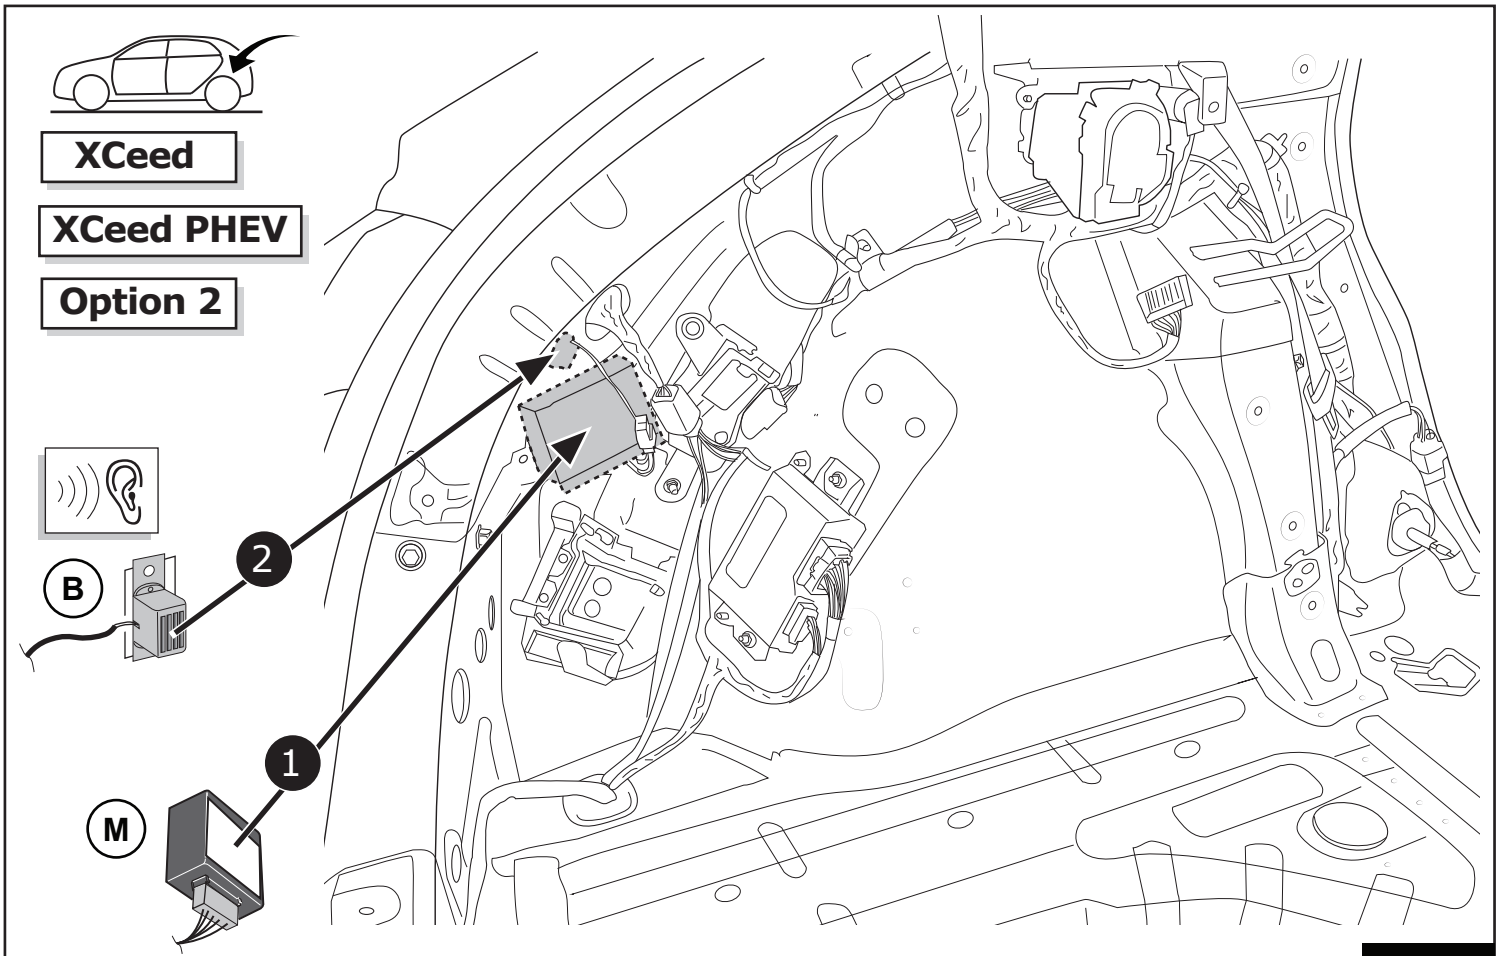


Fig 28



Xceed **XCeed PHEV**



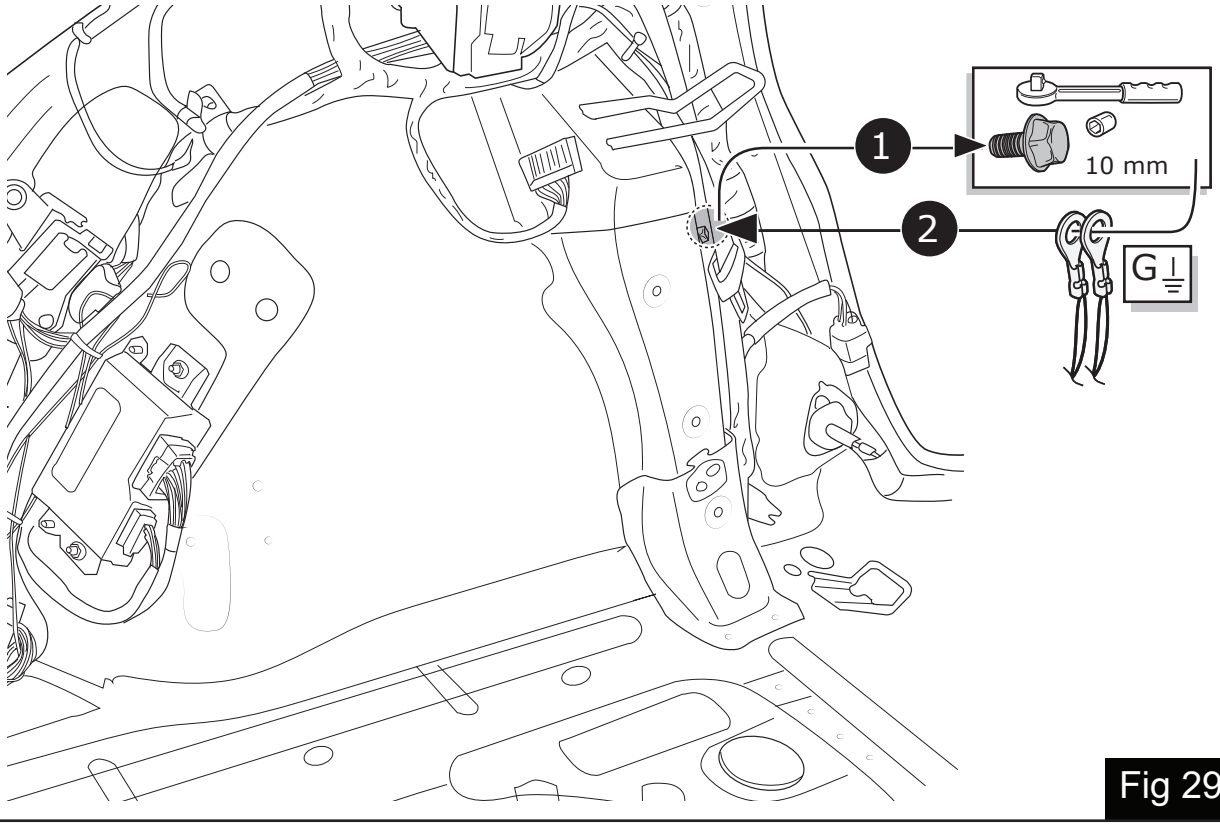


Fig 29



5 doors

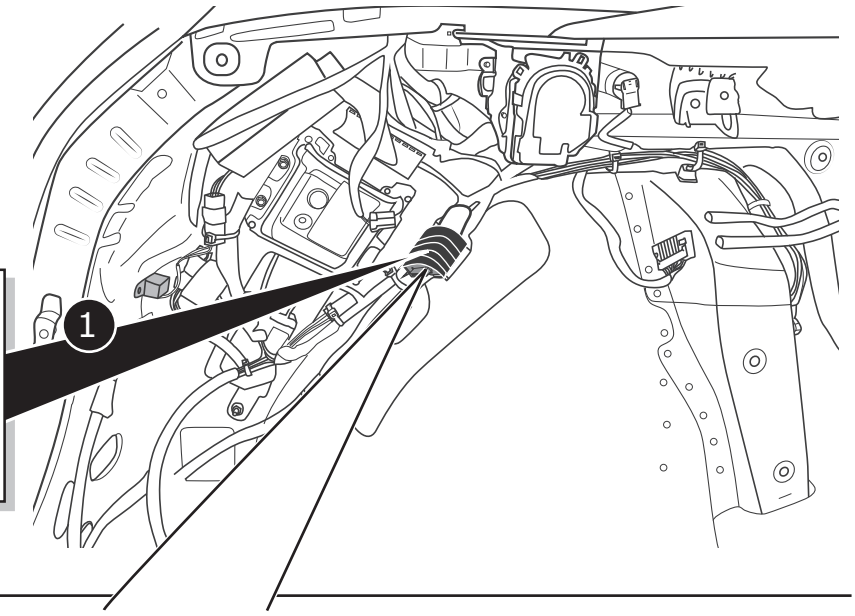

(DE) Klebeband entfernen	(DK) Aftag tapen
(FR) Enlevez Ruban adhésif	(FI) Poista teippi
(NL) Tape verwijderen	(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(GB) Remove tape	(NO) Fjern limbåndet
(ES) Retirar la cinta adhesiva	(PL) Zdjąć taśmę
(IT) Rimuovere il nastro adesivo	(RU) Удаление ленты
(SE) Avlägsna klisterbandet	(SK) Odstráňte pásku
(CZ) Odstraňte pásku	(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare


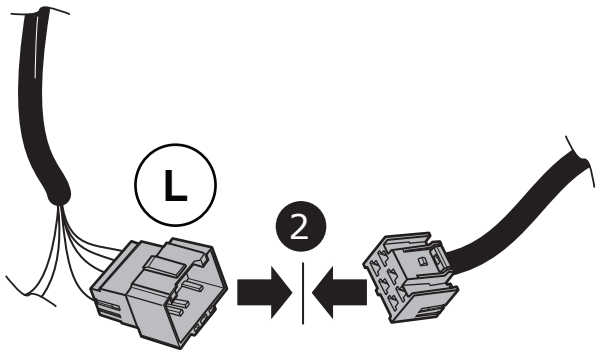


Fig 30




Wagon

Wagon PHEV

Proceed

(DE) Klebeband entfernen	(DK) Aftag tapen
(FR) Enlevez Ruban adhésif	(FI) Poista teippi
(NL) Tape verwijderen	(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(GB) Remove tape	(NO) Fjern limbåndet
(ES) Retirar la cinta adhesiva	(PL) Zdjąć taśmę
(IT) Rimuovere il nastro adesivo	(RU) Удаление ленты
(SE) Avlägsna klisterbandet	(SK) Odstráňte pásku
(CZ) Odstraňte pásku	(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

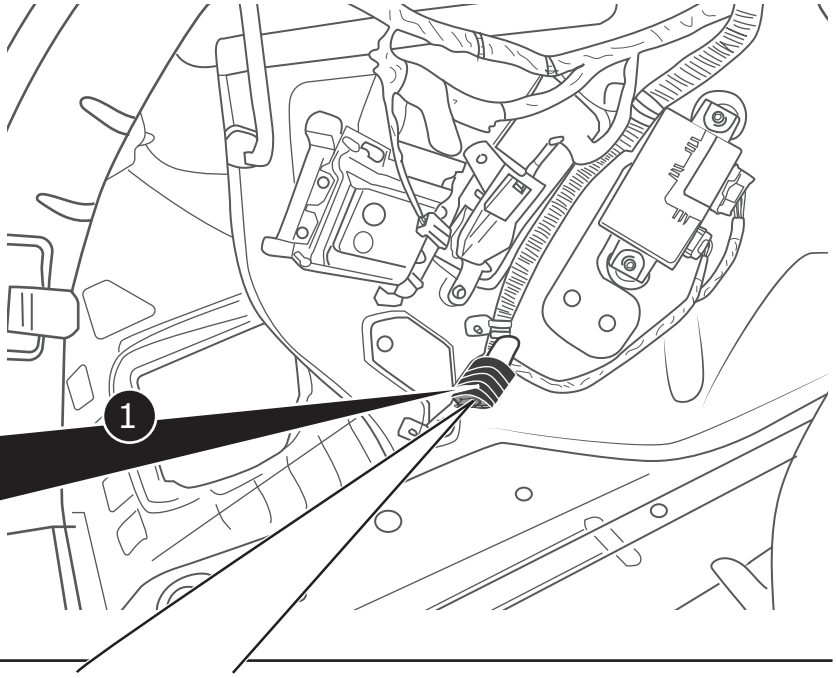


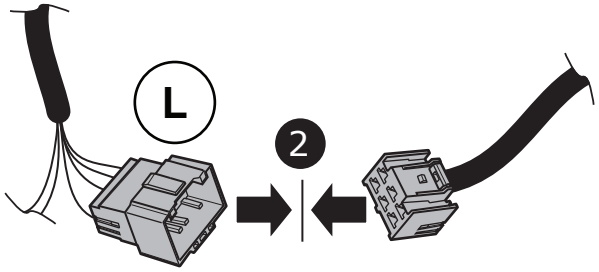



Fig 31



Xceed

XCeed PHEV

(DE) Klebeband entfernen	(DK) Aftag tapen
(FR) Enlevez Ruban adhésif	(FI) Poista teippi
(NL) Tape verwijderen	(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(GB) Remove tape	(NO) Fjern limbåndet
(ES) Retirar la cinta adhesiva	(PL) Zdjąć taśmę
(IT) Rimuovere il nastro adesivo	(RU) Удаление ленты
(SE) Avlägsna klisterbandet	(SK) Odstráňte pásku
(CZ) Odstraňte pásku	(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

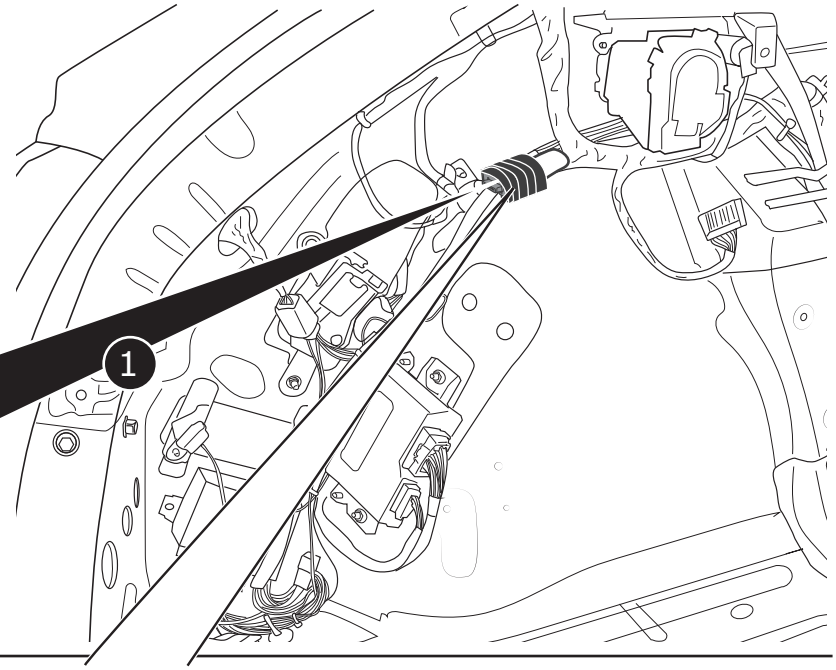


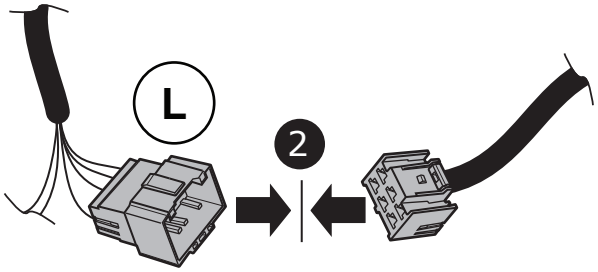


Fig 32



Wagon PHEV

XCeed PHEV



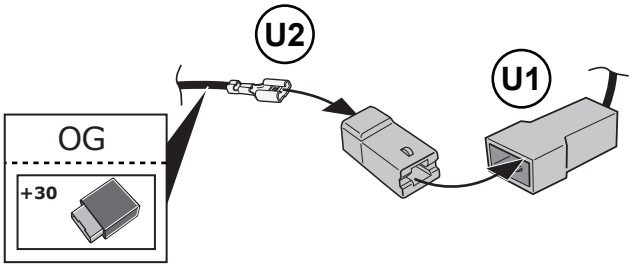


Fig 33

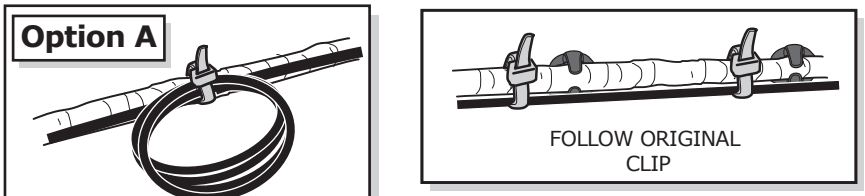

Wagon PHEV

XCeed PHEV




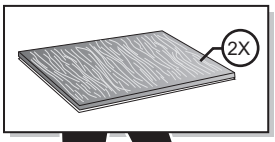


Fig 34



Wagon PHEV

XCeed PHEV



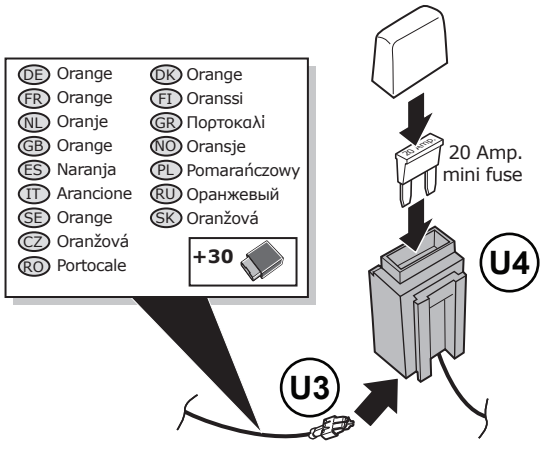


Fig 35

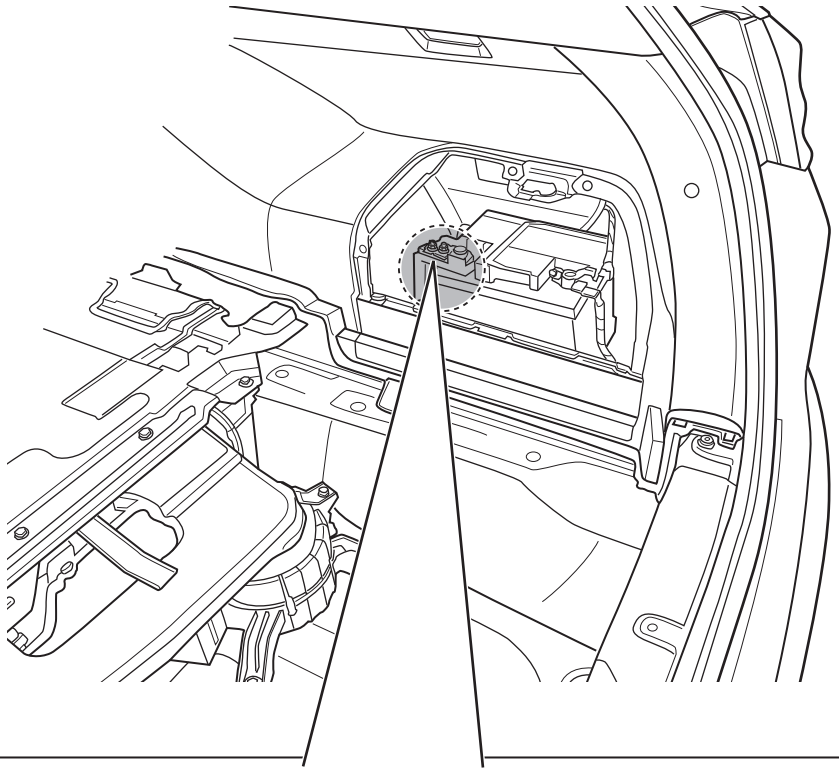

Wagon PHEV

XCeed PHEV




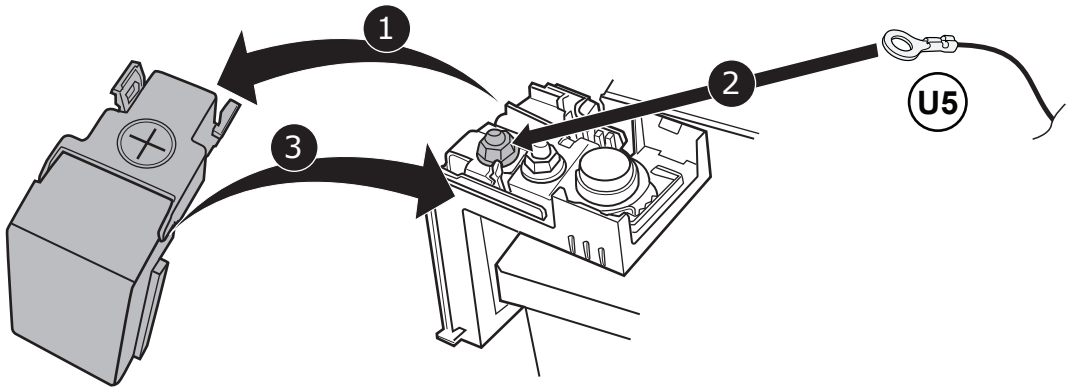


Fig 36



Wagon PHEV

XCeed PHEV


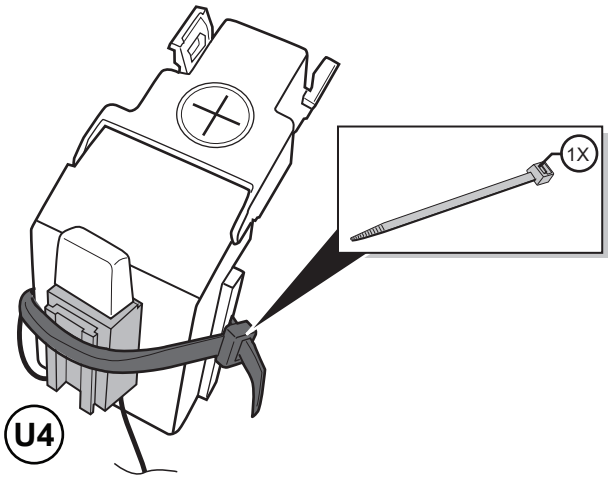



Fig 37


OPTION 1: LHD


5 doors **Proceed**

Wagon **XCeed**

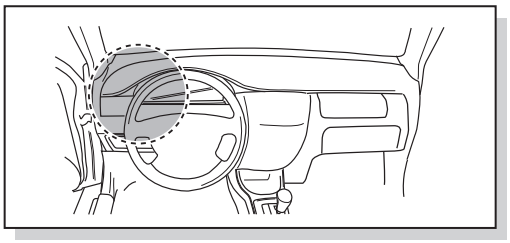


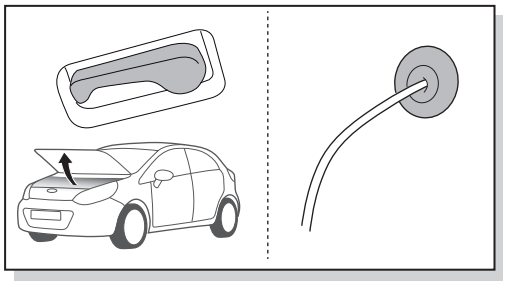

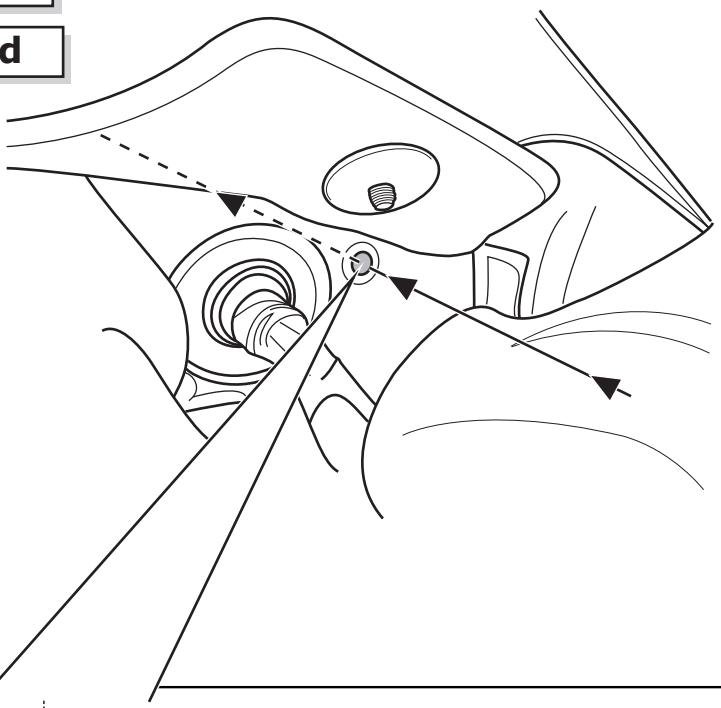


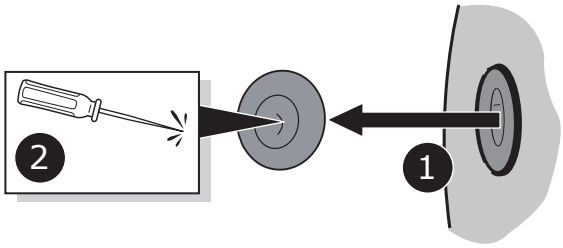


3

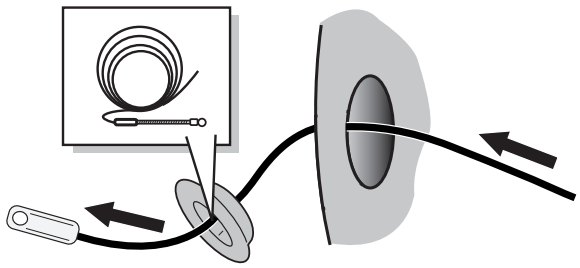

4

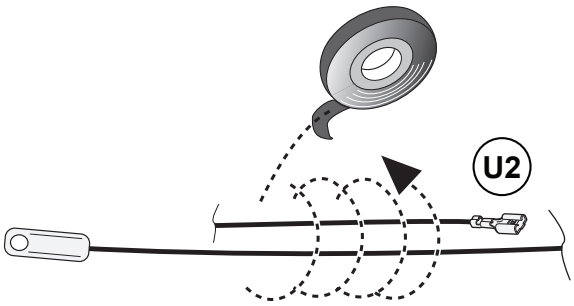


5

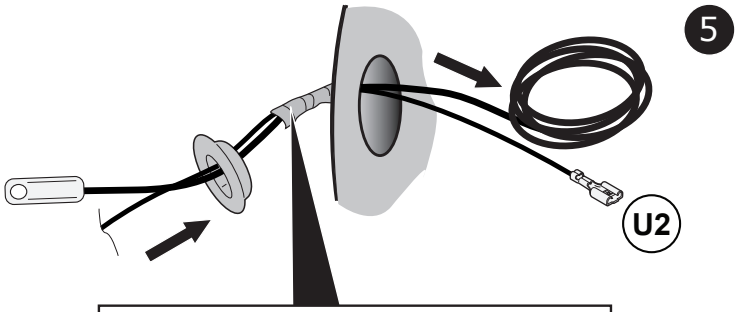


DE Klebeband entfernen	DK Aftag tapen
FR Enlevez Ruban adhésif	FI Poista teippi
NL Tape verwijderen	GR Αφαιρέστε την ταινία
GB Remove tape	NO Fjern limbåndet
ES Retirar la cinta adhesiva	PL Zdjąć taśmę
IT Rimuovere il nastro adesivo	RU Удаление ленты
SE Avlägsna klisterbandet	SK Odstráňte pásku
CZ Odstraňte pásku	

6

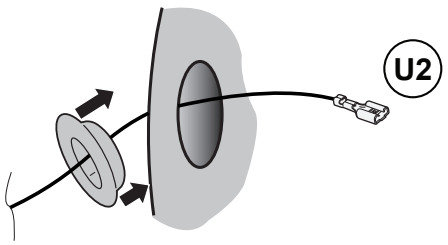

7

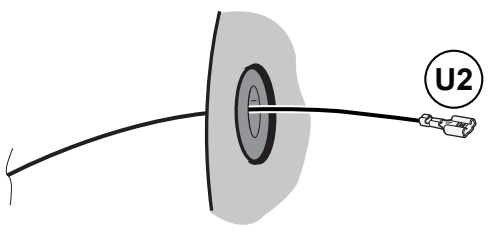


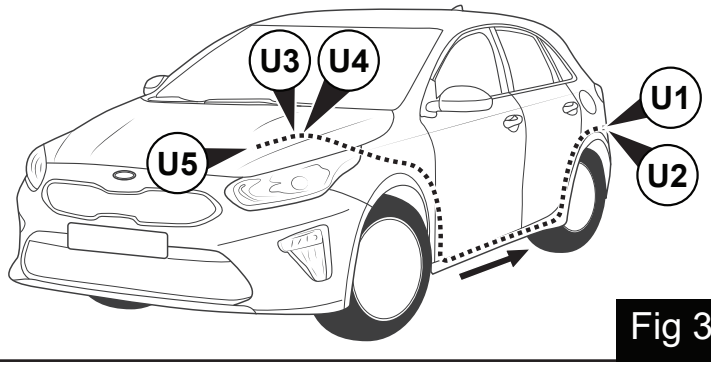


Fig 38

OPTION 2: RHD


5 doors **Proceed**


Wagon **XCeed**





FOLLOW ORIGINAL CLIP

1

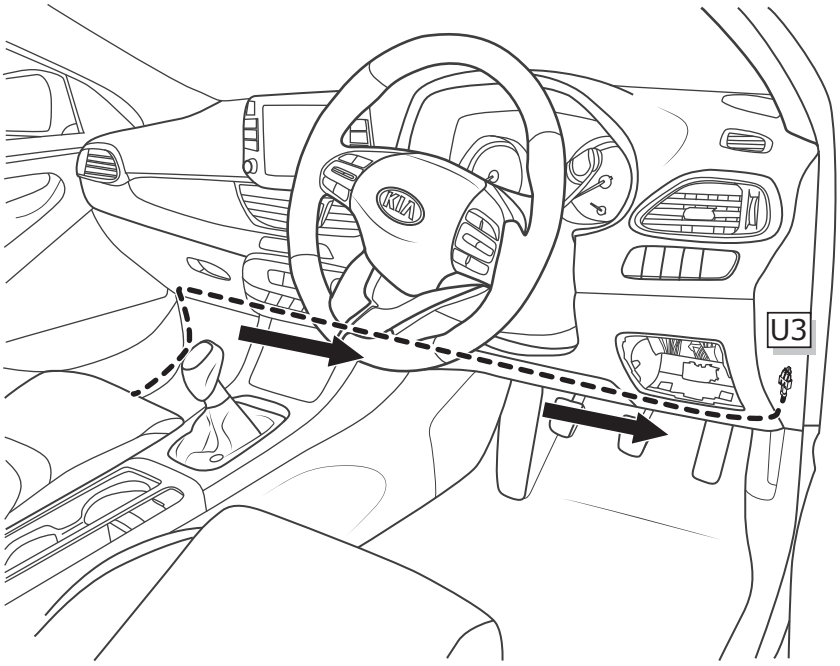


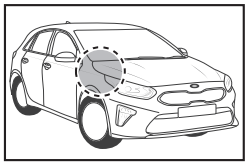

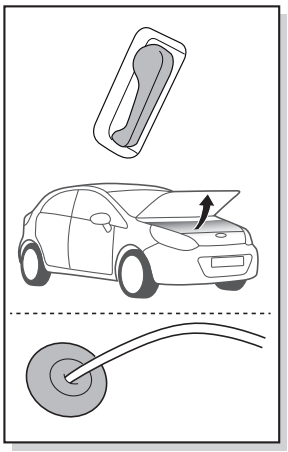

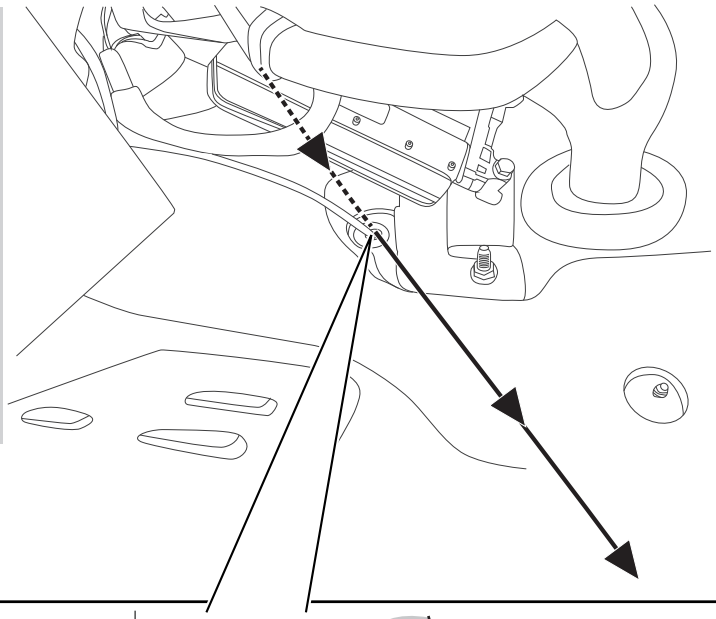

2

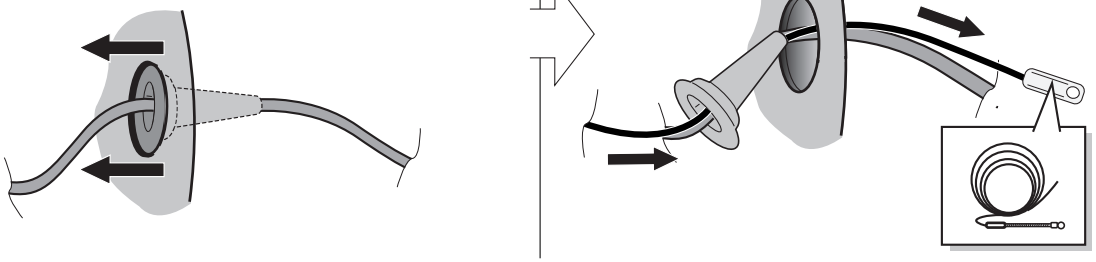

3


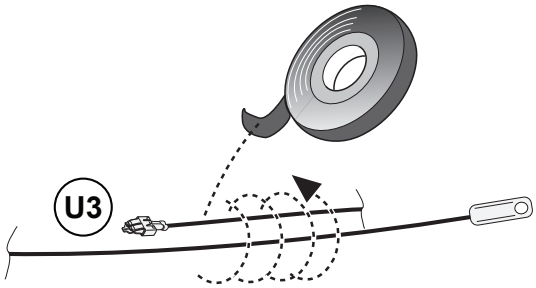



Fig 39


OPTION 2: RHD

5 doors **Proceed**

Wagon **XCeed**

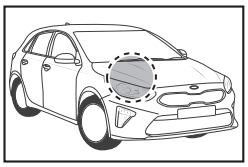


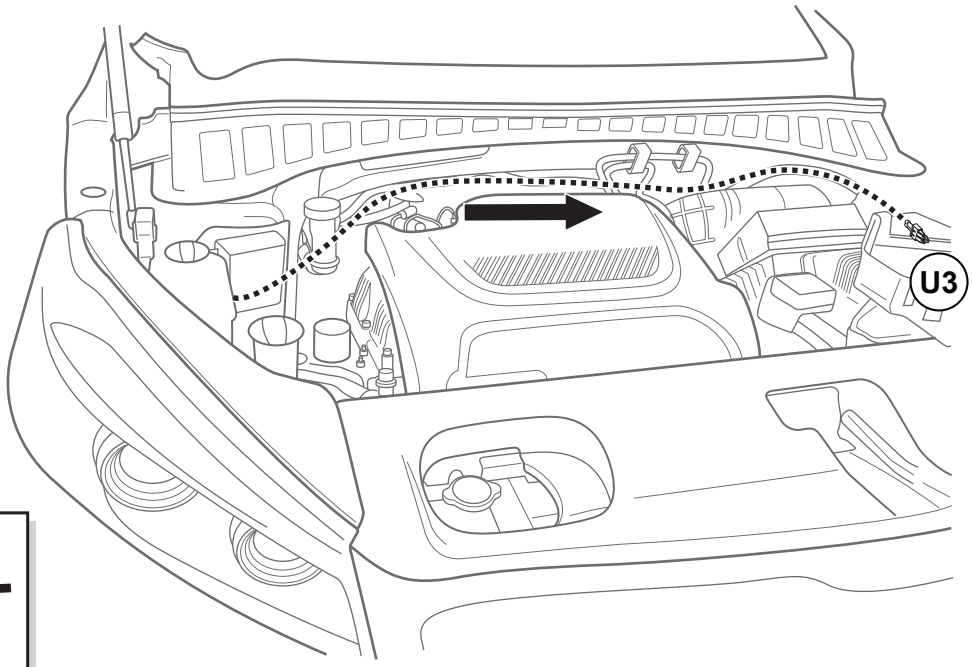




FOLLOW ORIGINAL CLIP

1

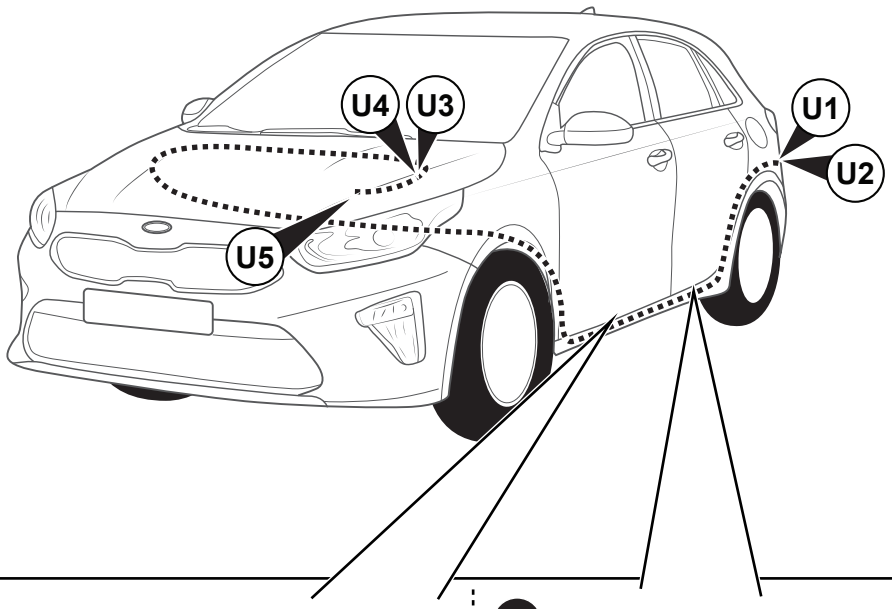

2

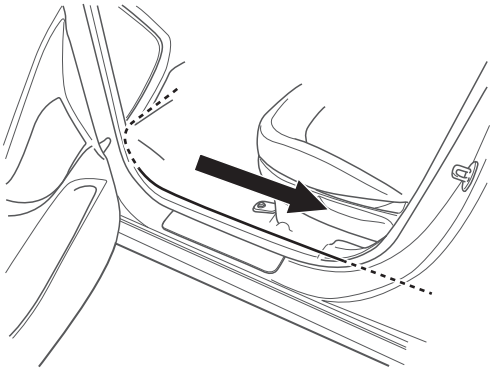

3

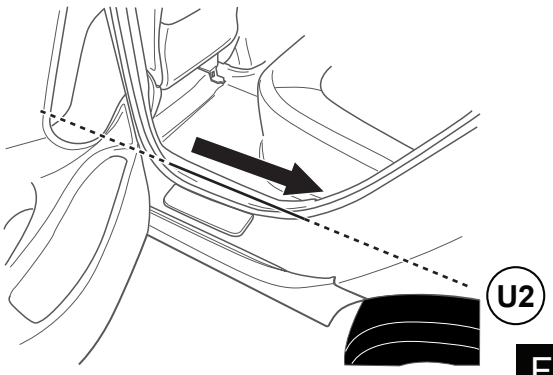


Fig 40

Not for PHEV

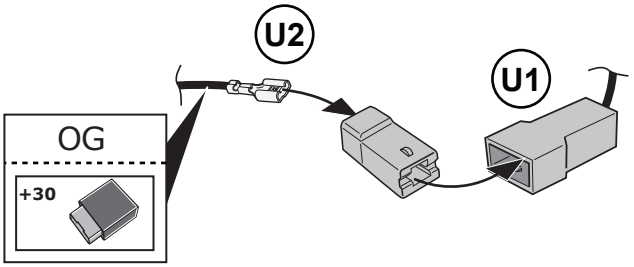


Fig 41

Not for PHEV

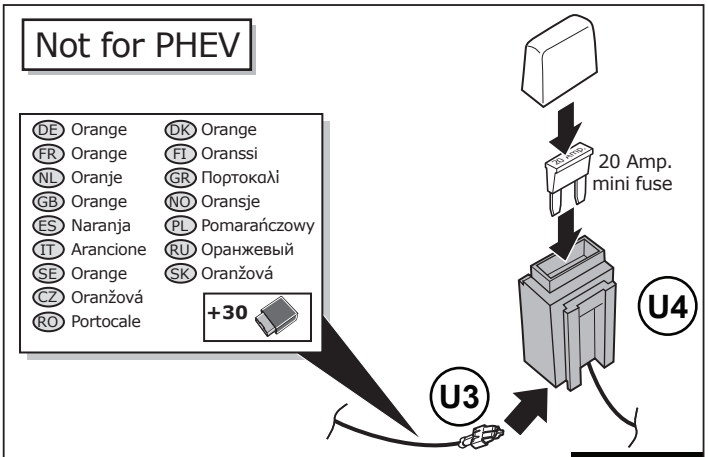


Fig 42

OPTION 1

Not for PHEV

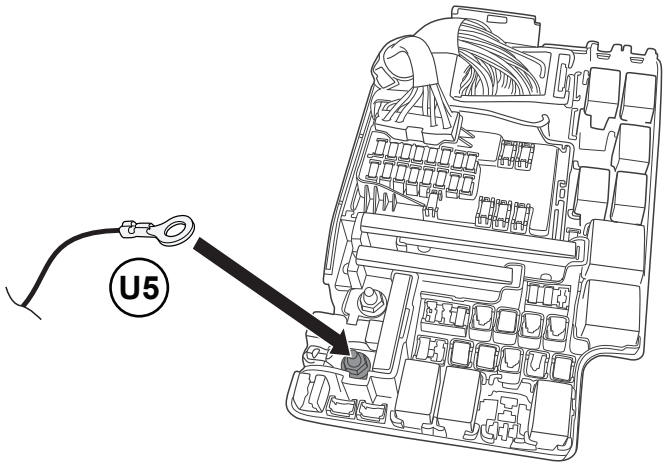


Fig 43

OPTION 2

Not for PHEV

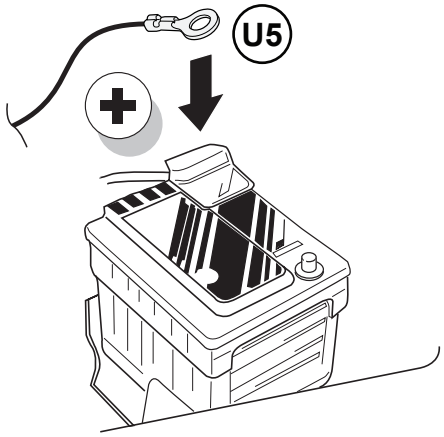


Fig 44

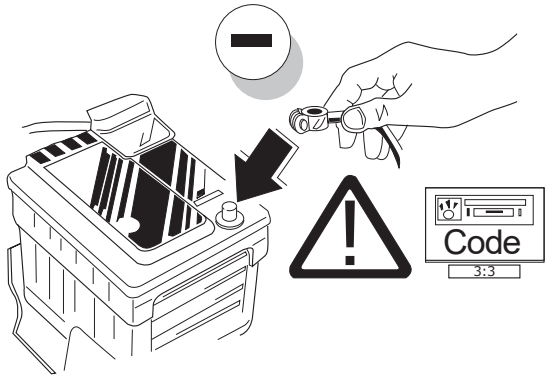


Fig 45



(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

(ES) ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(RO) TESTA TOATE FUNCŢIILE DE CIRCUIT CU O CUTIE DE TESTARE CU SARCINA DE ALIMENTARE CORECT PENTRU FIECARE UNITATE. O CUTIE DE TESTARE CU LĂMPI CU LED NUMAI CĂ NU POATE FI UTILIZAT ÎN ACEST CAZ

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!


(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

(RU) ПРОВЕРТЕ РАБОТУ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПРИБОРАС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ИЛИ С ЛАМПАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩЬНОСТЬЮ (ВАТТ)!

(SK) PREVERTE FUNKCIE SKÚŠAČKOU SO ZAŤAŽENÍM ALEBO ŽIAROVKOU SO SPRÁVNYM PRÍKONOM!

Fig 46



Wagon PHEV

XCeed PHEV


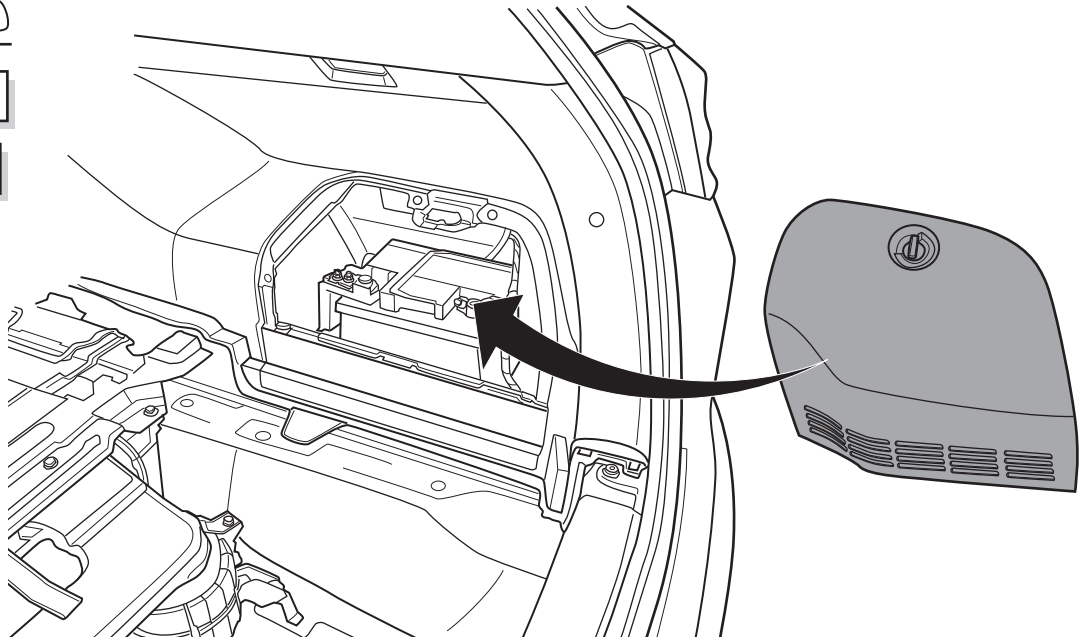


Fig 47



Wagon

Wagon PHEV

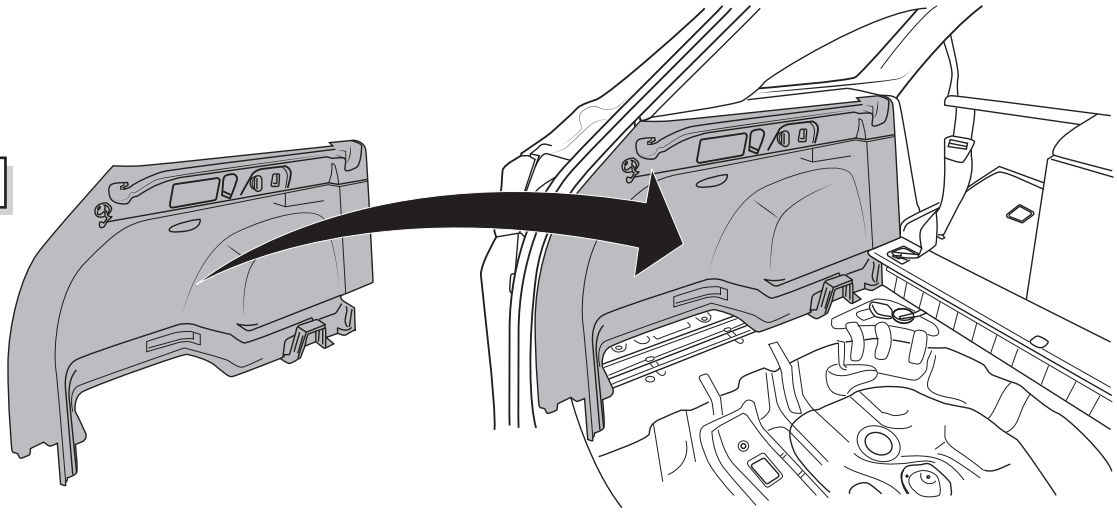


Fig 48

Proceed

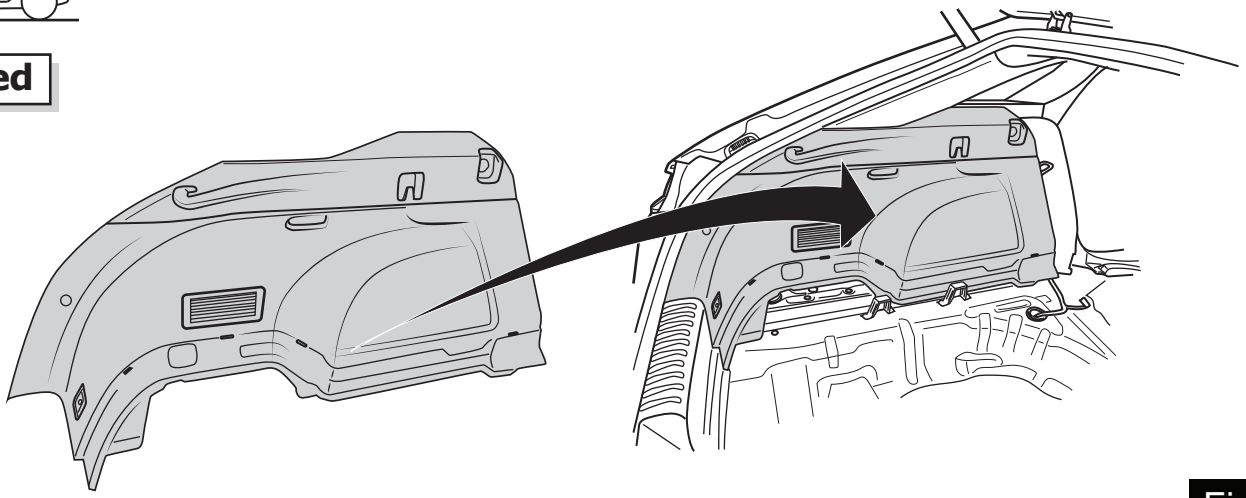


Fig 49

XCeed

XCeed PHEV

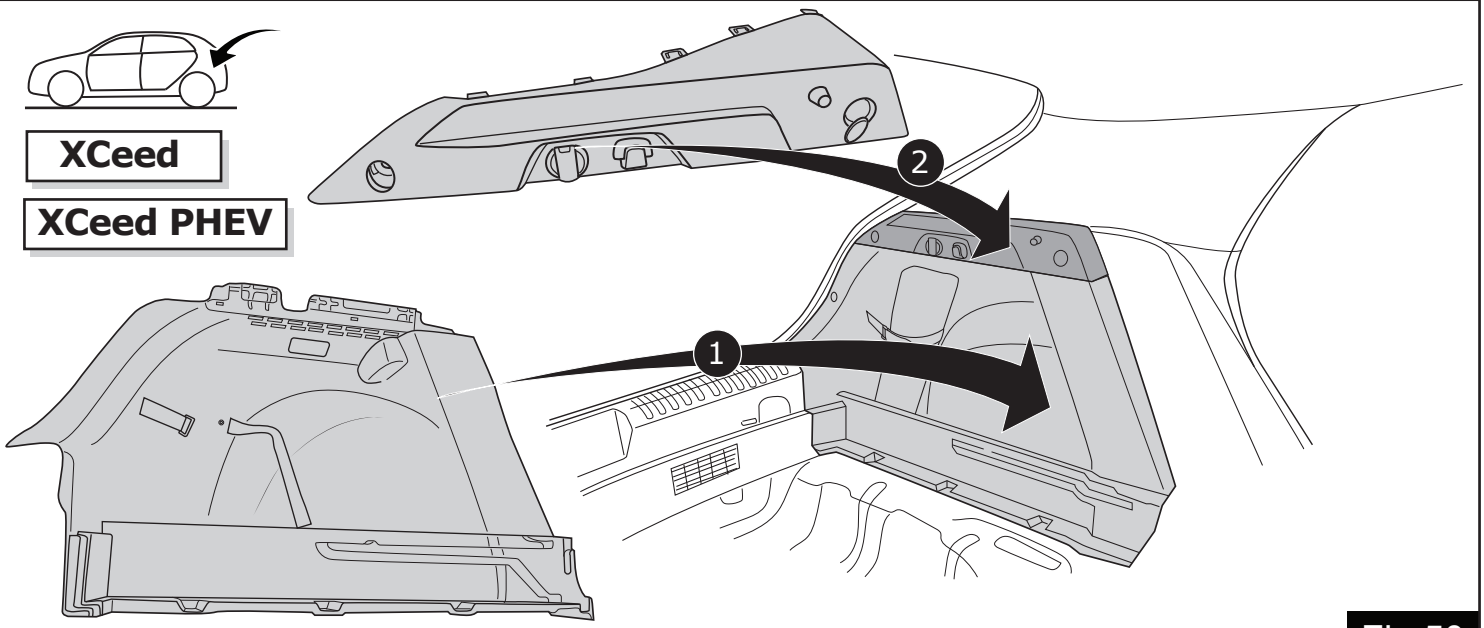


Fig 50

XCeed

XCeed PHEV


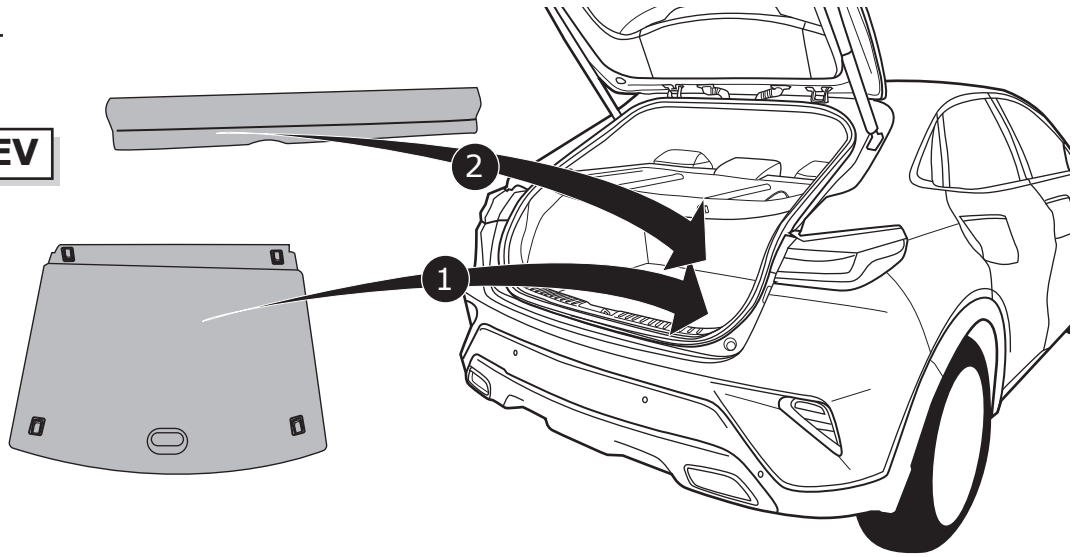


Fig 51



Wagon

Wagon PHEV

Proceed

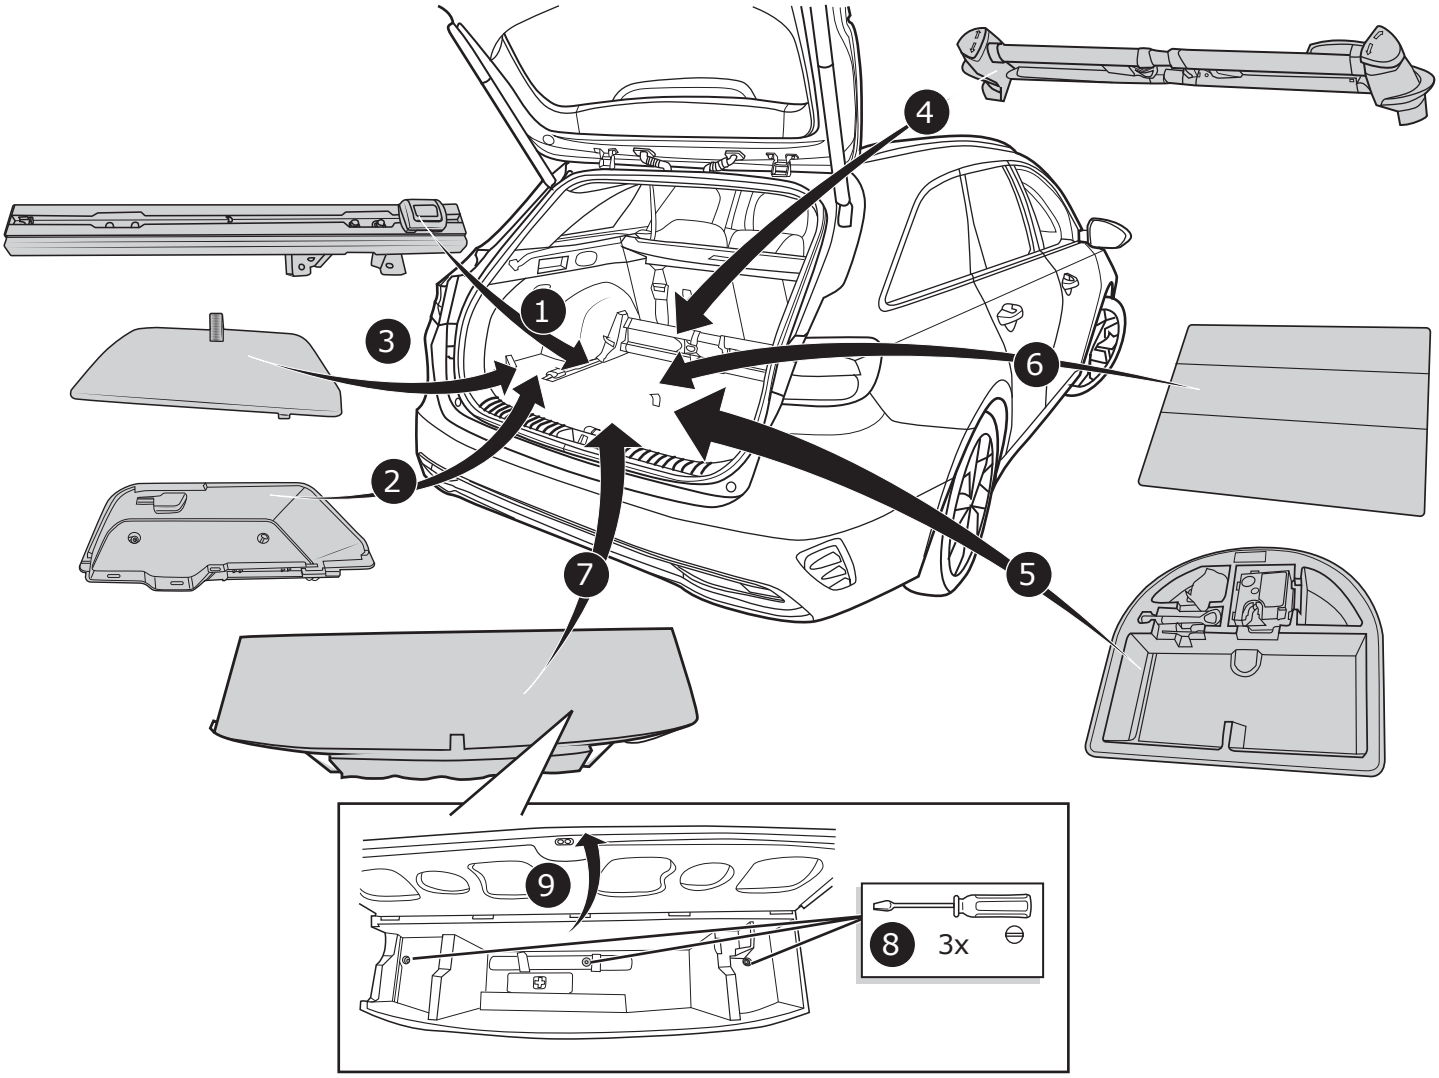


Fig 52

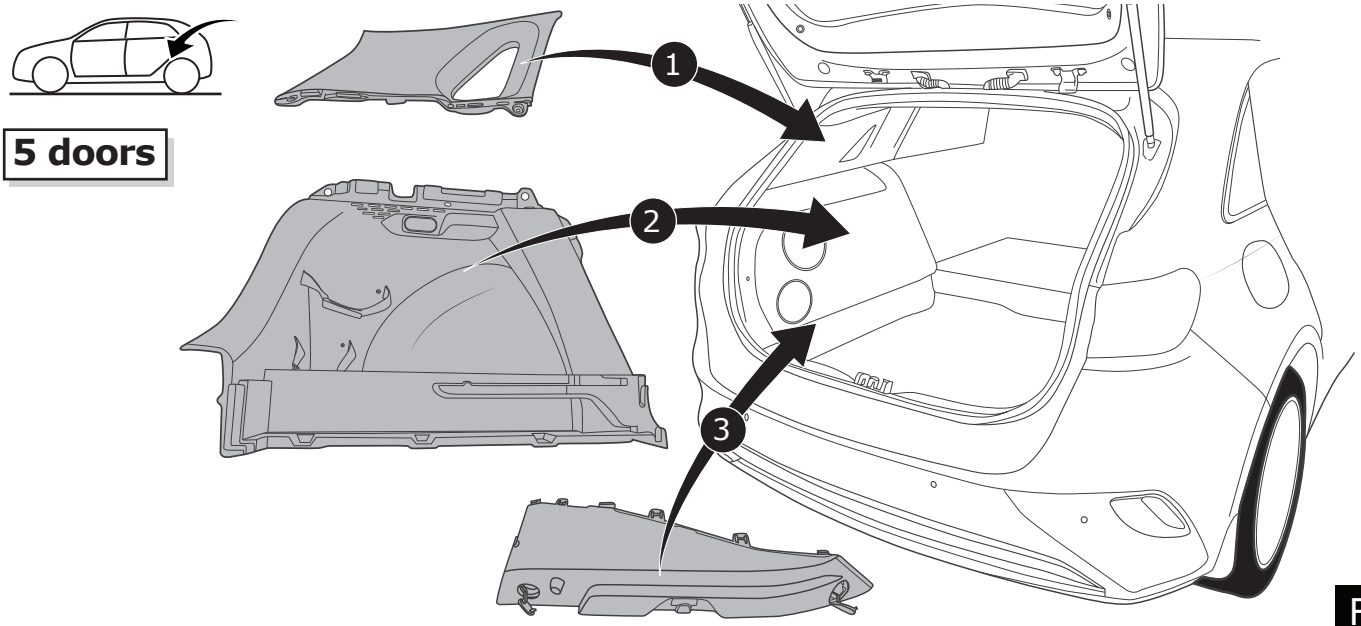


Fig 53

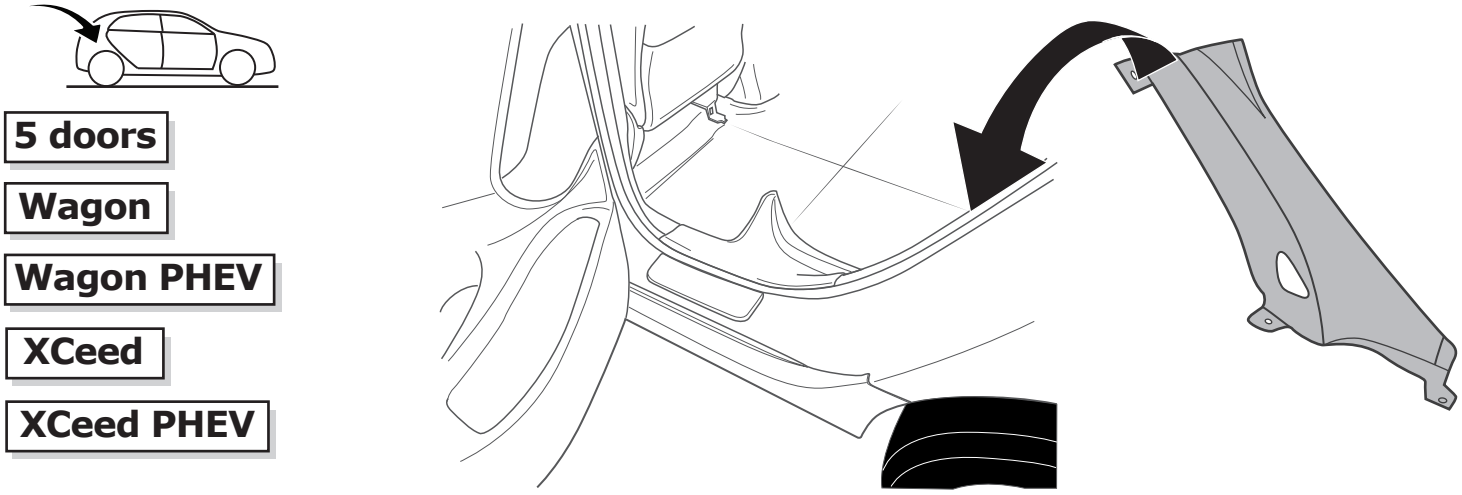


Fig 54

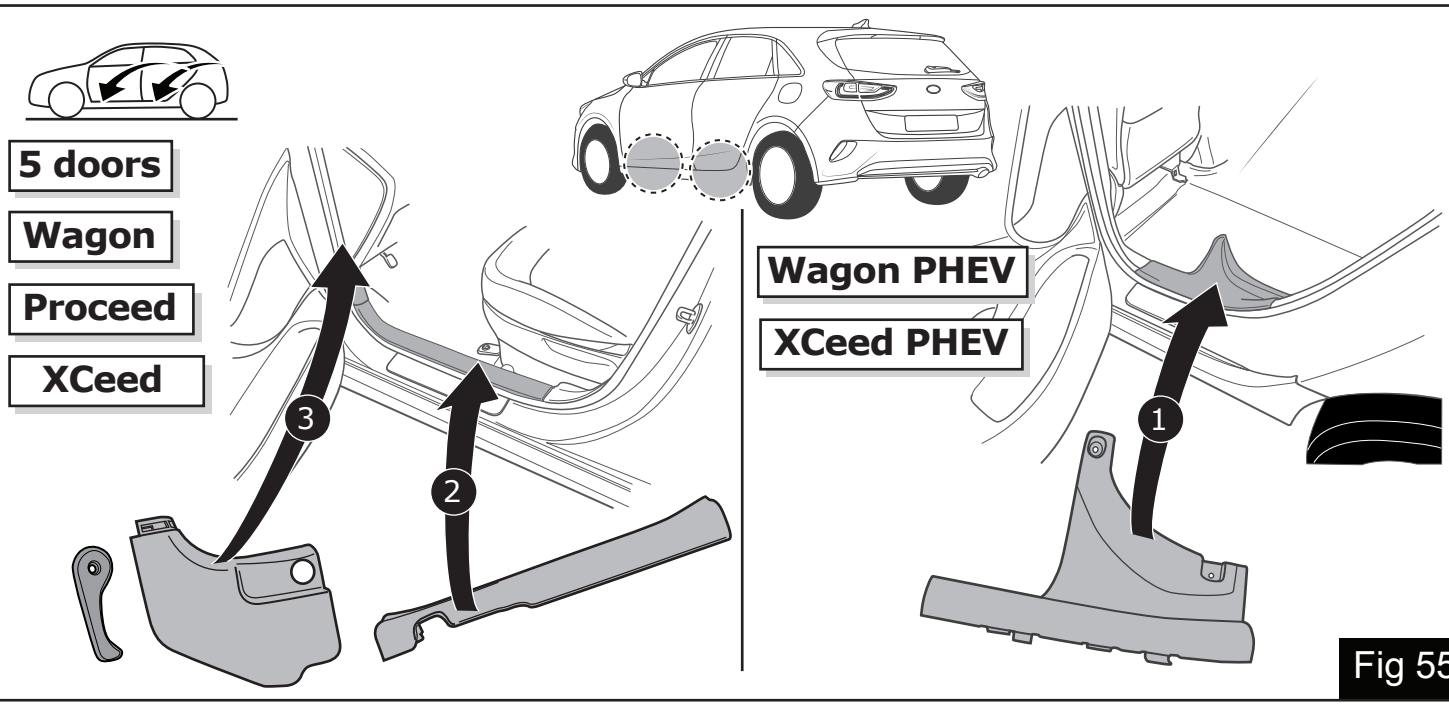


Fig 55



5 doors **Proceed** **XCeed** **XCeed PHEV**

Wagon **Wagon PHEV**

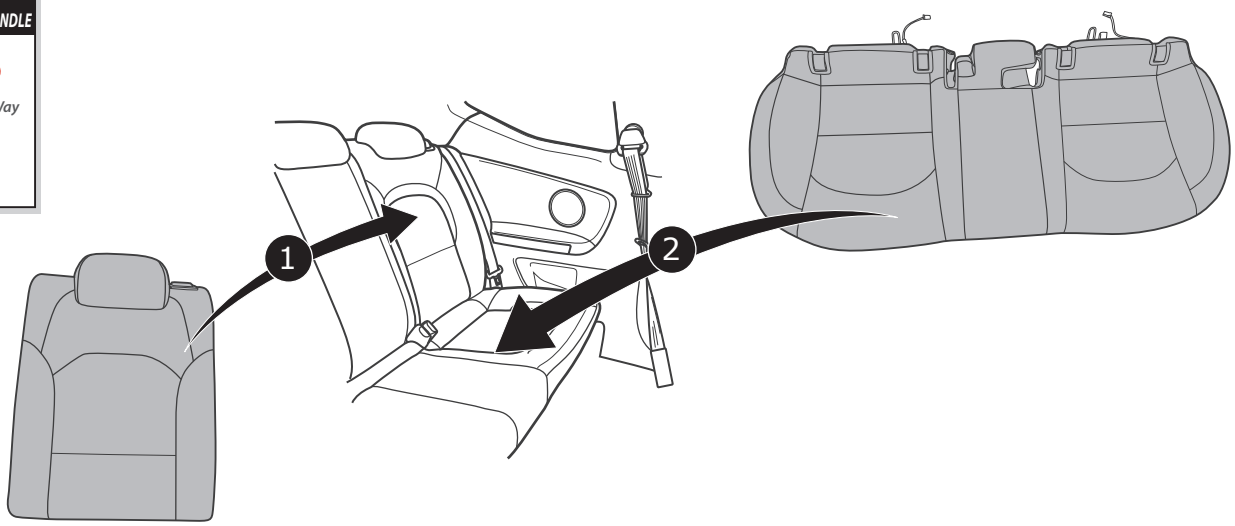


Fig 56



XCeed **XCeed PHEV**


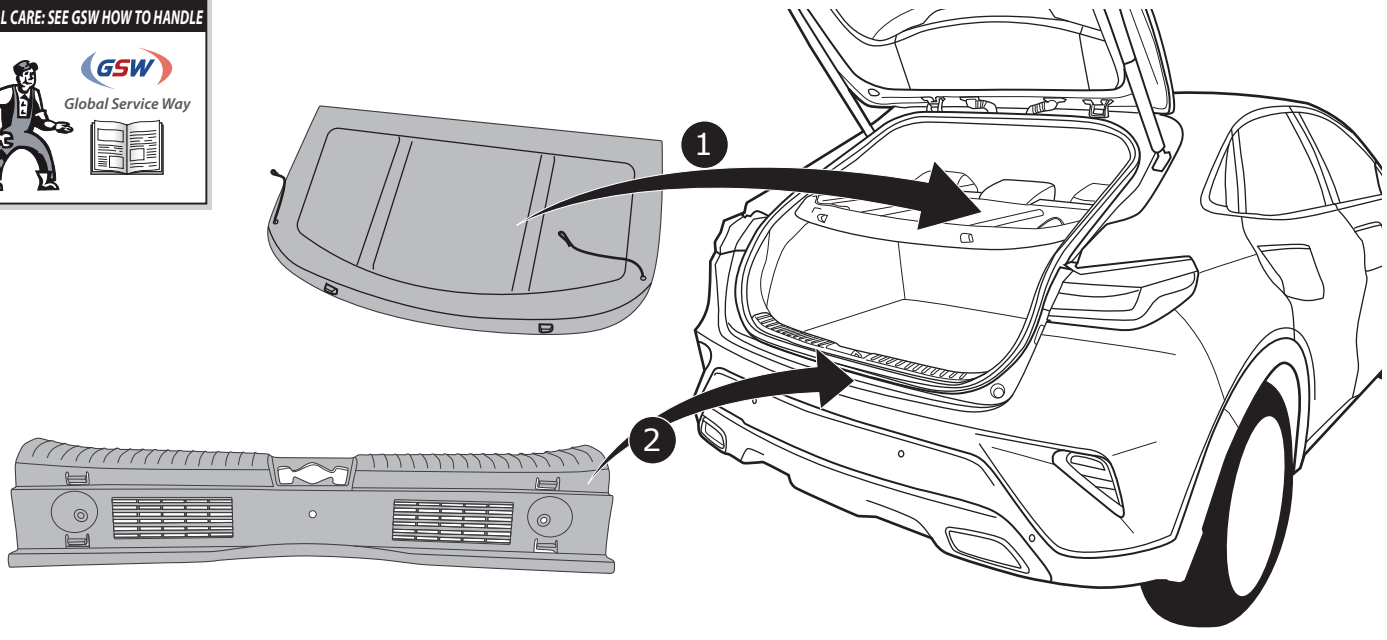


Fig 57



5 doors **Proceed**

Wagon **Wagon PHEV**





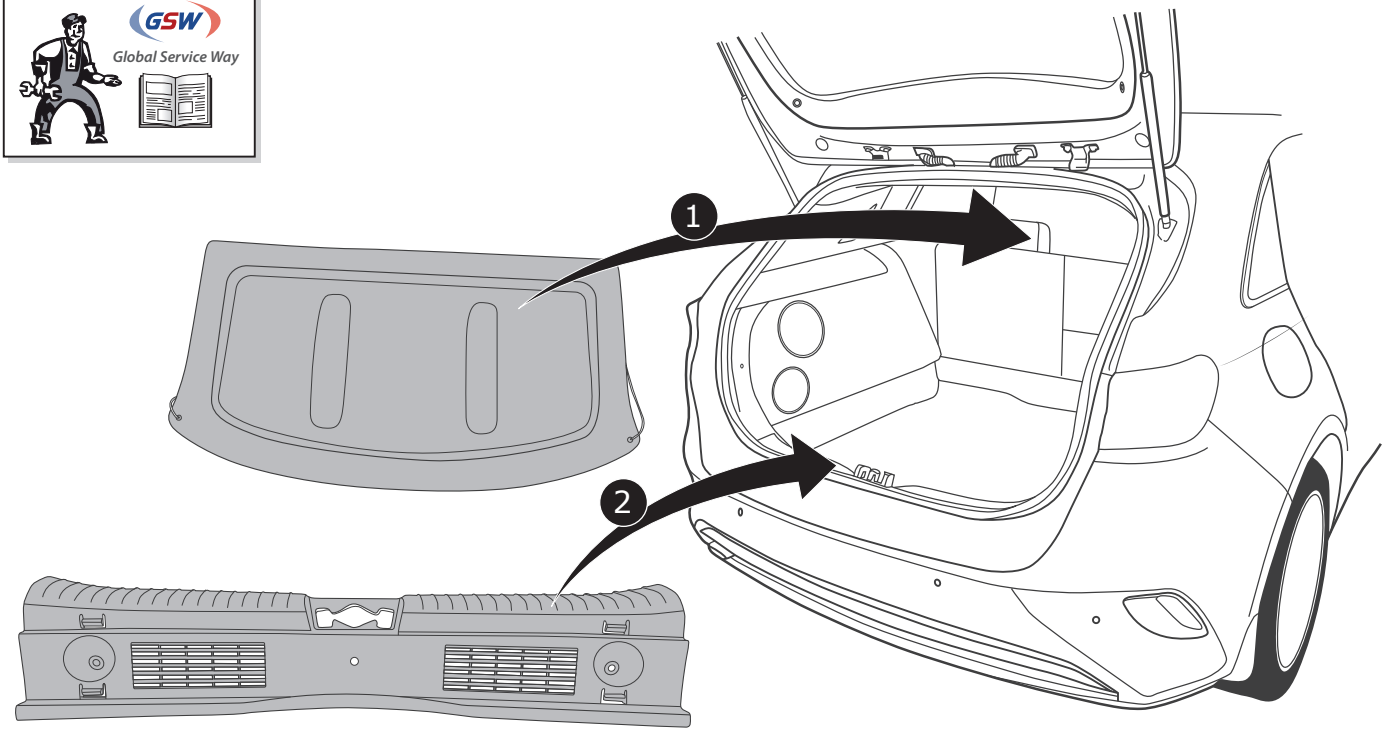


Fig 58

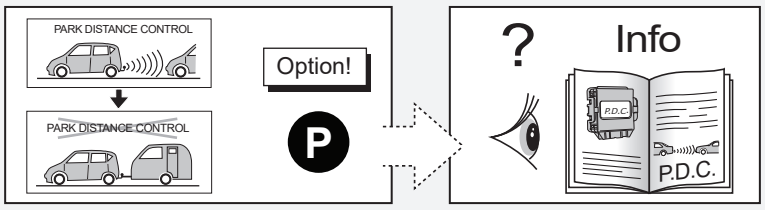


For OEM installed PDC systems

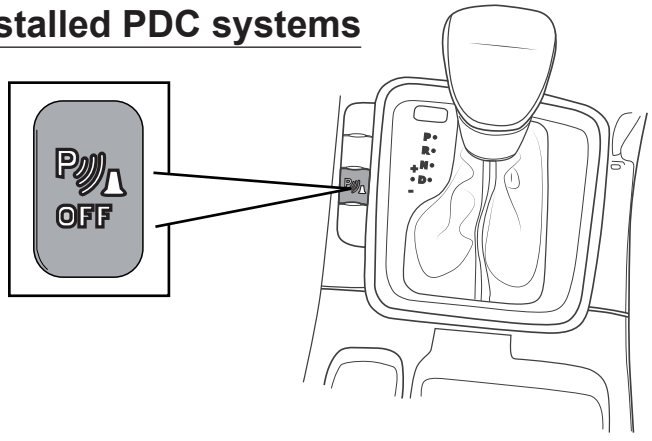

(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelsevv
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(SK) Pripojenie k zásuvke
(RO) Conexiune socket

DIN-ISO 11446	⇦		⏚ 1-8	⇨		STOP		Reverse	30+ 15 amp.	15+ 15 amp.	⏚ 10	—	⏚ 9
	1/L	**2**	**3/31**	**4/R**	**5/58-R**	**6/54**	**7/58-L**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Pmax	**21W**	**2x21W**		**21W**	**52W**	**3x21W**	**52W**	**2x21W**	**OPTION**	**OPTION**			
(DE)	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot (1 mm²)	Schwarz	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,5 mm²)	Weiß	-	Weiß
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1 mm²)	Noir	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Rouge (2,5 mm²)	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood (1 mm²)	Zwart	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Rood (2,5 mm²)	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1 mm²)	Black	Black/ Red	Brown/ White	Red (2,5 mm²)	White	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo (1 mm²)	Negro	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo (2,5 mm²)	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso (1 mm²)	Nero	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso (2,5 mm²)	Bianco	-	Bianco
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1 mm²)	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Röd (2,5 mm²)	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená (1 mm²)	Černá	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená (2,5 mm²)	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1 mm²)	Sort	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Rød (2,5 mm²)	Hvid	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1 mm²)	Musta	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Punainen (2,5 mm²)	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο (1 mm²)	Μαύρο	Μαύρο/ Κόκκινο	Καφέ/ Λευκό	Κόκκινο (2,5 mm²)	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød (1 mm²)	Svart	Svart/ Rød	Brun/ Hvit	Rød (2,5 mm²)	Hvit	-	Hvit
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony (1 mm²)	Czarny	Czarny/ Czerwony	Brązowy/ Biały	Czerwony (2,5 mm²)	Biały	-	Biały
(RU)	Желтый	Синий	Белый	Зеленый	Коричневый	Красный (1 mm²)	Черный	Черный/ Красный	Коричневый/ Белый	Красный (2,5 mm²)	Белый	-	Белый
(SK)	Žltá	Modrá	Biela	Zelená	Hnedá	Červená (1 mm²)	Čierna	Čierna/ Červená	Hnedá/ Biela	Červená (2,5 mm²)	Biela	-	Biela
(RO)	Galben	Albastru	Alb	Verde	Maro	Roşu (1 mm²)	Negru	Negru/ Roşu	Maro/ Alb	Roşu (2,5 mm²)	Alb	-	Alb



J7621ADE01PC #REV3 10/02/'20