


Kia Ceed 2018- 5doors
Kia Ceed 2018- Wagon
Kia Ceed Wagon PHEV 2020-
Kia XCeed PHEV 2020-
LHD & RHD




Kia Proceed 2018-
Kia XCeed 2019-
LHD



www.mobisparts.eu

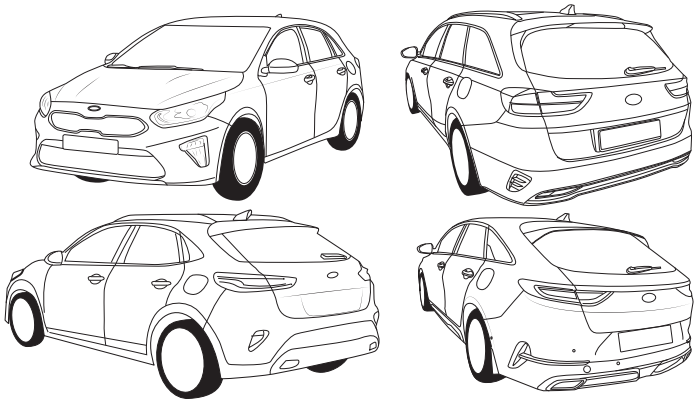

J7621ADE00CP

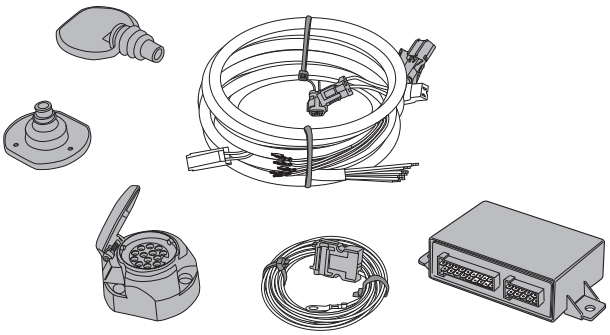


P2/ 41


P3/ 41

Fig 1 - 67

1.5hr

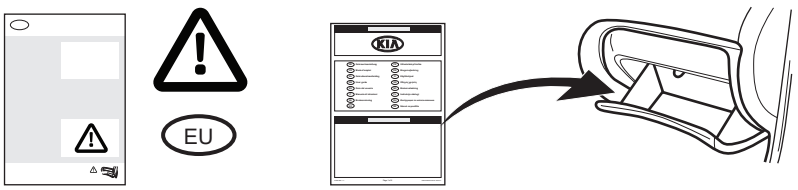


D	Beachten Sie bitte, dass bei Schäden in Folge unsachgemäßen Einbaus sämtliche Garantieansprüche erlöschen.	Das Recht zu Änderungen an Inhalt von Montagesatz und Einbauanleitung ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten. Lesen Sie vor dem Einbau diese Anleitung sorgfältig durch.
F	Nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait que si ce produit n'est pas correctement assemblé par un technicien compétent, aucun droit de compensation ne sera recevable en cas de dommages, notamment les droits en vertu de la loi concernant la responsabilité à l'égard des produits.	Le contenu de ce produit, ainsi que des guides de montage qui les accompagnent est sujet à modifications sans préavis; lisez attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.
NL	De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende, competente installateur. Incorrecte montage kan leiden tot het vervallen van elk recht op schadecompensatie, met name die met betrekking tot product aansprakelijkheid.	De inhoud van deze kits en de installatiehandleidingen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Zorg er voor, dat u deze instructies hebt gelezen en volledig begrijpt voordat u met de installatie begint.
GB	We expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.	Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.
E	Una vez más, hacemos hincapié en el hecho de que si este producto no es instalado correctamente por un técnico cualificado, se anulará cualquier derecho de compensación por posibles daños, especialmente los relativos a la legislación vigente sobre este tipo de productos.	El contenido de los kits y sus correspondientes manuales de montaje están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Es importante que lea con atención todas las instrucciones y que las entienda perfectamente antes de iniciar la instalación.
I	Vi informiamo che, in caso di installazione scorretta e/o non eseguita da un installatore competente, il Cliente perderà ogni diritto a un eventuale rimborso danni e, specificamente, ogni diritto previsto dalle leggi sulla responsabilità di prodotto.	I contenuti di questi kit e i relativi manuali di installazione sono soggetti a modifica senza preavviso. Si raccomanda di leggere attentamente e integralmente tali istruzioni e di sincerarsi di averle comprese prima di procedere all'installazione.
S	Vi meddelar att montering, som inte görs fackmannamässigt, kommer att häva rätten till kompensation för skador, speciellt rättigheter enligt lagen om produktansvar.	Innehållet i dessa satser och deras bruksanvisningar kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen läs dessa anvisningar noga innan du påbörjar monteringen.
CZ	Upozorňujeme, že instalace provedená nesprávně nebo nekompetentní osobou, ruší veškerá práva na kompenzaci škod, obzvláště tech způsobených poruchou produktu.	Obsah těchto sad a návody na jejich montáž podléhají změnám bez předchozího upozornění. Prosím, ujistěte se, že jste si pokyny před instalací přečetly a dostatečně jim rozumíte.
DK	Det skal understreges, at montering, der udføres af en ikke-kvalificeret montør, medfører bortfald af enhver ret til erstatning særligt i forbindelse med erstatnings-krav, der måtte opstå i kraft af loven om produktansvar.	Sættenes indhold og monteringsvejledninger kan ændres uden varsel, og vejledningerne skal derfor læses og forstås, før monteringen påbegyndes.
FIN	Jos asennuksen suorittaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, tämä kumoaa asiakkaan oikeuden vahingonkorvauksiin, erityisesti sellaisiin, jotka perustuvat tuotevastuulakiin.	Kiiinnityssarjan sisältöä ja asennusohjeita voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti ennen ennen asennuksen aloittamista.
GR	Θα πρέπει να τονιστεί ότι συναρμολόγηση που δεν πραγματοποιείται σωστά και από ειδικευμένο εγκαταστάτη οδηγεί σε ακύρωση των όποιων δικαιωμάτων αποζημίωσης έναντι ζημίας και ιδιαίτερα αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντος.	Τα περιεχόμενα αυτών των κιτ και τα εγχειρίδια τοποθέτησης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγίες αυτές έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει απολύτως κατανοητές προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
N	Vi bemerker at montasje som ikke utføres korrekt, av en kompetent installatør, vil resultere i annullering av all rett til erstatning for enhver skade, spesielt de som oppstår av arten produktansvar.	Innholdene i disse sett og deres monteringsanvisninger kan endres uten forvarsel. Vennligst påse at disse instruksjonene leses grundig og er forstått innen installasjonen startes.
PL	Pragniemy wyraźnie podkreślić, że nieprawidłowy montaż przeprowadzony przez niekompetentne osoby będzie podstawą rezygnacji z ewentualnego prawa do odszkodowania, w szczególności wynikających z mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.	Zawartość opisywanych zestawów i instrukcje ich montażu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia; przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcjami i upewnić się, że zostały w pełni zrozumiałe.
RUS	Обратите внимание, что при повреждениях, возникших в езультате неправильного монтажа, истекают все виды гарантии, в частности, касающиеся закона, регулирующего ответственность за качество продукции.	Производитель сохраняет за собой право на изменение содержания монтажного комплекта и инструкции по установке без предварительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом установки.
SK	Upozorňujeme, že inštalácia vykonaná nesprávne alebo nekompetentnou osobou, ruší všetky práva na kompenzáciu škôd, obzvlášť tých spôsobených poruchou produktu.	Obsah týchto sád a návody na ich montáž podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, uistite sa, že ste si pokyny pred inštaláciou prečítali a dostatočne ste im porozumeli.
RO	Vă atragem atenţia că montajul efectuat incorect sau de către personal neautorizat duce la anularea oricărui drept de compensare a eventualelor daune produse utilizatorului.	Conţinutul acestor pachete precum şi al instrucţiunilor de montaj pot fi modificate fără preaviz. Vă rugăm să vă asiguraţi că aceste instrucţiuni sunt citite şi înţelese înainte de a începe instalarea.

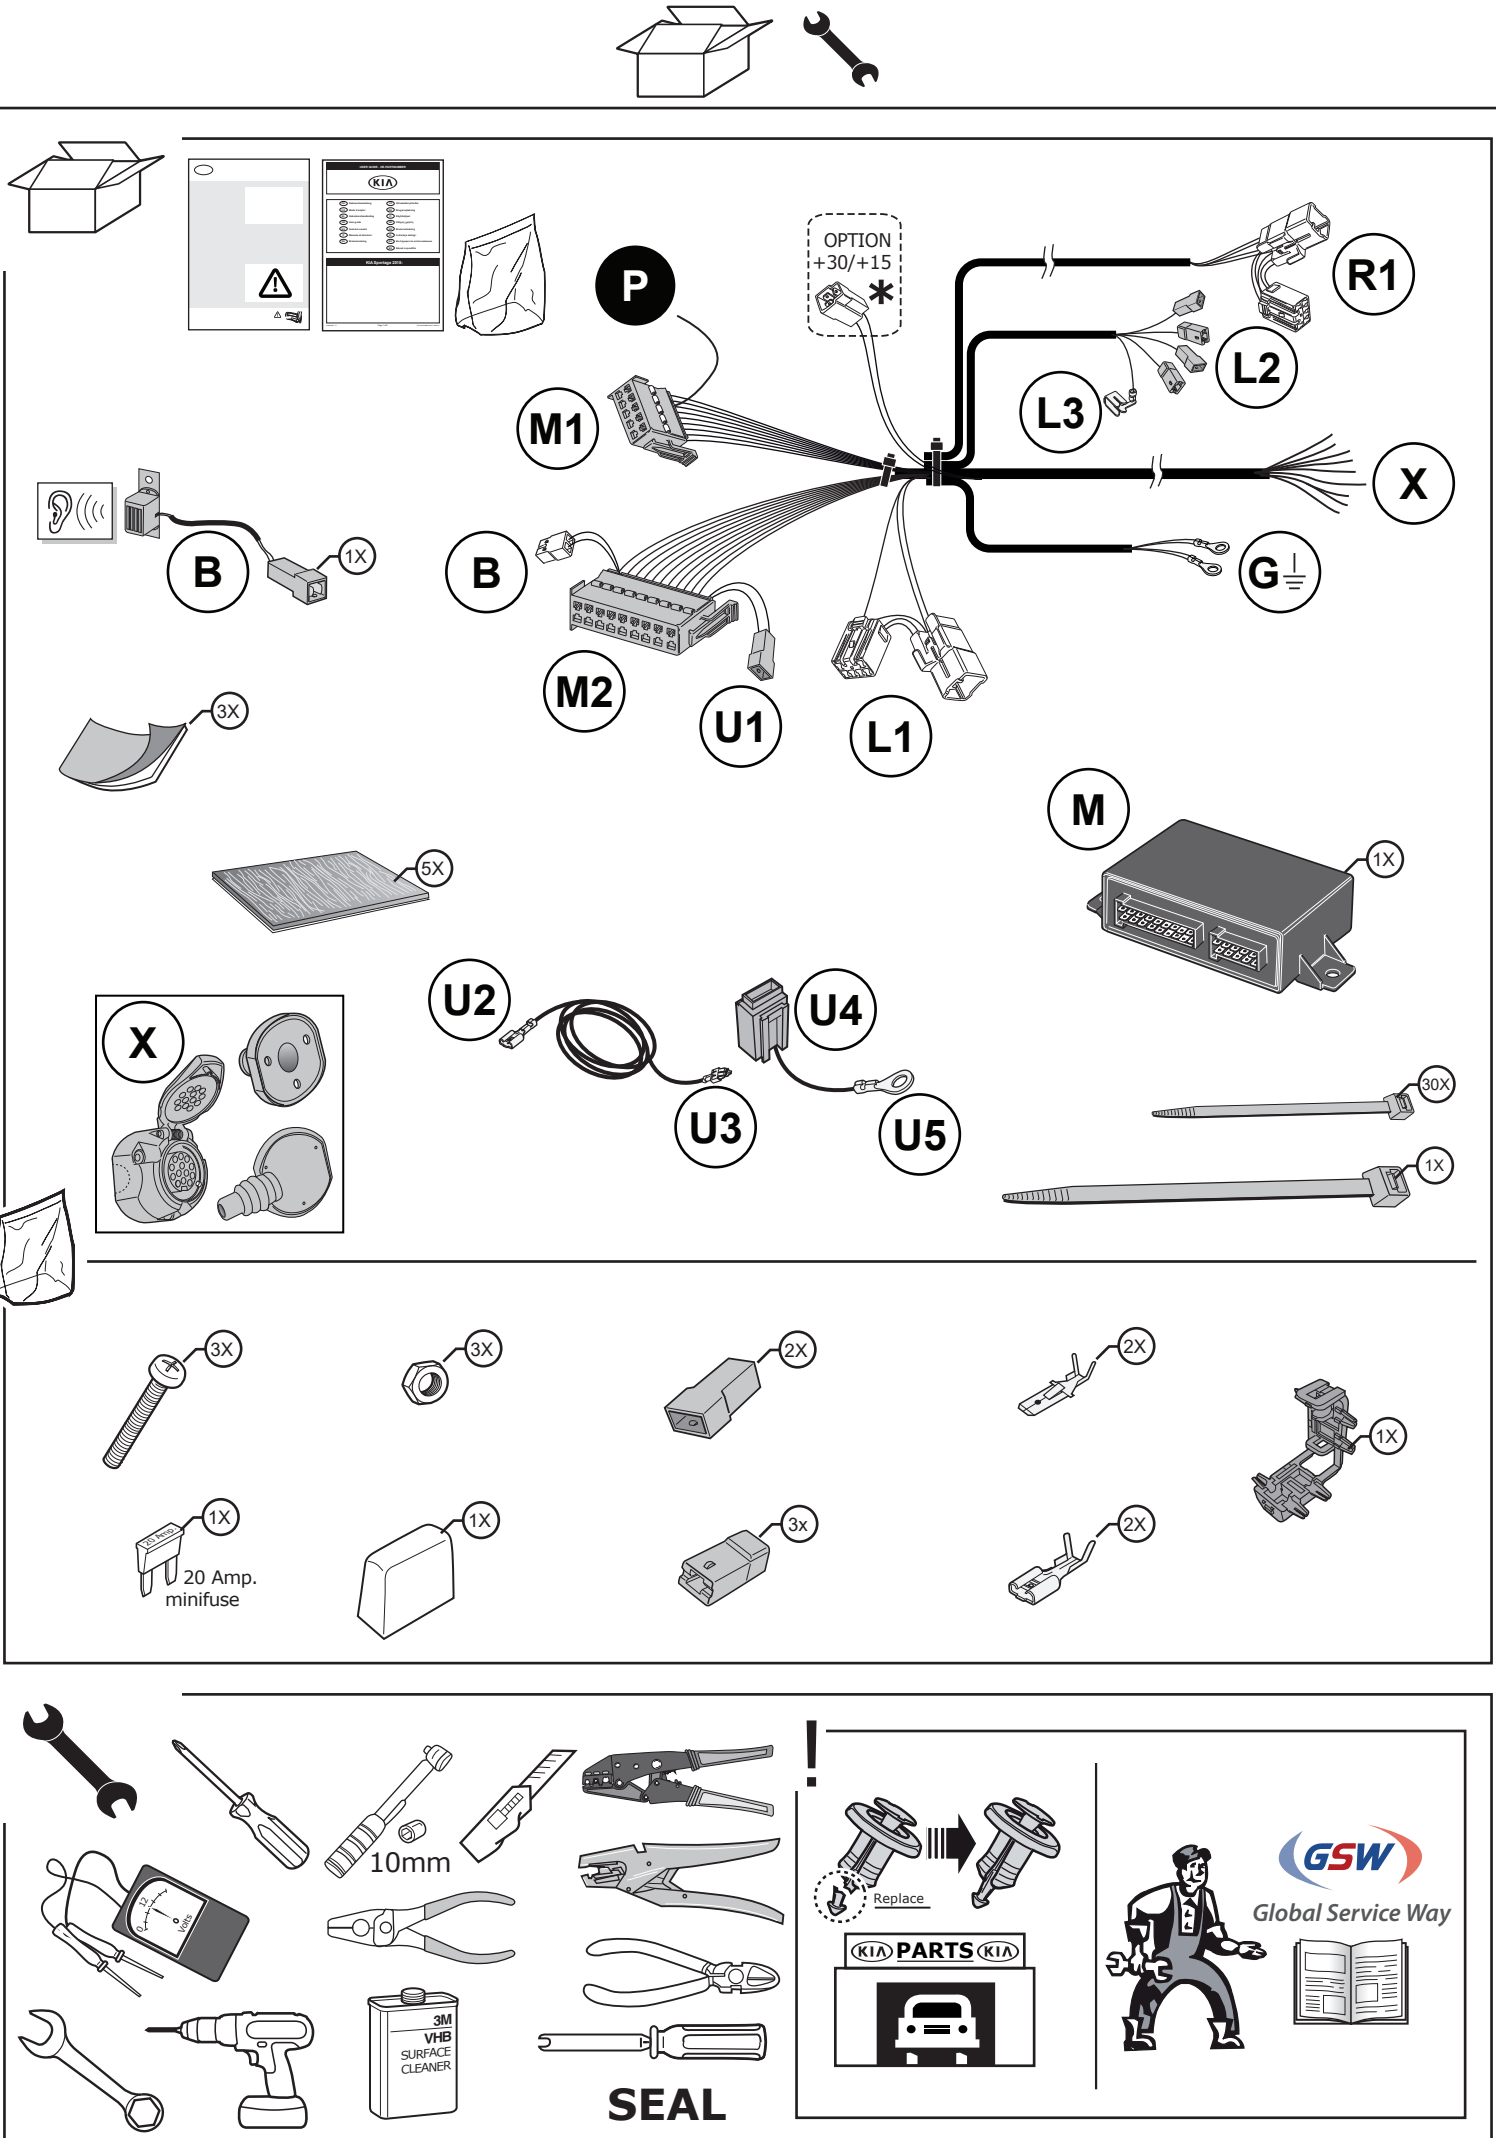

OPTION
+30/+15
P
M1
M2
U1
L1
L2
L3
R1
X
G
B
B
1X
3X
5X
M
1X
U2
U3
U4
U5
X
30X
1X
3X
3X
2X
2X
1X
1X
20 Amp.
minifuse
1X
3x
2X
10mm
3M
VHB
SURFACE
CLEANER
SEAL
!
Replace
KIA PARTS KIA
GSW
Global Service Way

	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
FR	Noir	Marron	Blue	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
GB	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
ES	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
IT	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
SE	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
CZ	Černá	Hnědá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
DK	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
FI	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punainen
GR	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
NO	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony
RU	черный	Čierna	синий	серый	зеленый	белый	желтый	оранжевый	пурпурный	розовый	красный
SK	Čierna	Čierna	Modrá	Sivá	Zelená	Biela	Žltá	Oranžová	Fialová	Ružová	Červená
RO	Negru	Maro	Albastru	Grey	Verde	Alb	Galben	Portocale	Violet	Roz	Roşu


COLOURTABLE

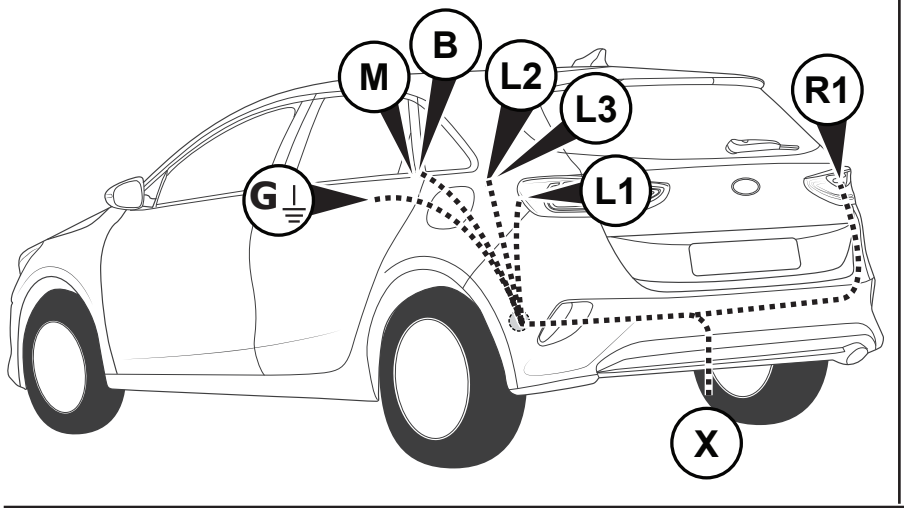


Wagon PHEV **XCeed PHEV**

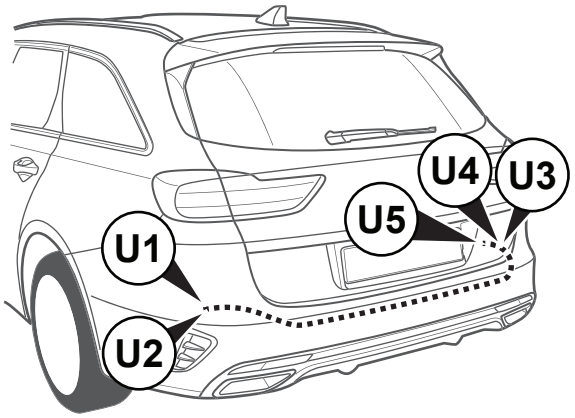

LHD

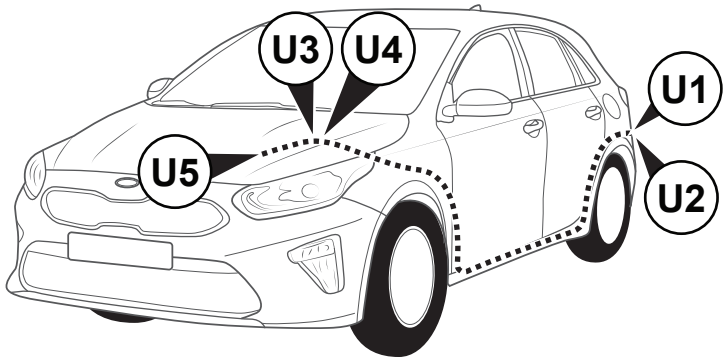

RHD

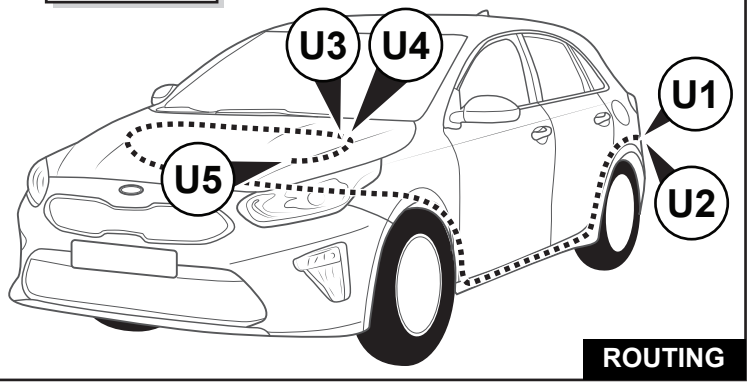

ROUTING

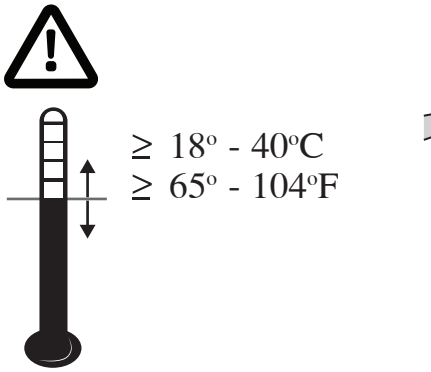


Fig 1

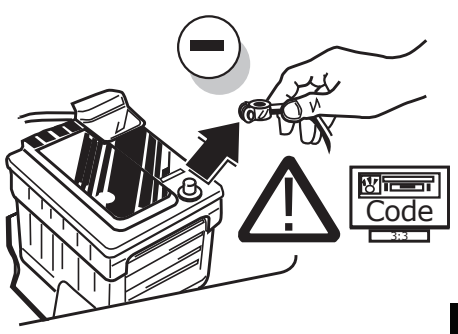


Fig 2



5 doors **Proceed**

Wagon **Wagon PHEV**

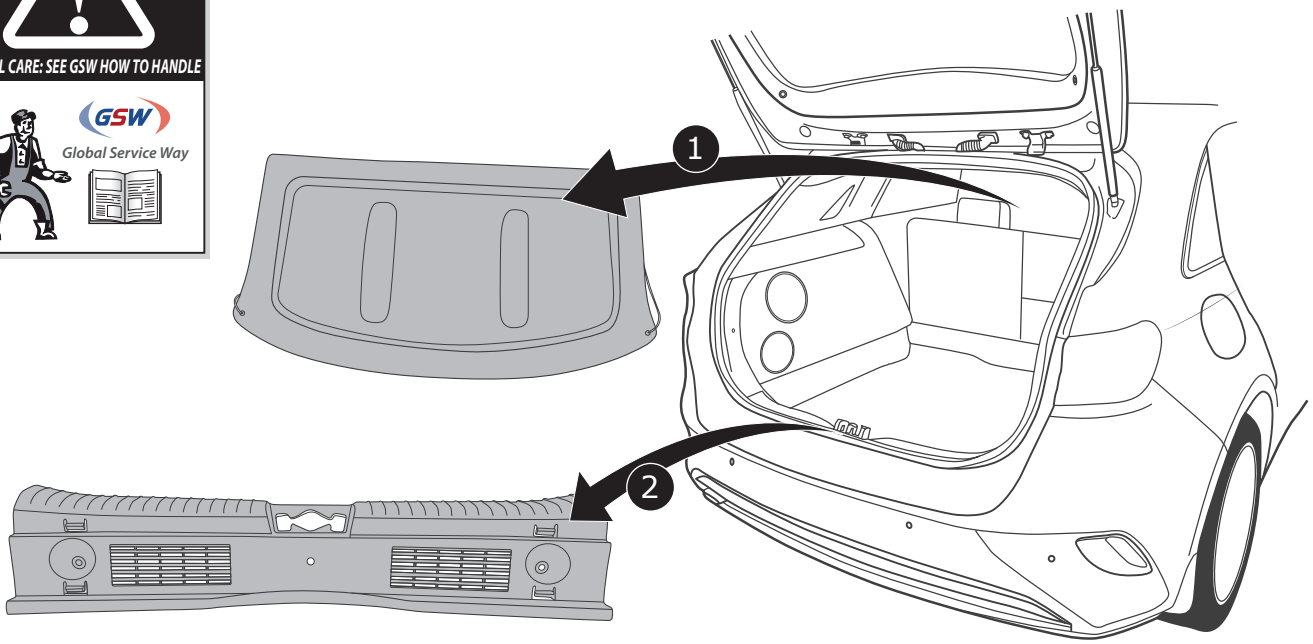



Fig 3



XCeed

XCeed PHEV

Fig 4



5 doors | Proceed | XCeed | XCeed PHEV

Wagon | Wagon PHEV




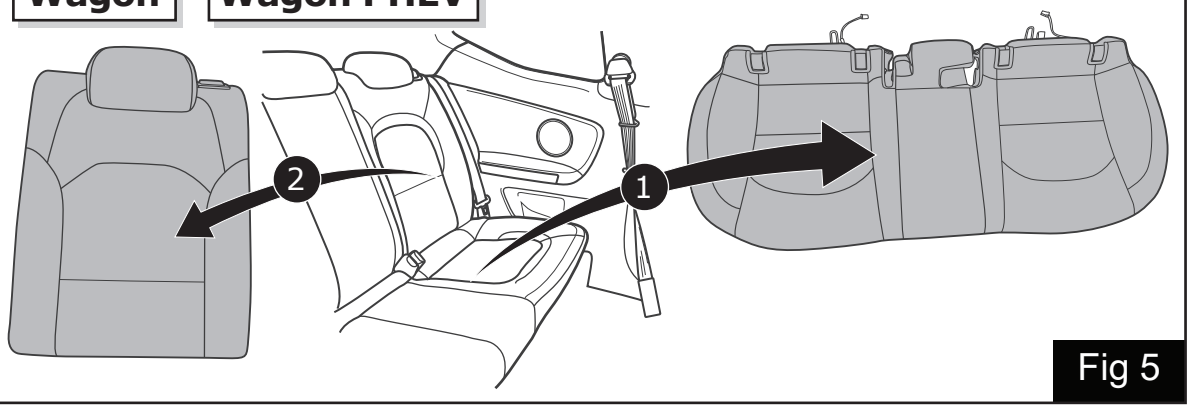



Fig 5

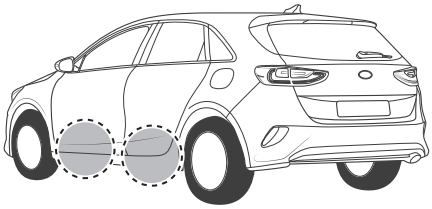

5 doors | Proceed | XCeed

Wagon



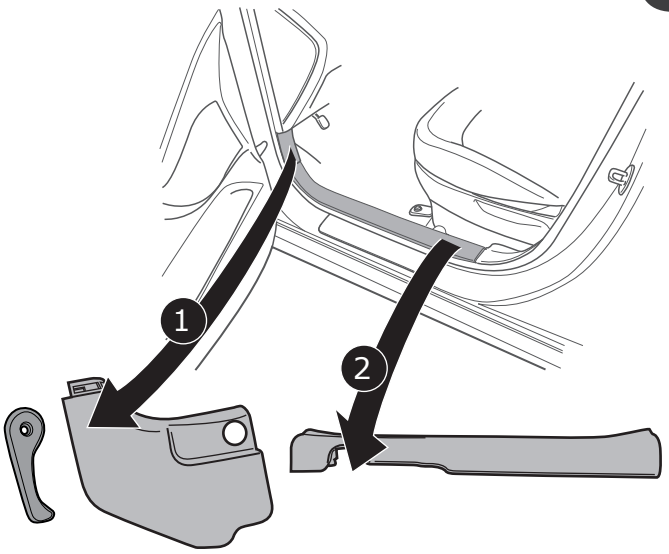



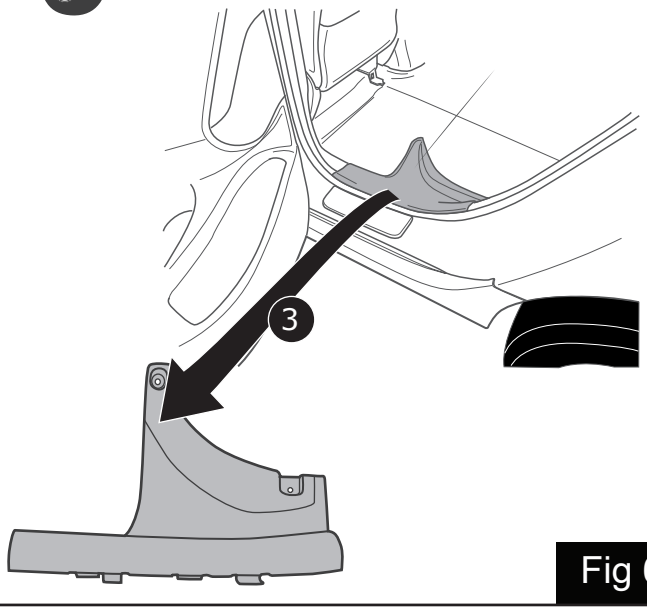


Fig 6

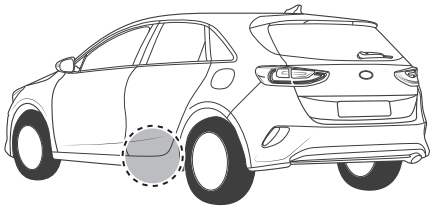

Wagon PHEV | XCeed PHEV




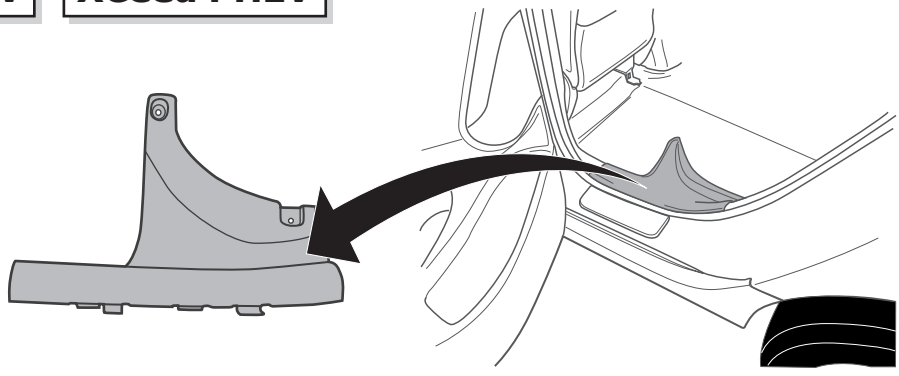


Fig 7



5 doors

Wagon

Wagon PHEV

XCeed

XCeed PHEV

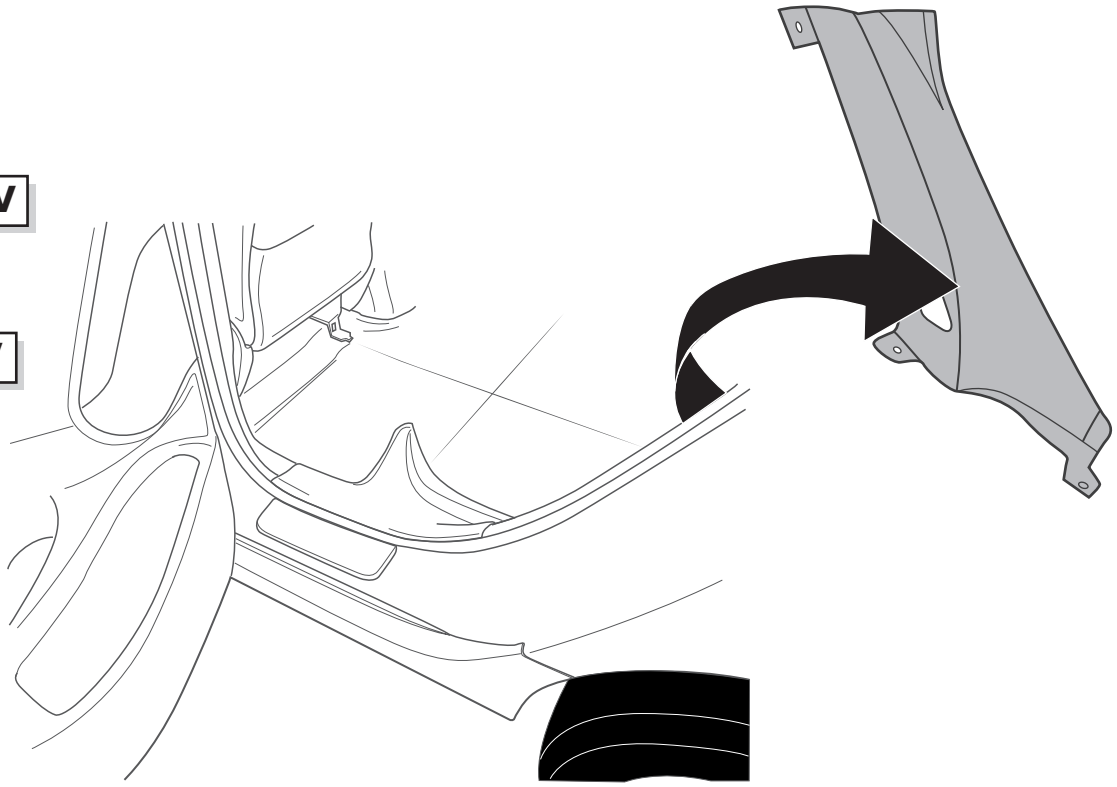


Fig 8

5 doors


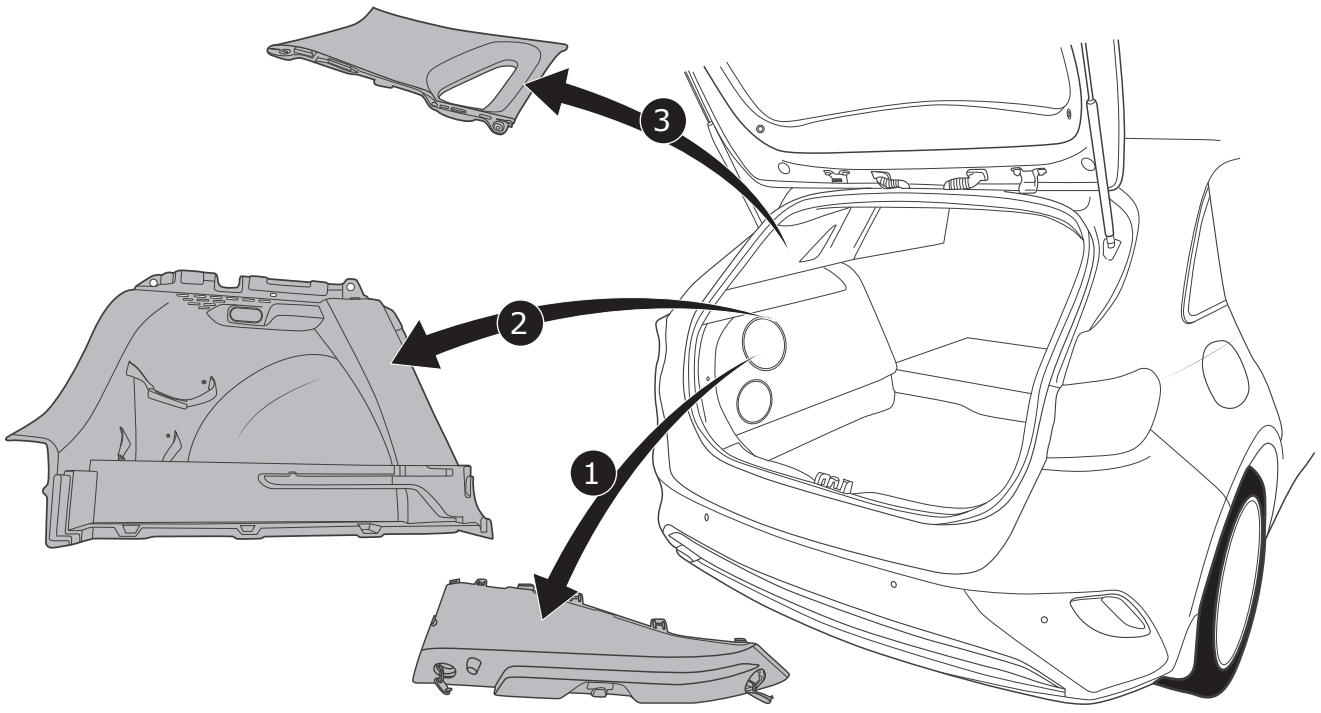


Fig 9



Wagon

Wagon PHEV

Proceed

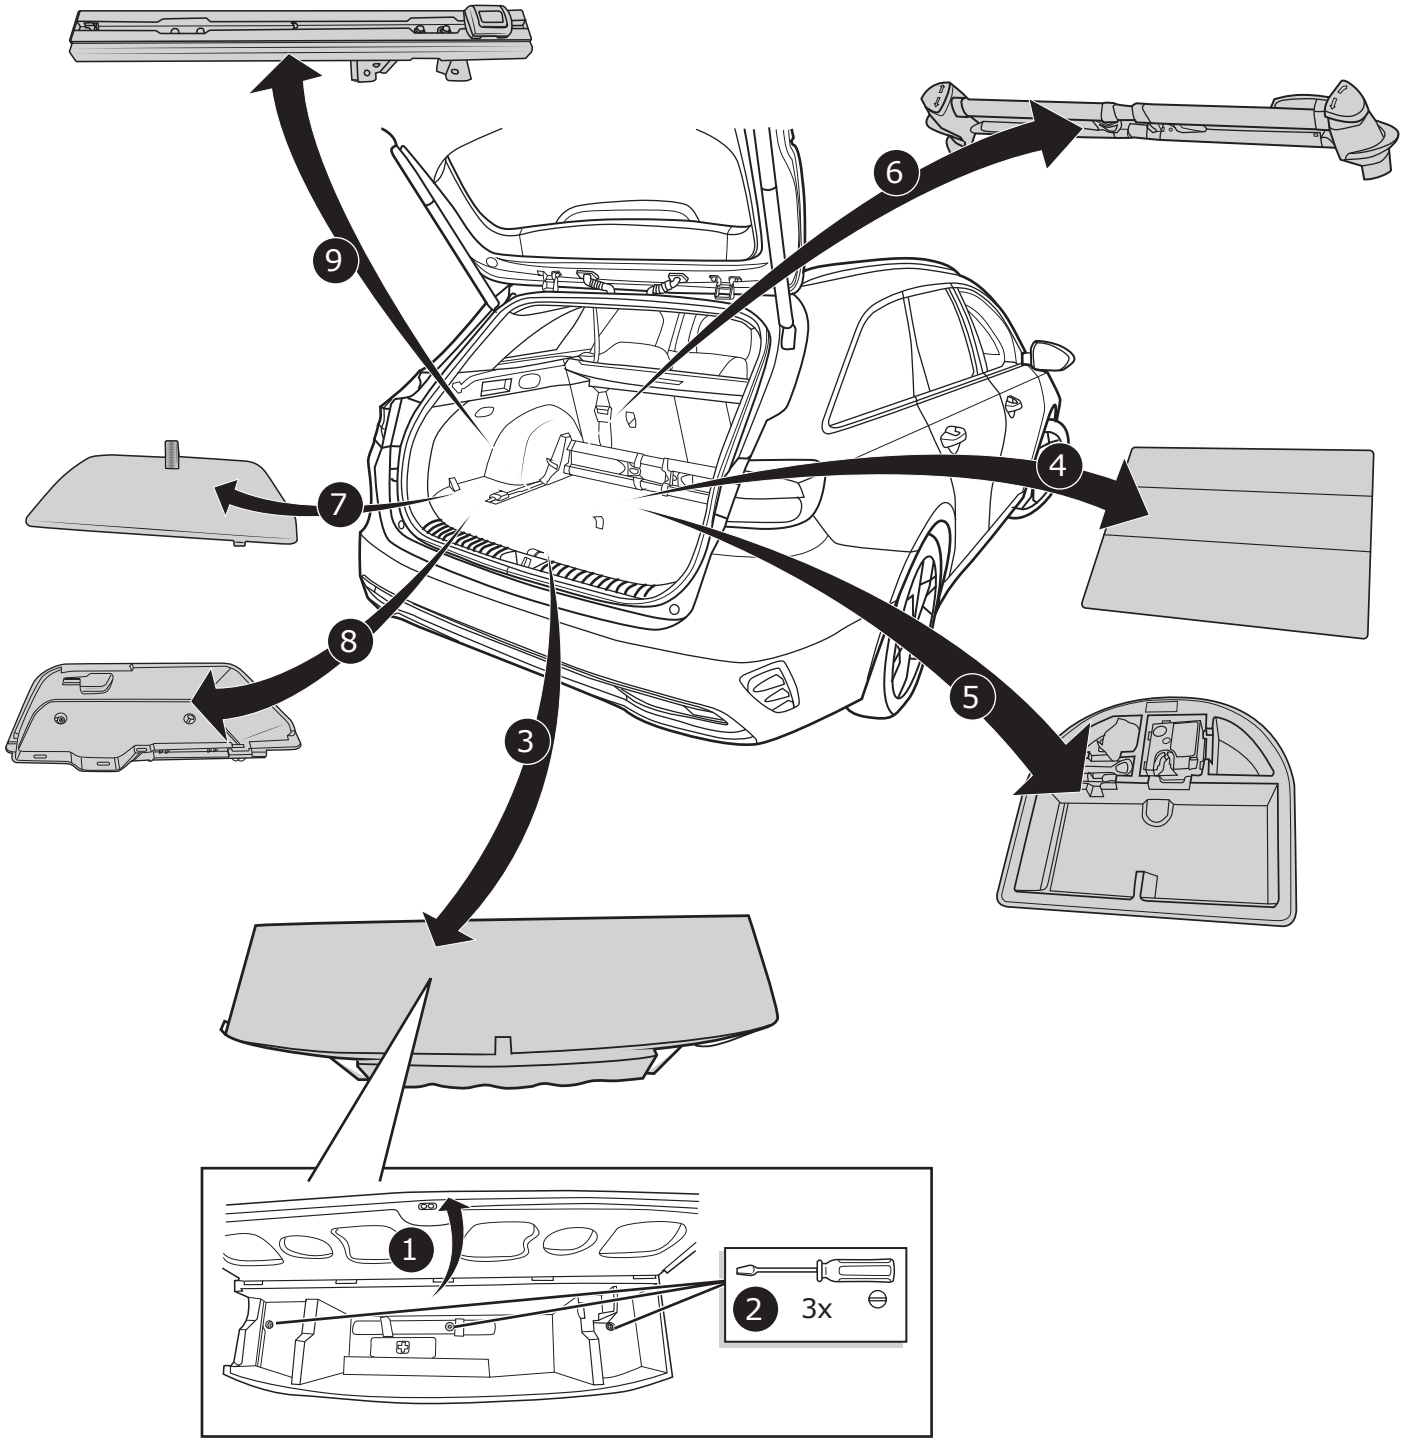


Fig 10



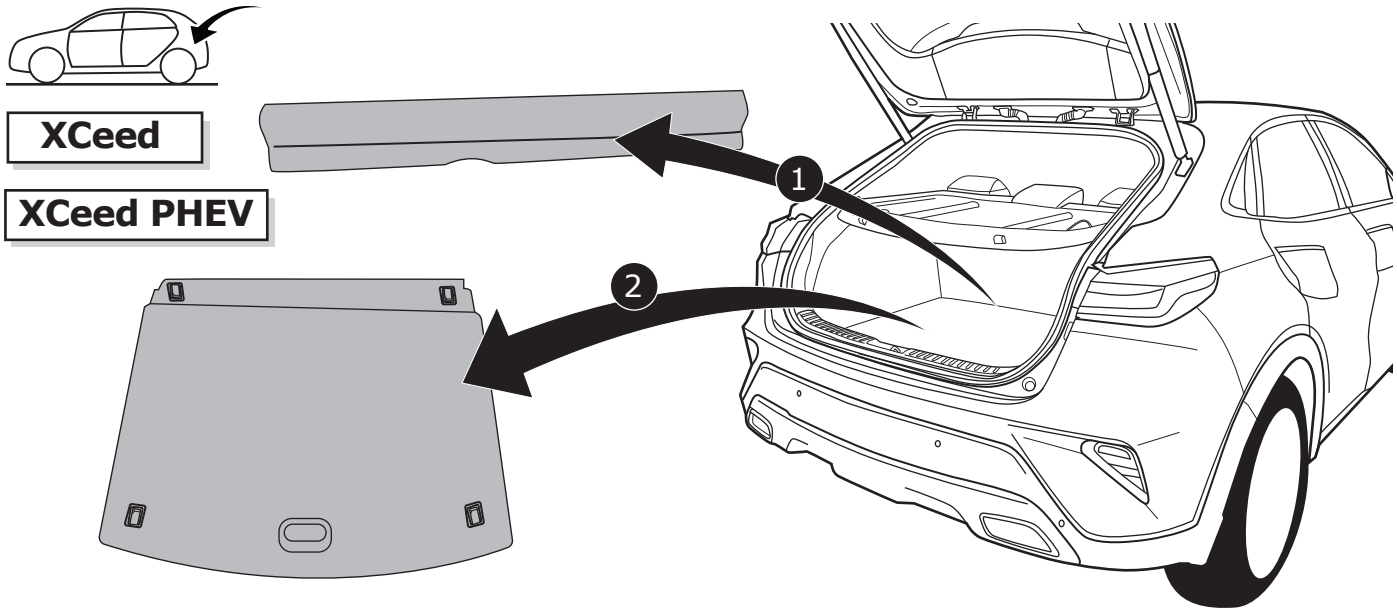


Fig 11

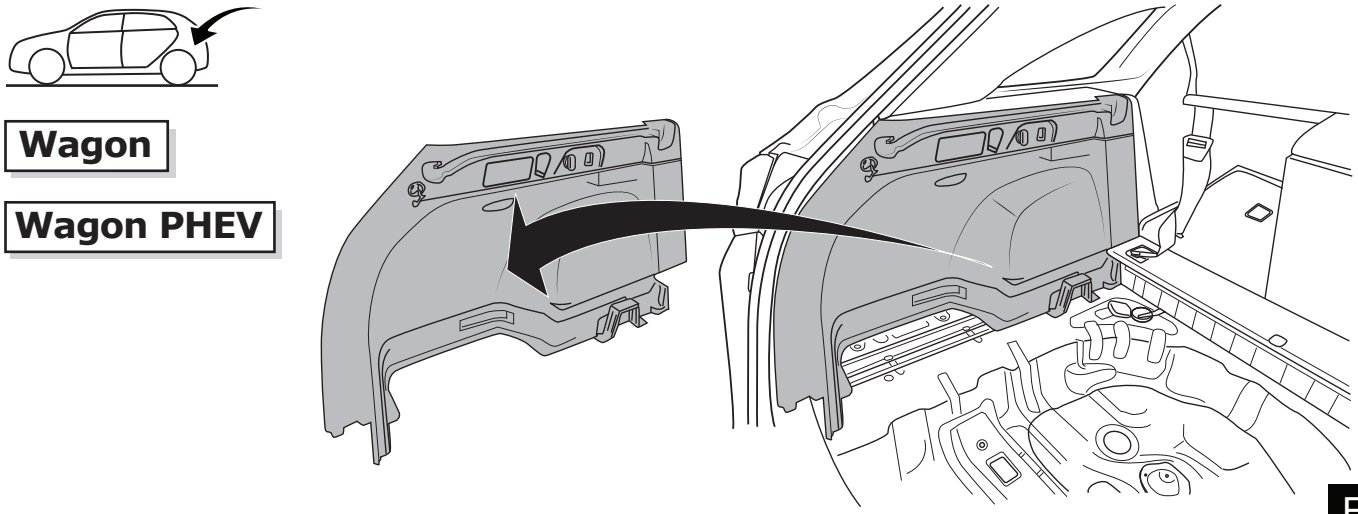


Fig 12

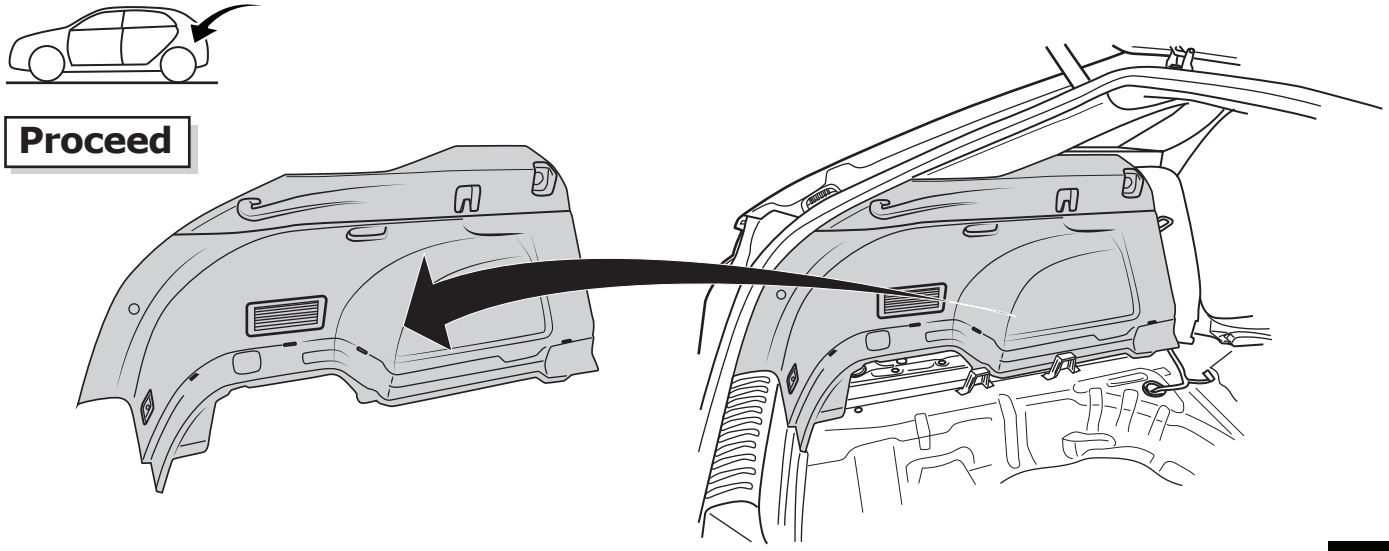


Fig 13

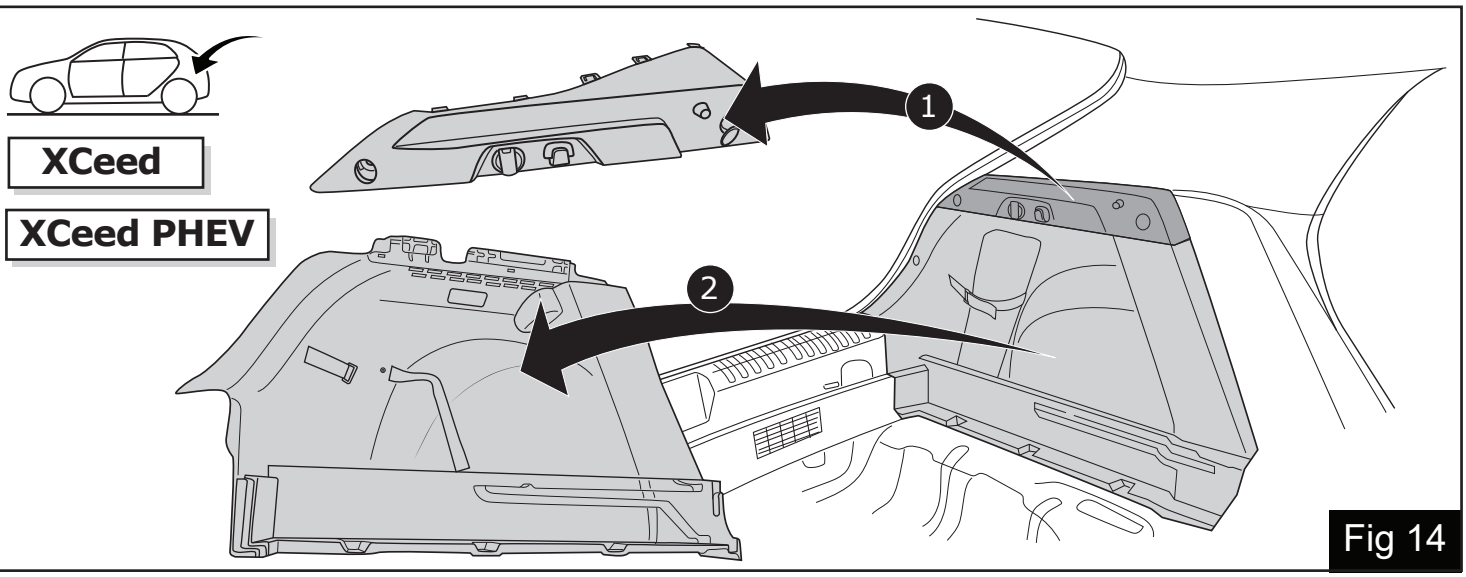


Fig 14

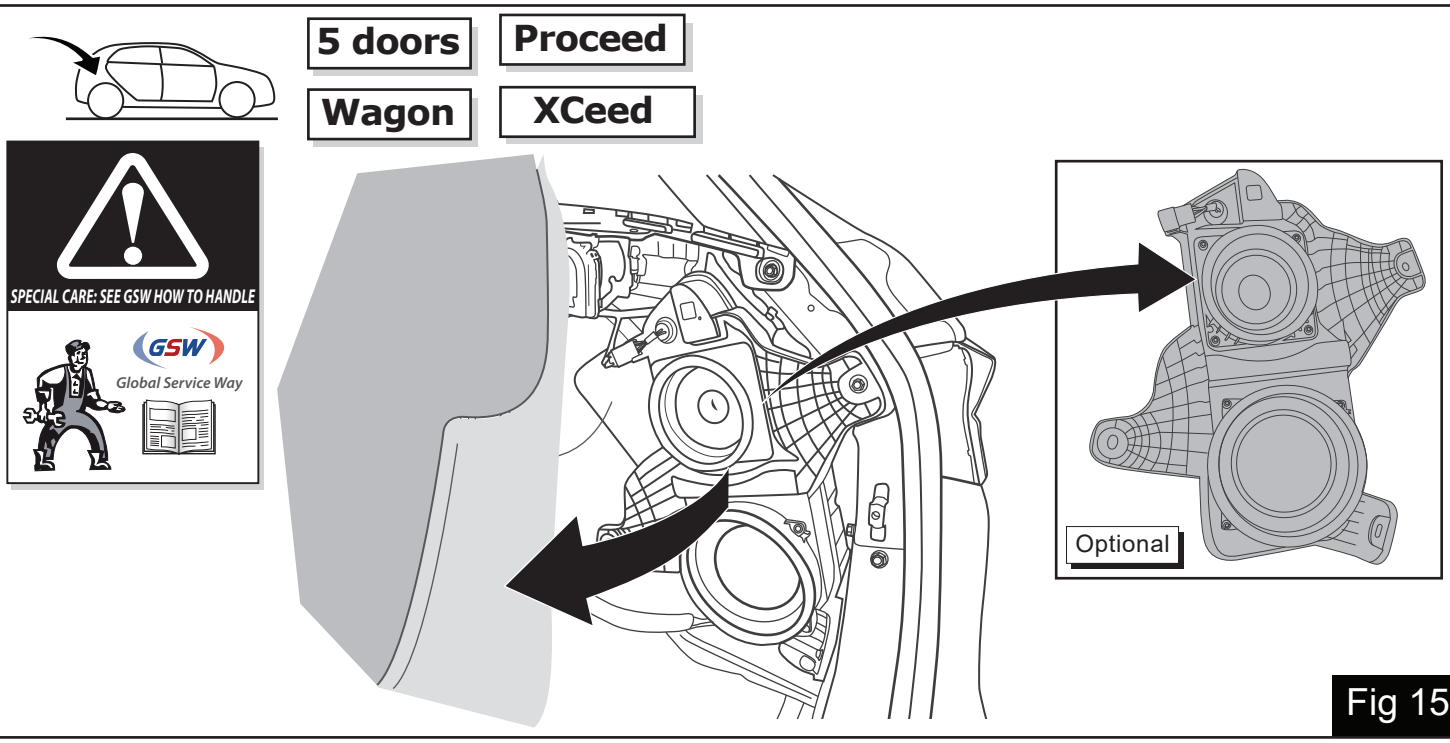


Fig 15



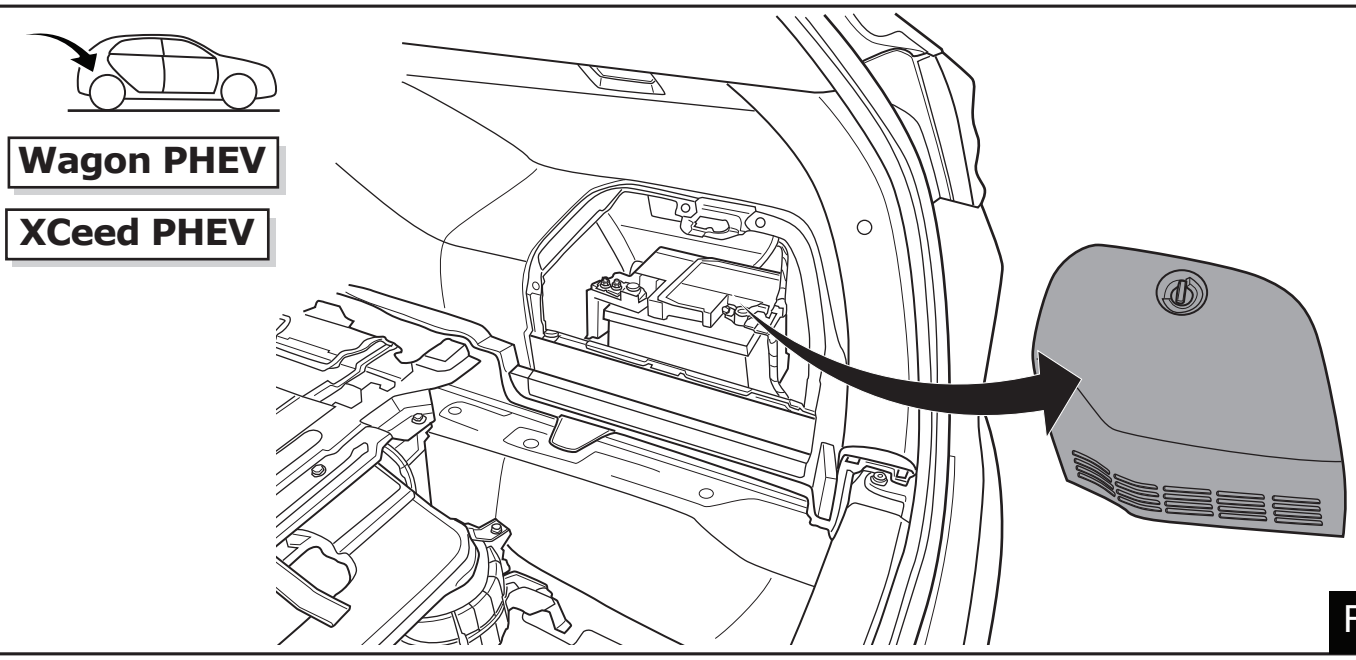



Fig 16




5 doors

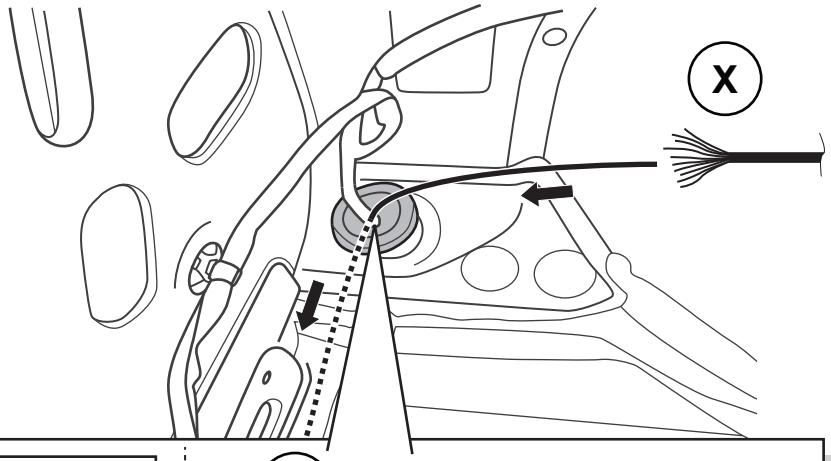

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku

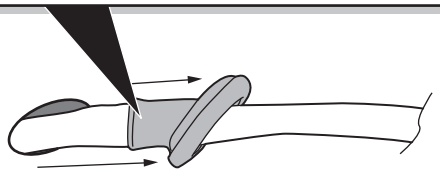

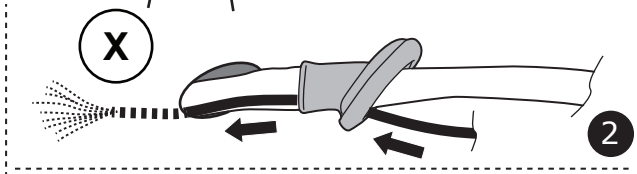


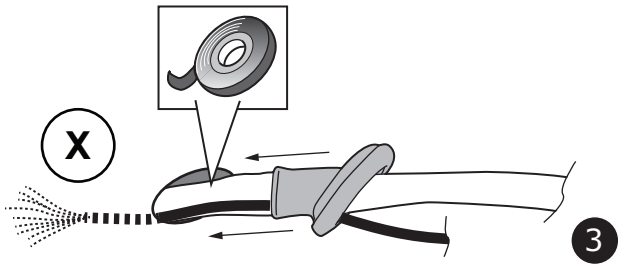



Fig 17




Wagon


Wagon PHEV

Proceed

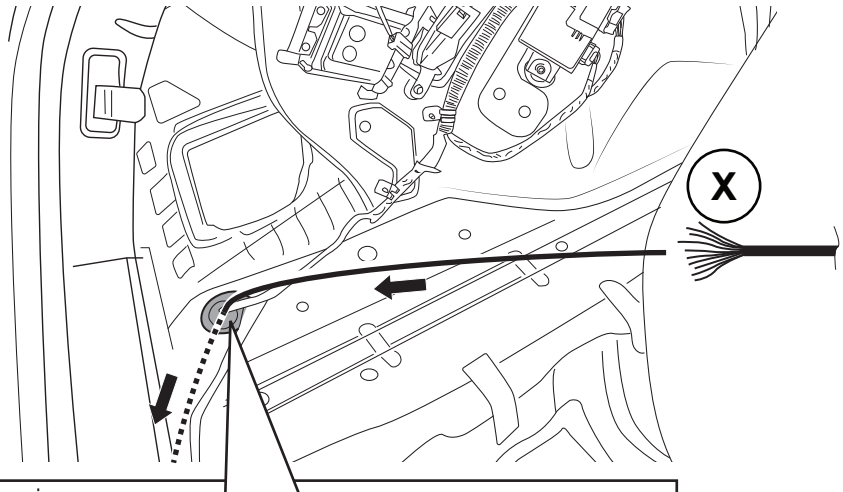

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku

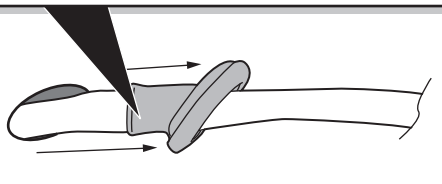

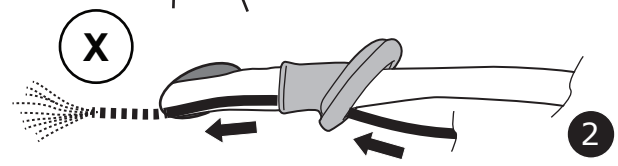



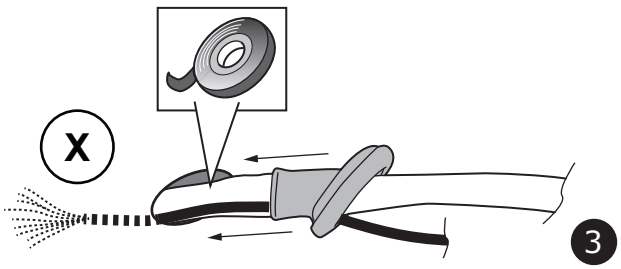


Fig 18



XCeed

XCeed PHEV

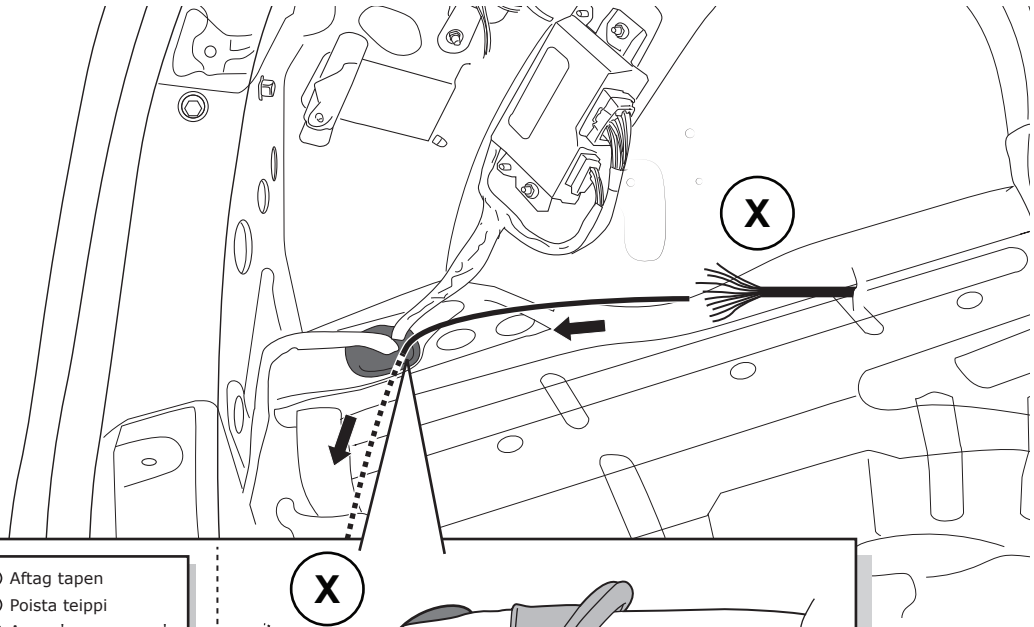

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku



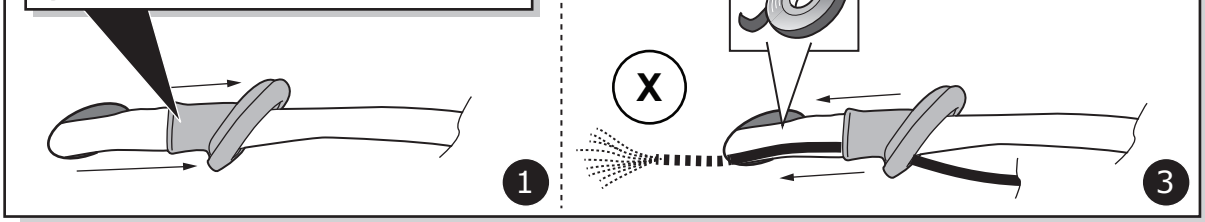


Fig 19

Option 1

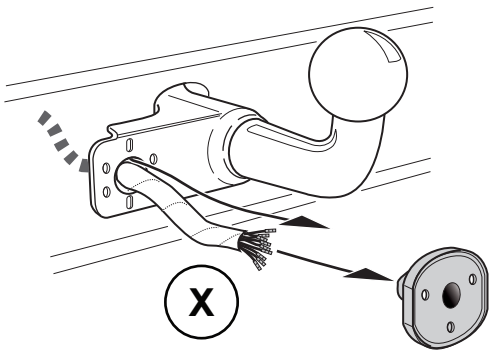

Option 2

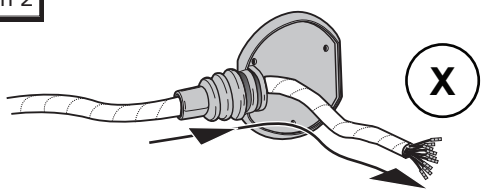

Option 3

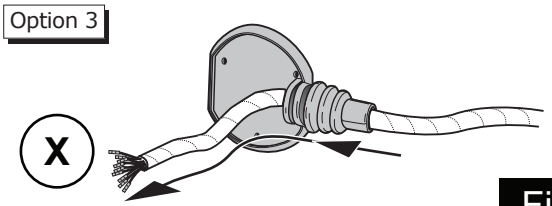


Fig A


(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(SK) Pripojenie k zásuvke
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(RO) Conexiune socket

Pag. 41

INFO



Option 1

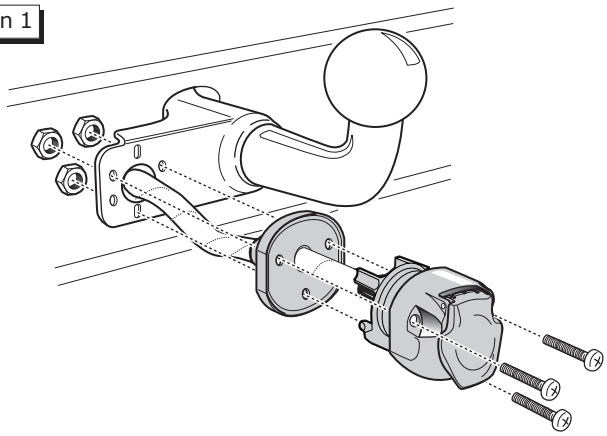



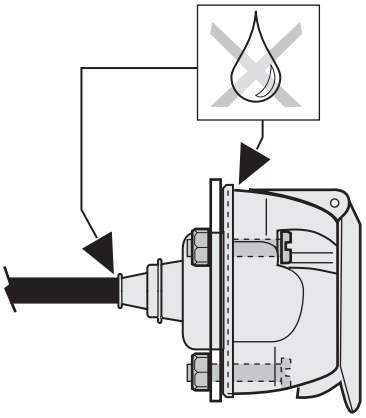


Fig B


Option 2

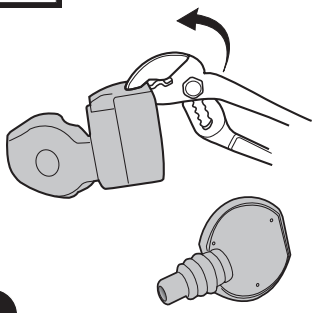


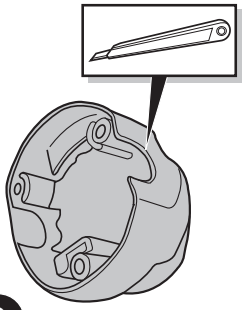

1

2

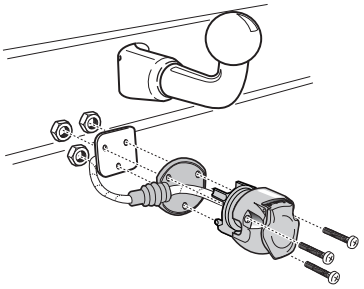

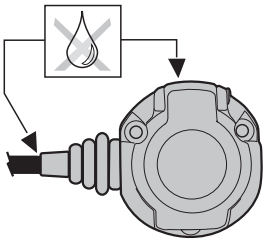



3

4

Fig C


Option 3

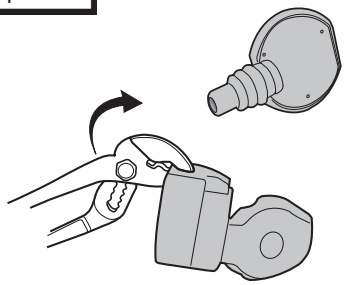


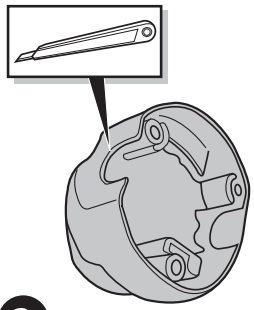

1

2

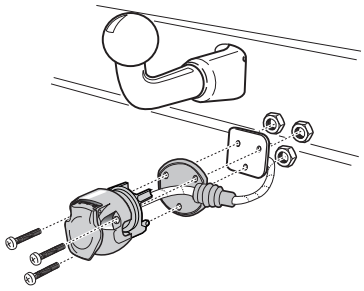

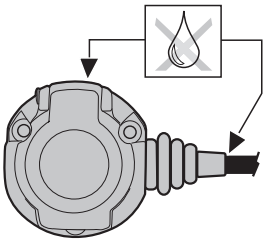

3

4

Fig D

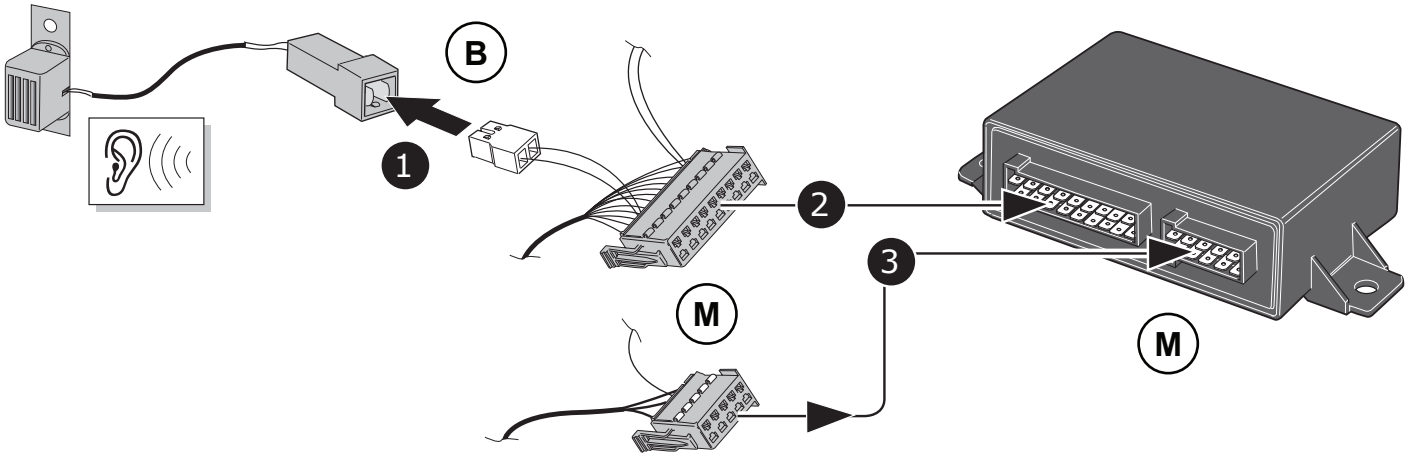


Fig 20



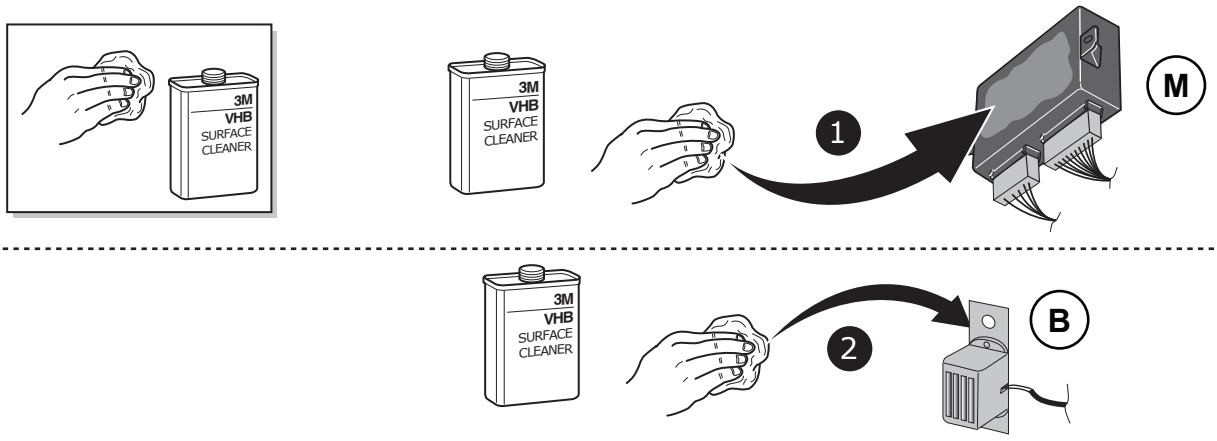


Fig 21

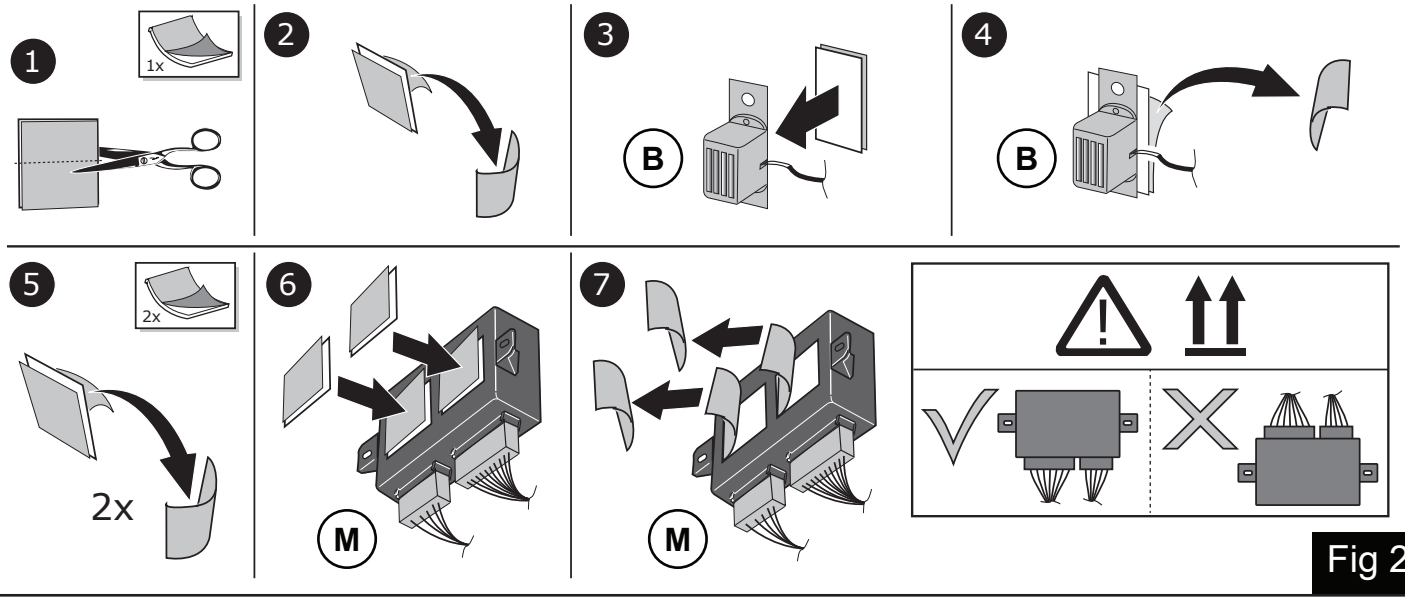


Fig 22

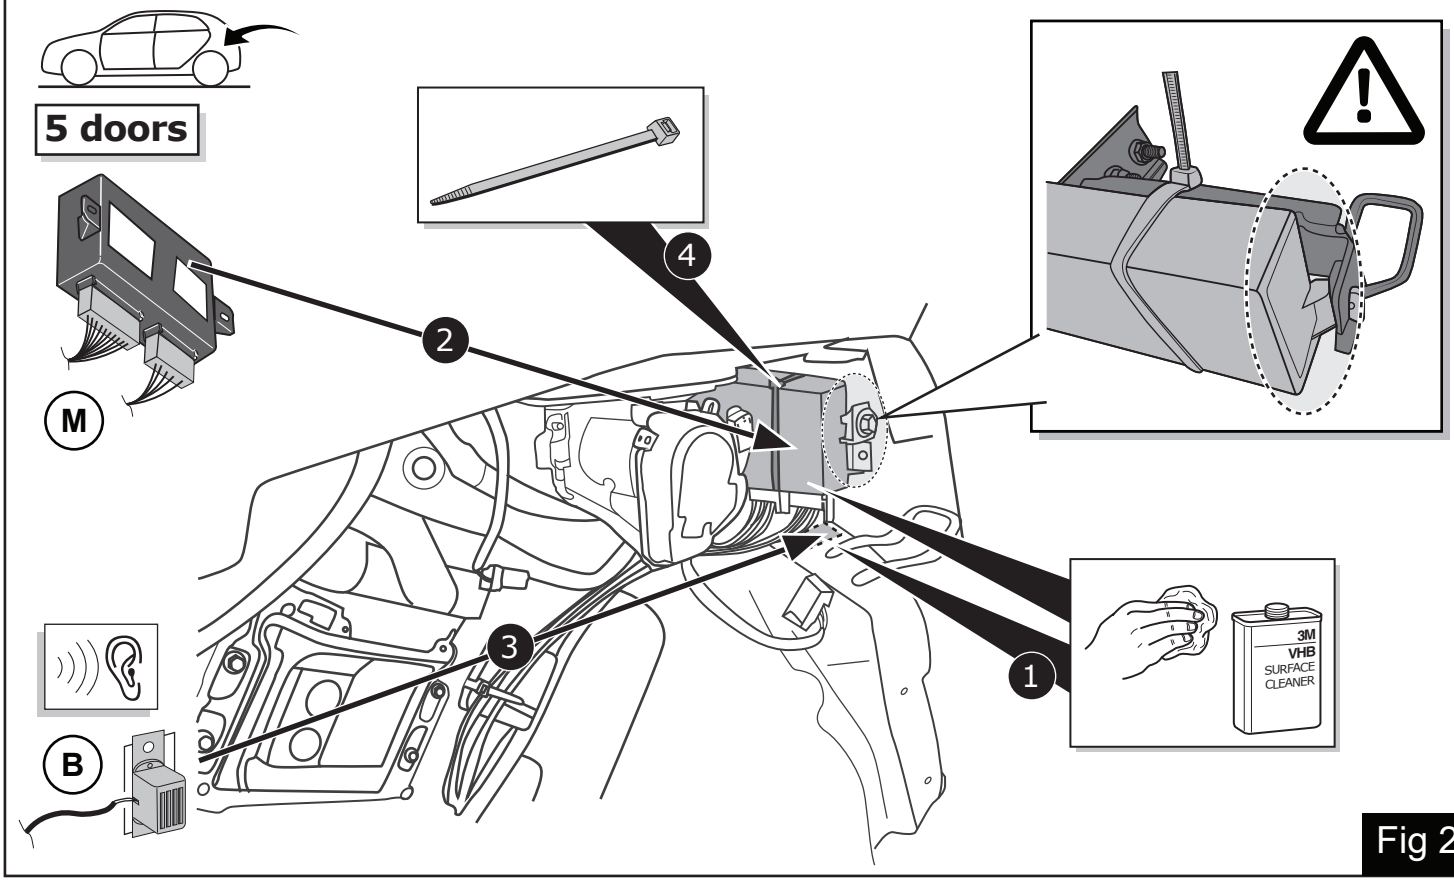


Fig 23



5 doors

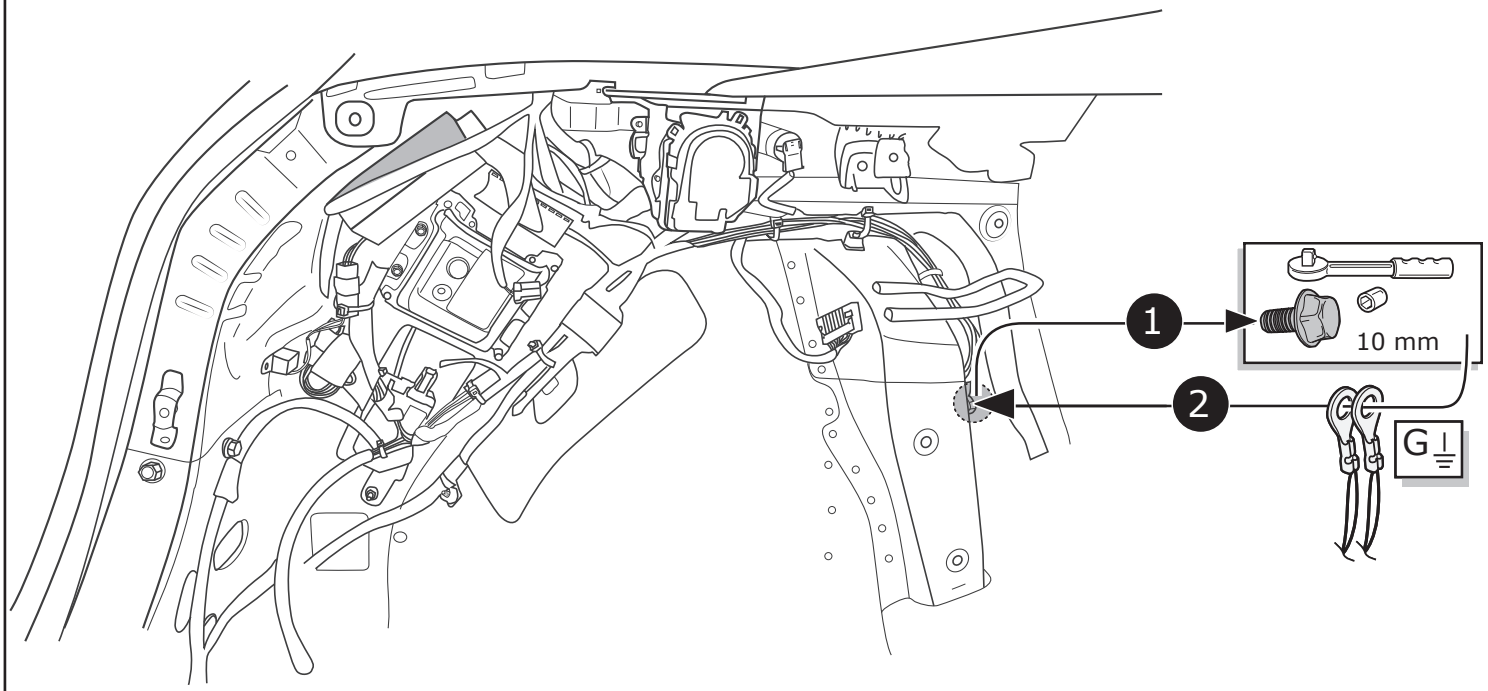


Fig 24

Wagon

Wagon PHEV

Proceed

XCeed

XCeed PHEV

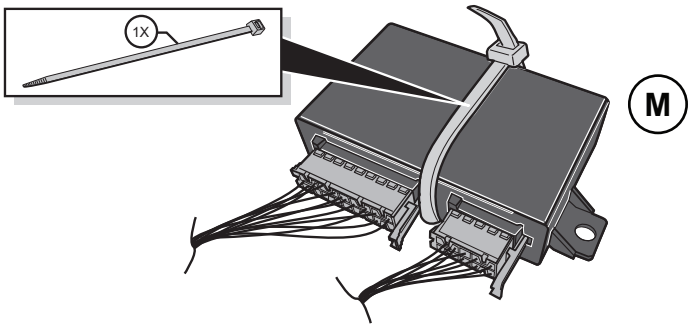


Fig 25

Wagon

Wagon PHEV

Proceed

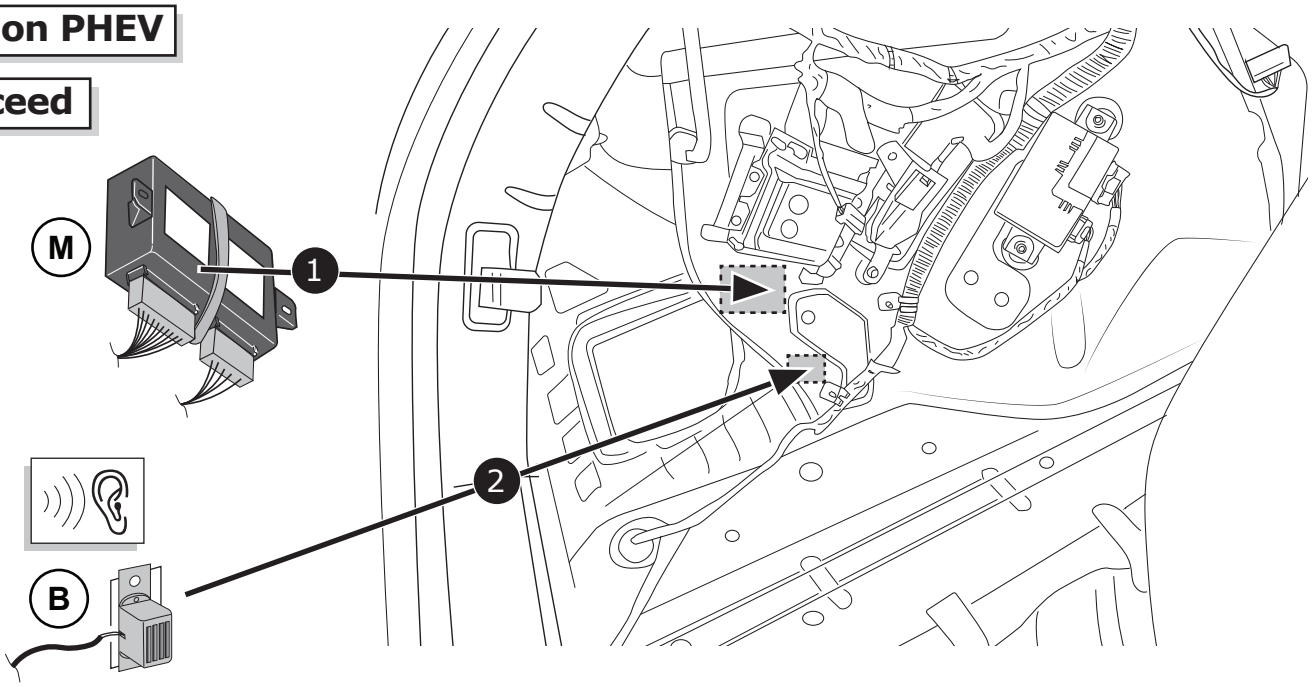


Fig 26

Wagon **Wagon PHEV**

Proceed



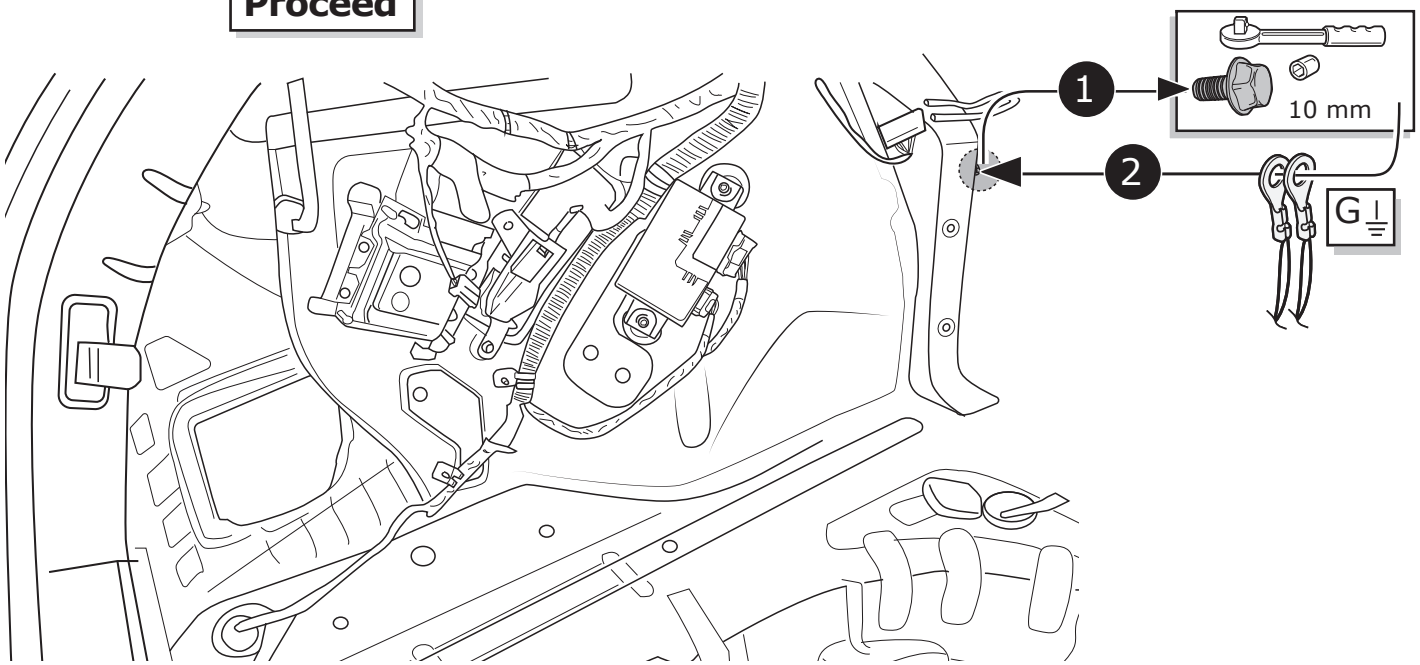


Fig 27

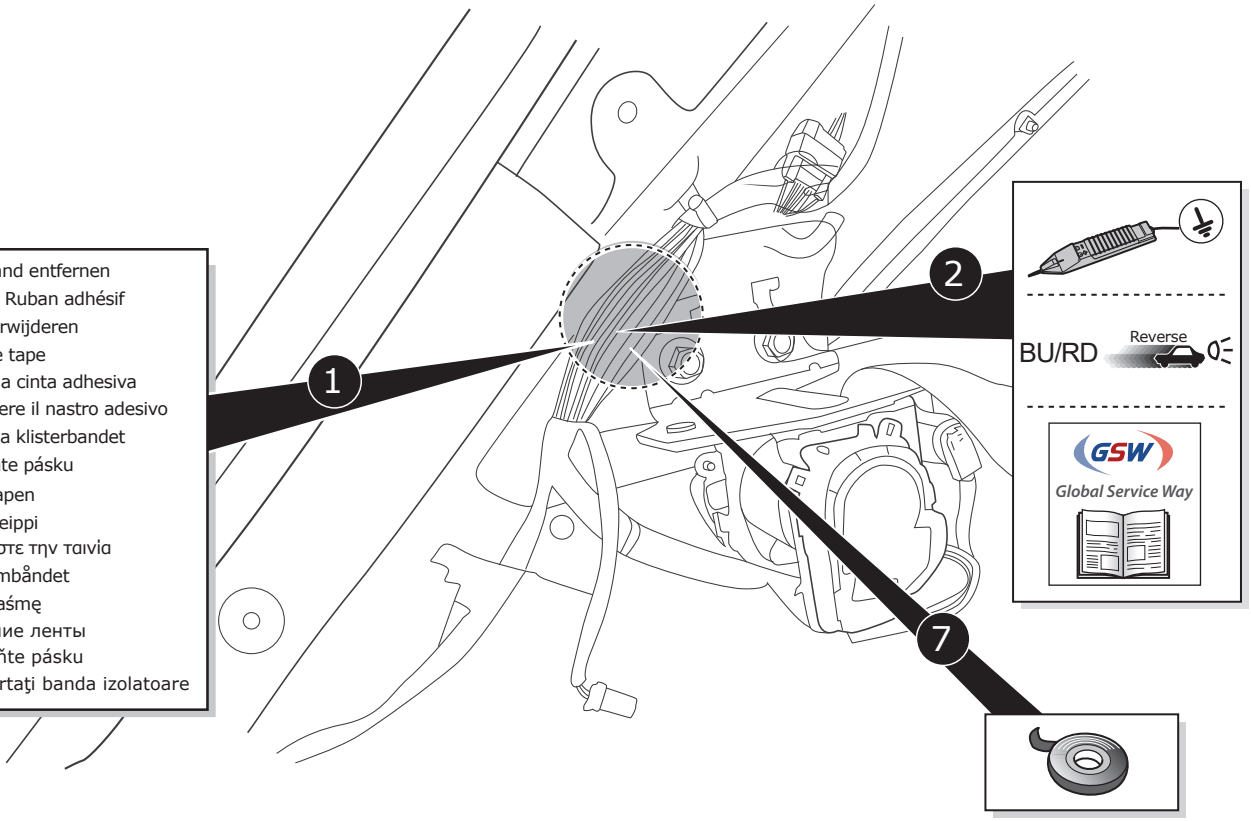

5 doors **Proceed**

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare





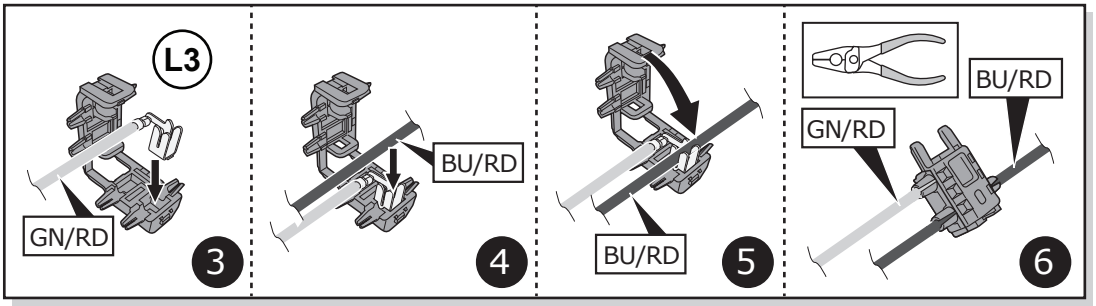



Fig 28

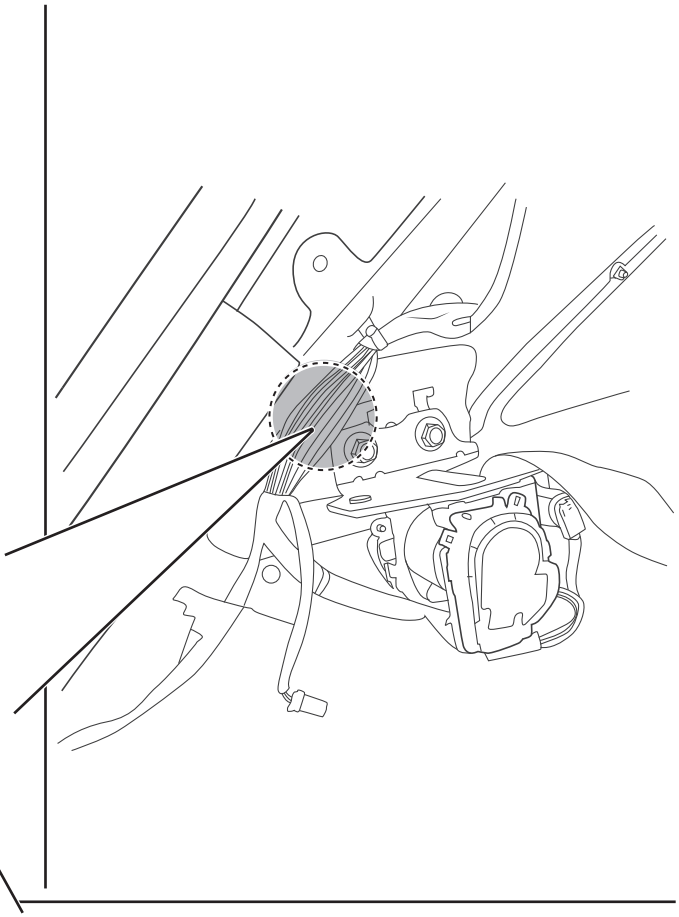

5 doors **Proceed**





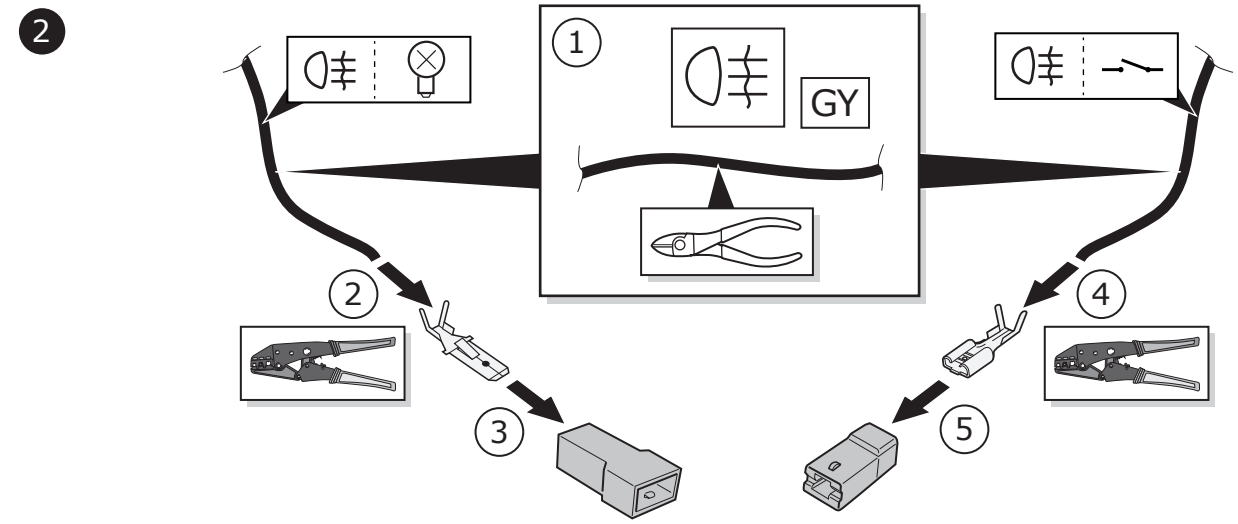



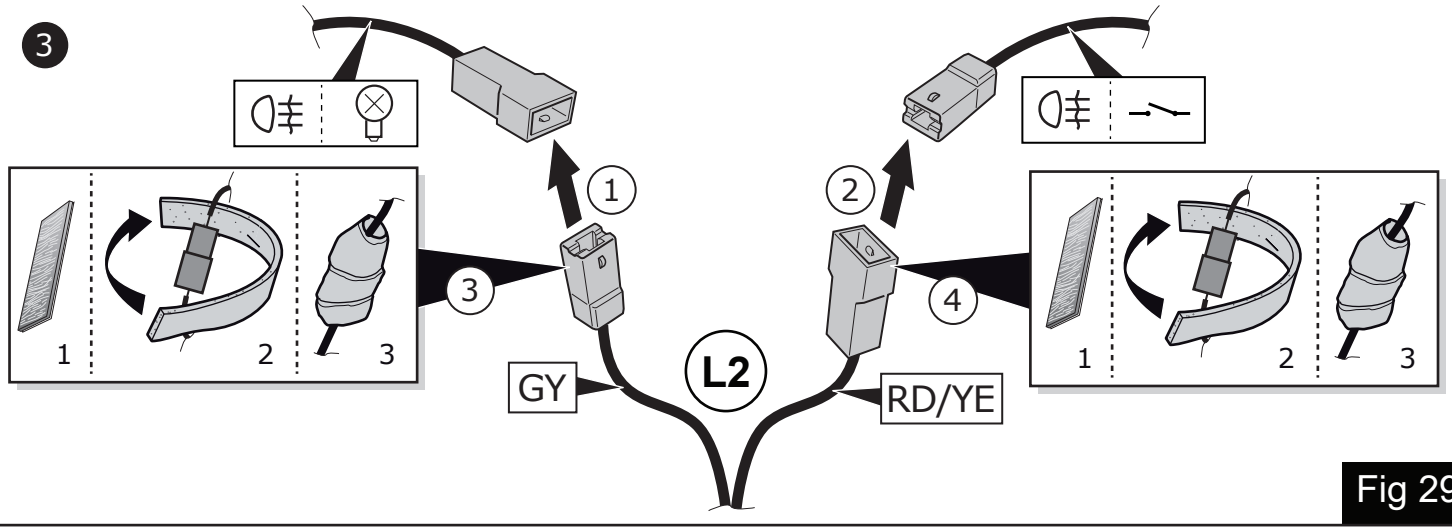


Fig 29



5 doors
Proceed
PI
GSW
Global Service Way
1
2
3
4
5
PI
L2
GY/WH
RD/WH
Fig 30

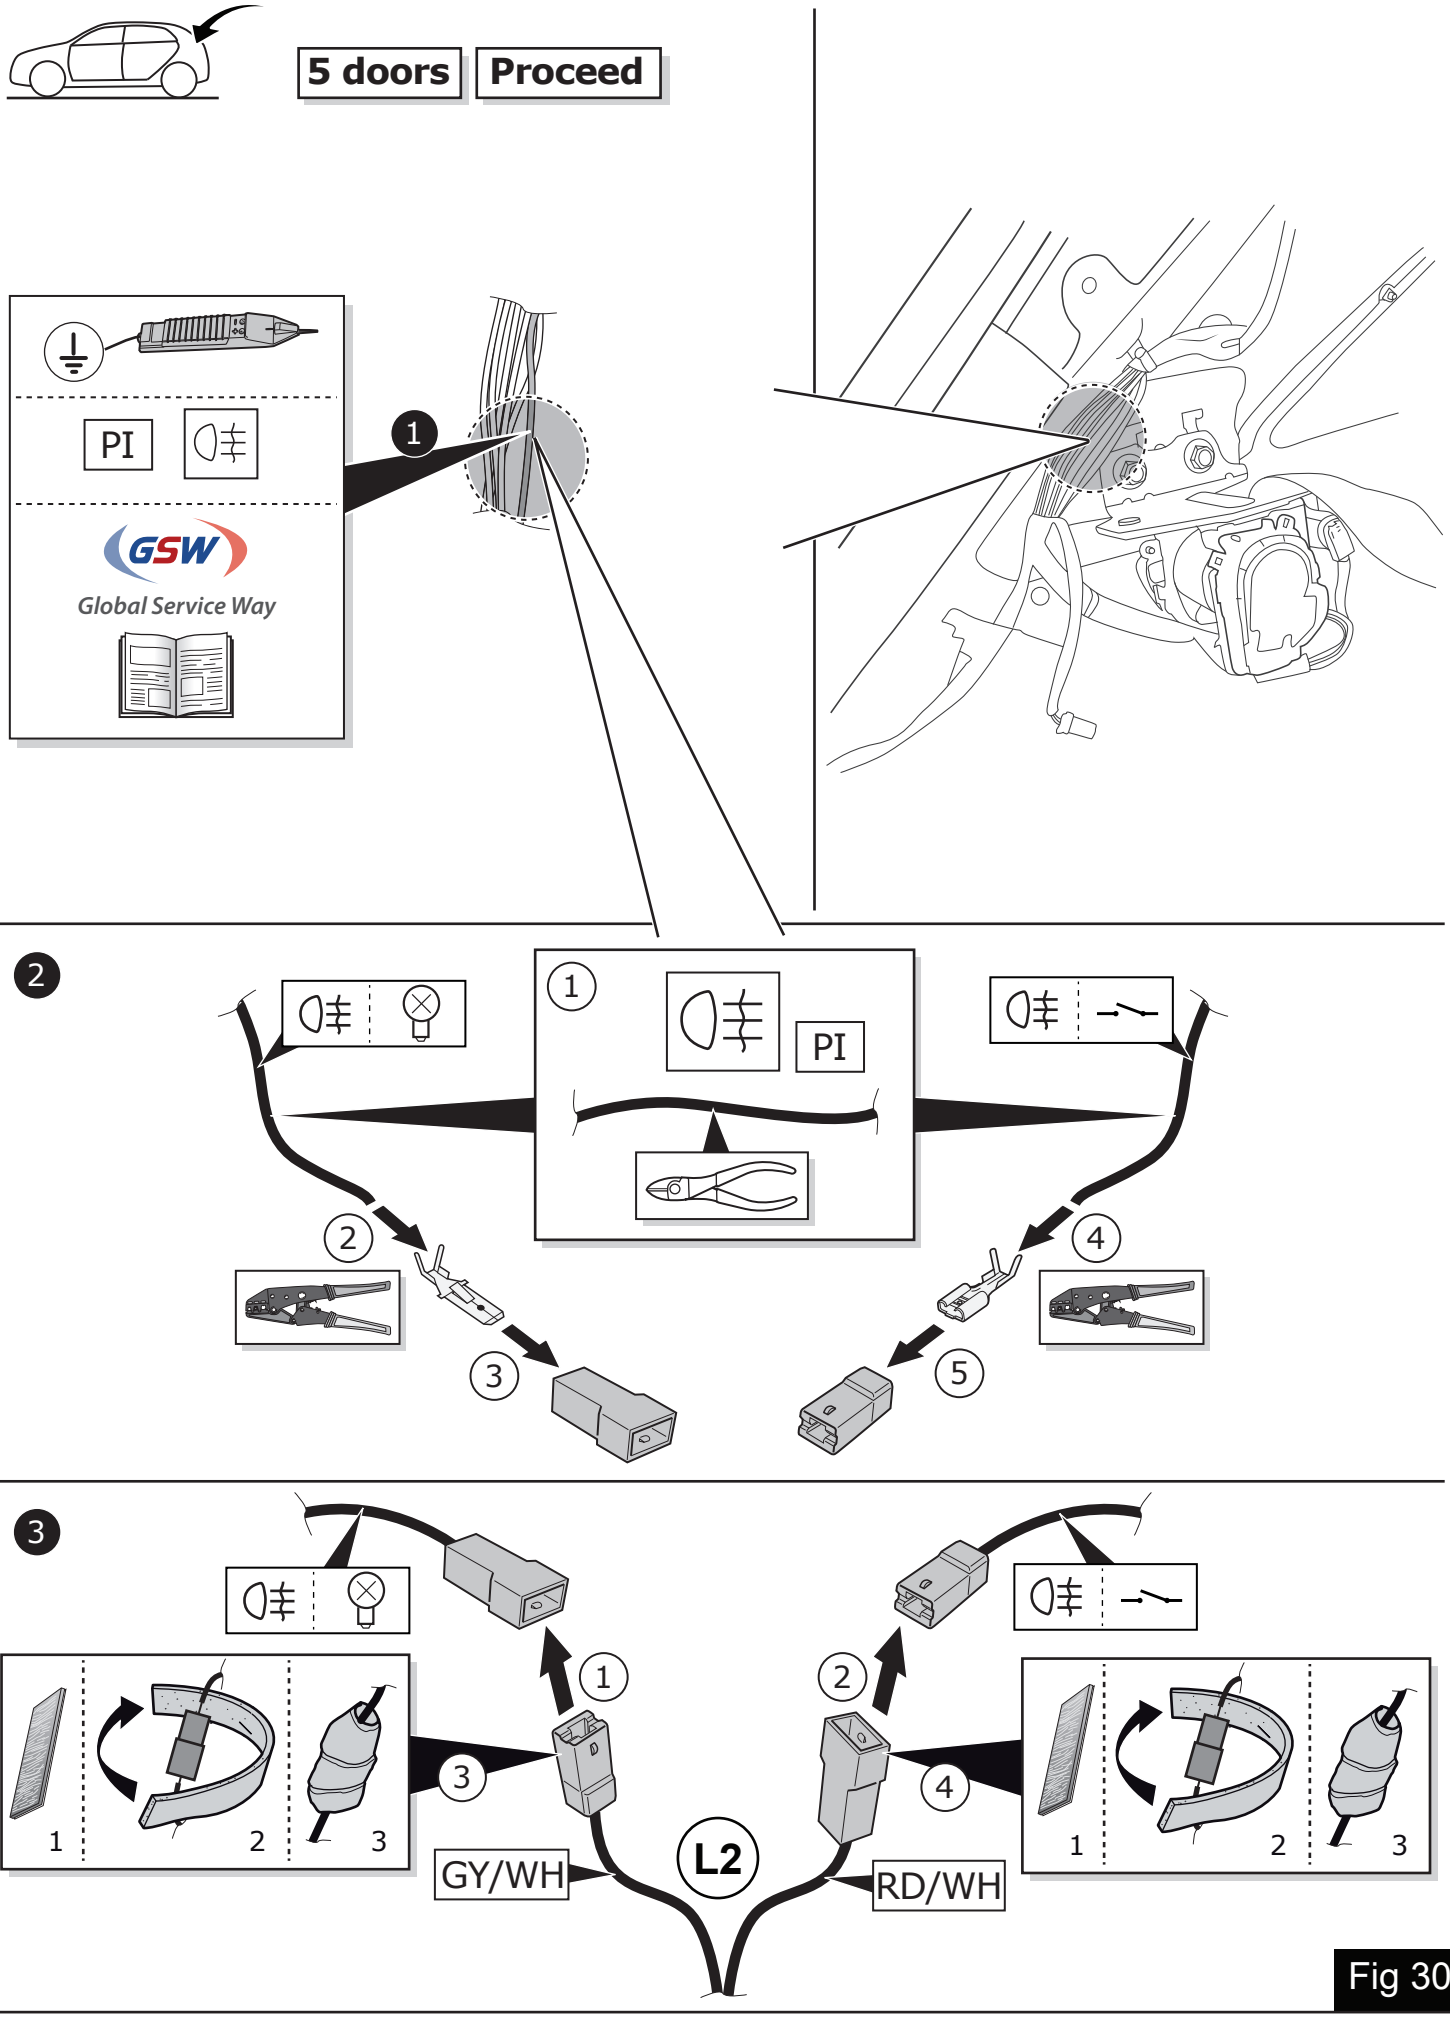

Wagon

Wagon PHEV

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

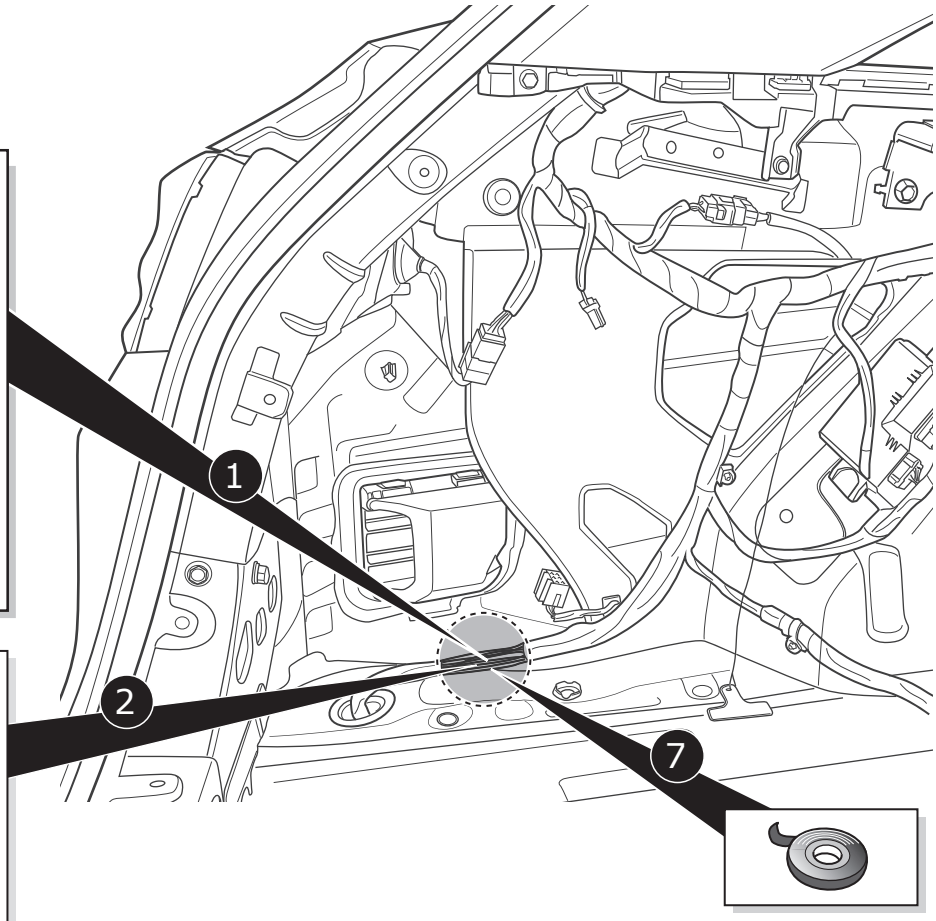




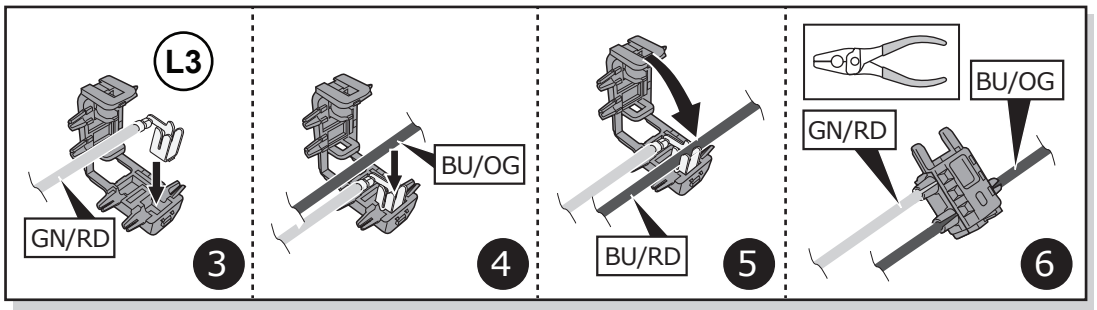



Fig 31




Wagon

Wagon PHEV



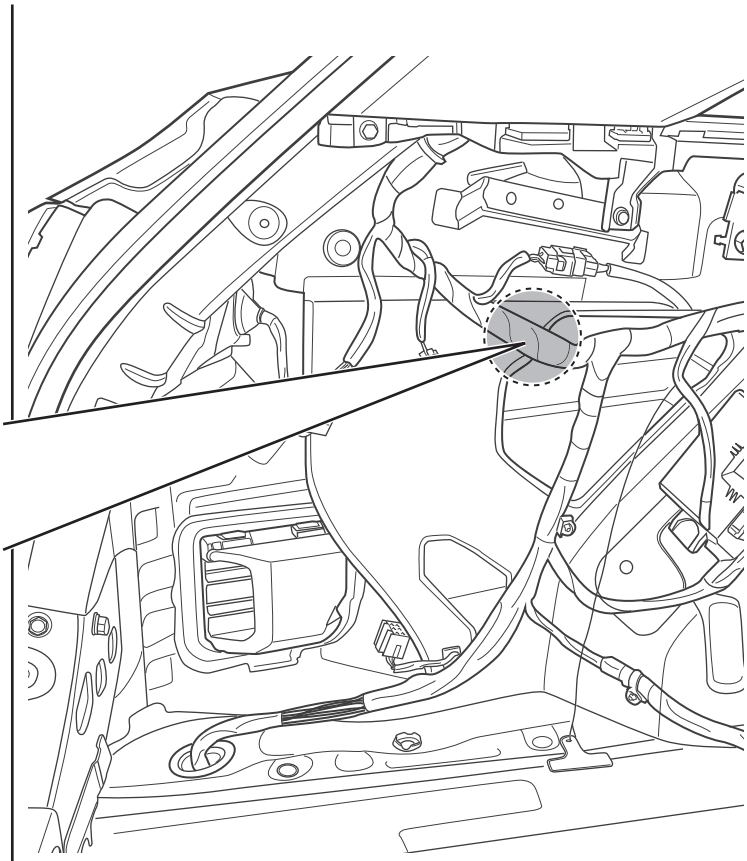

2

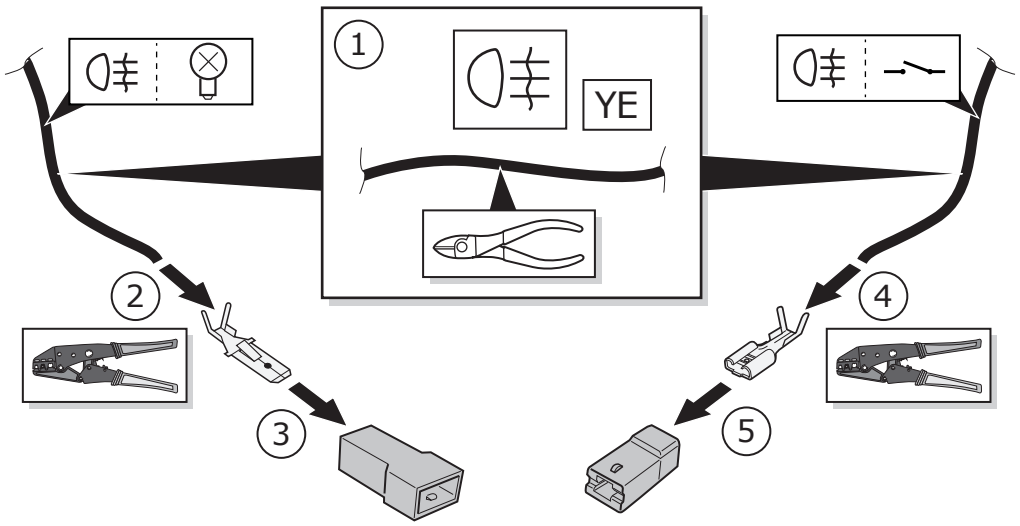

3

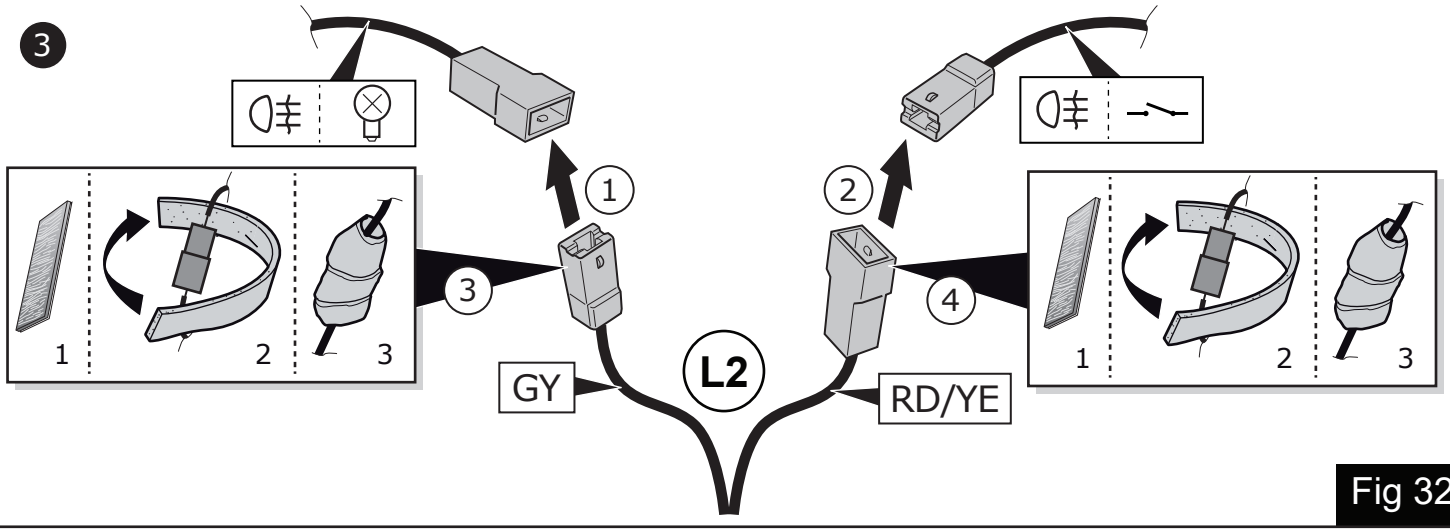


Fig 32

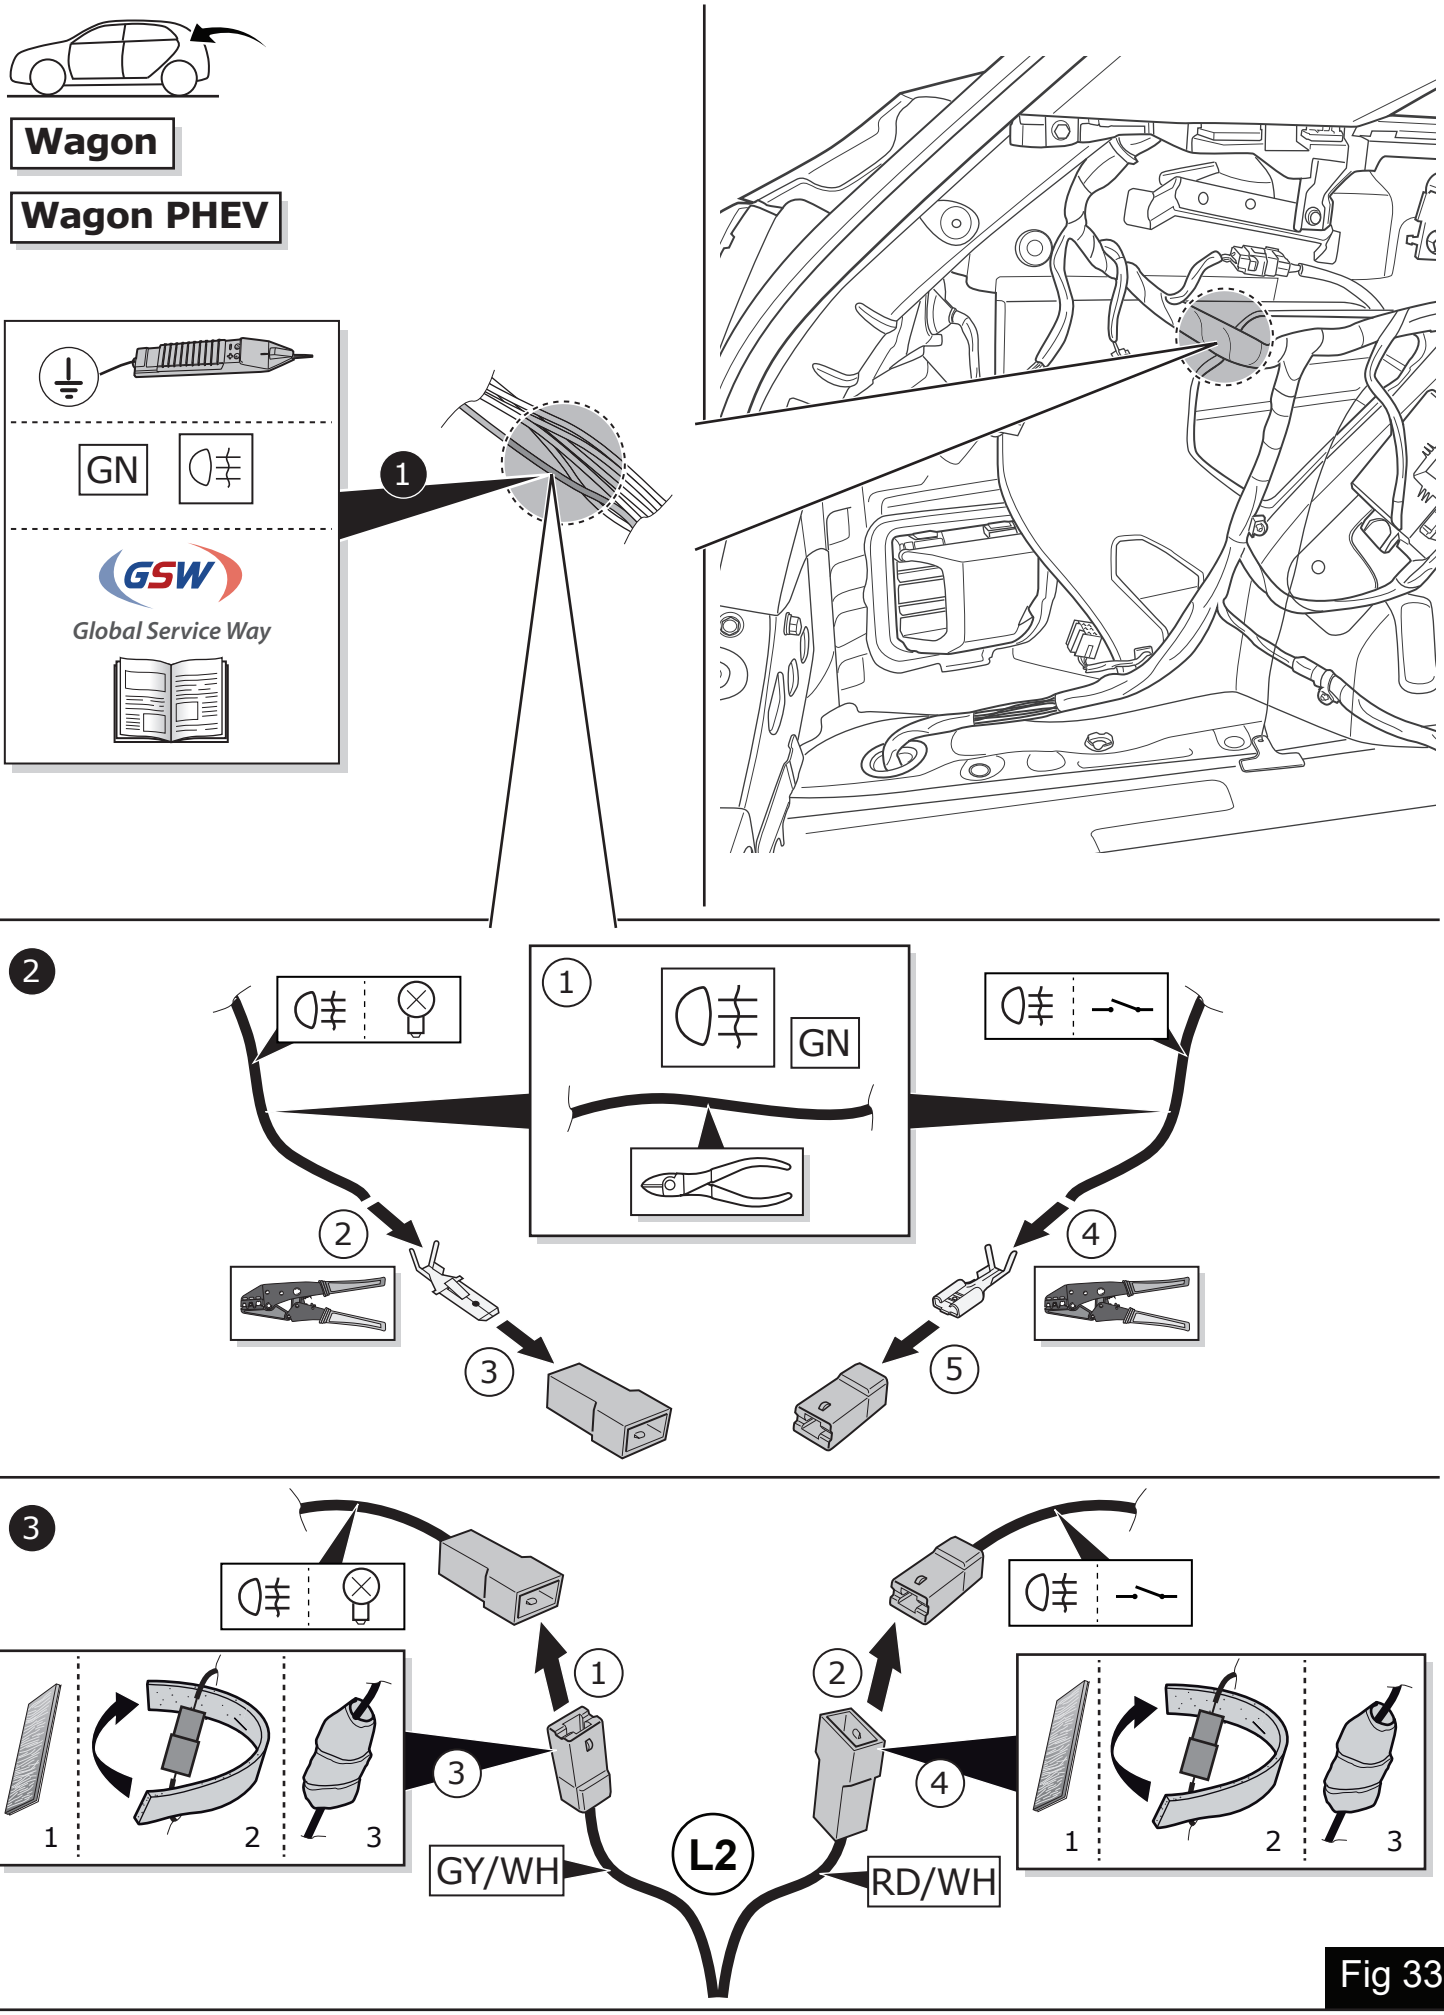

Wagon
Wagon PHEV
GN
GSW
Global Service Way
1
2
GN
2
3
4
5
3
1
2
3
GY/WH
L2
RD/WH
4

Fig 33

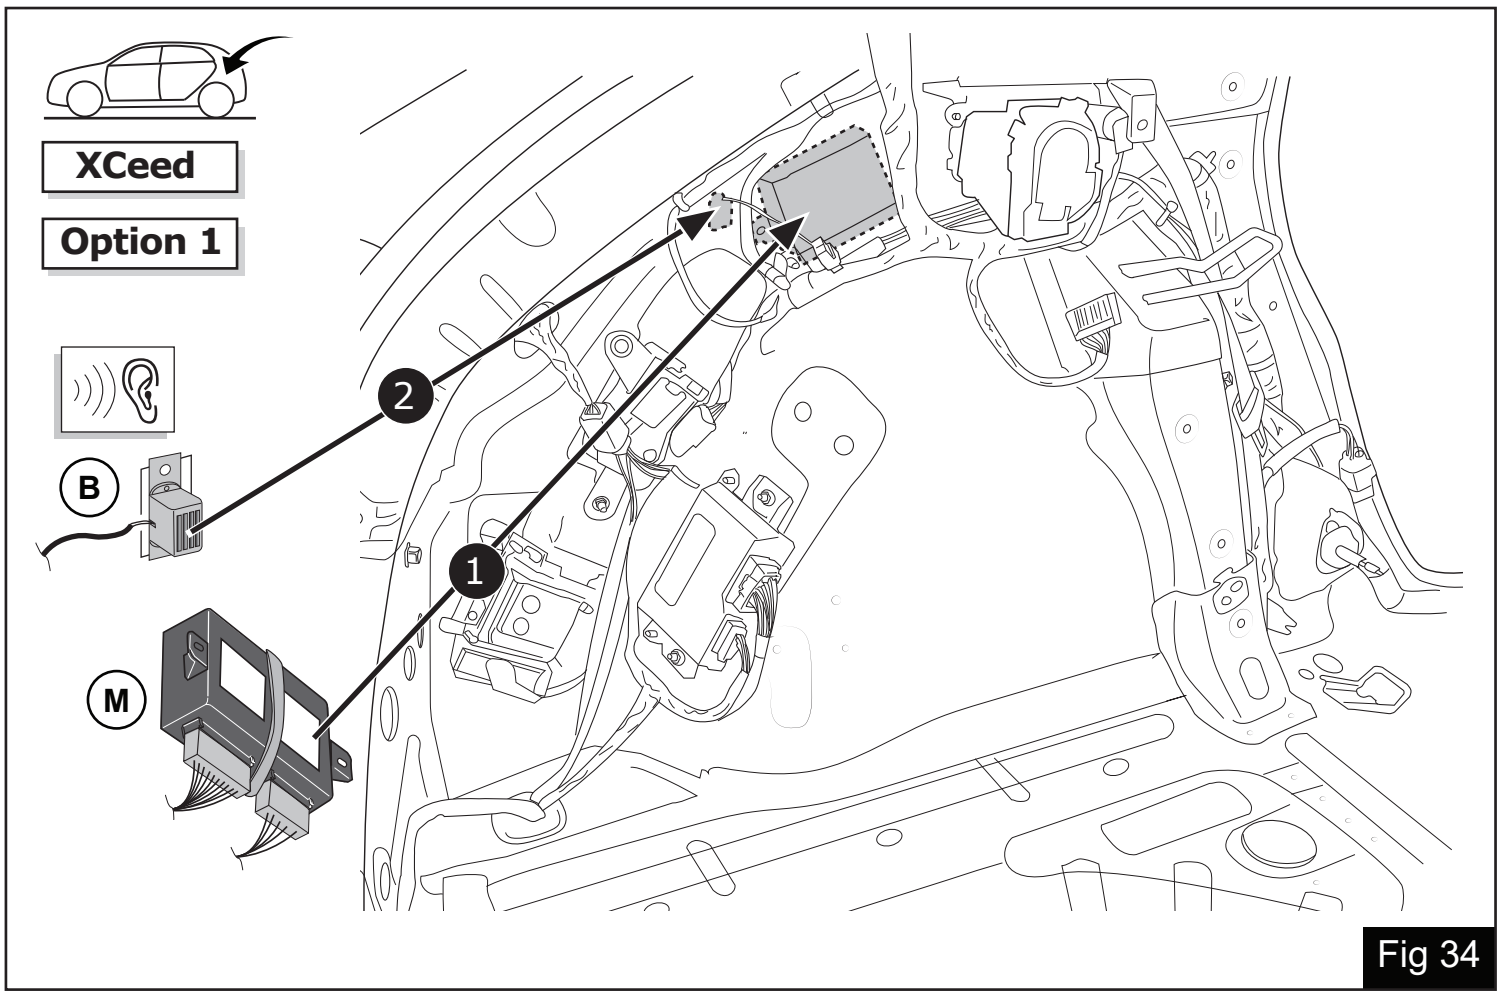


Fig 34

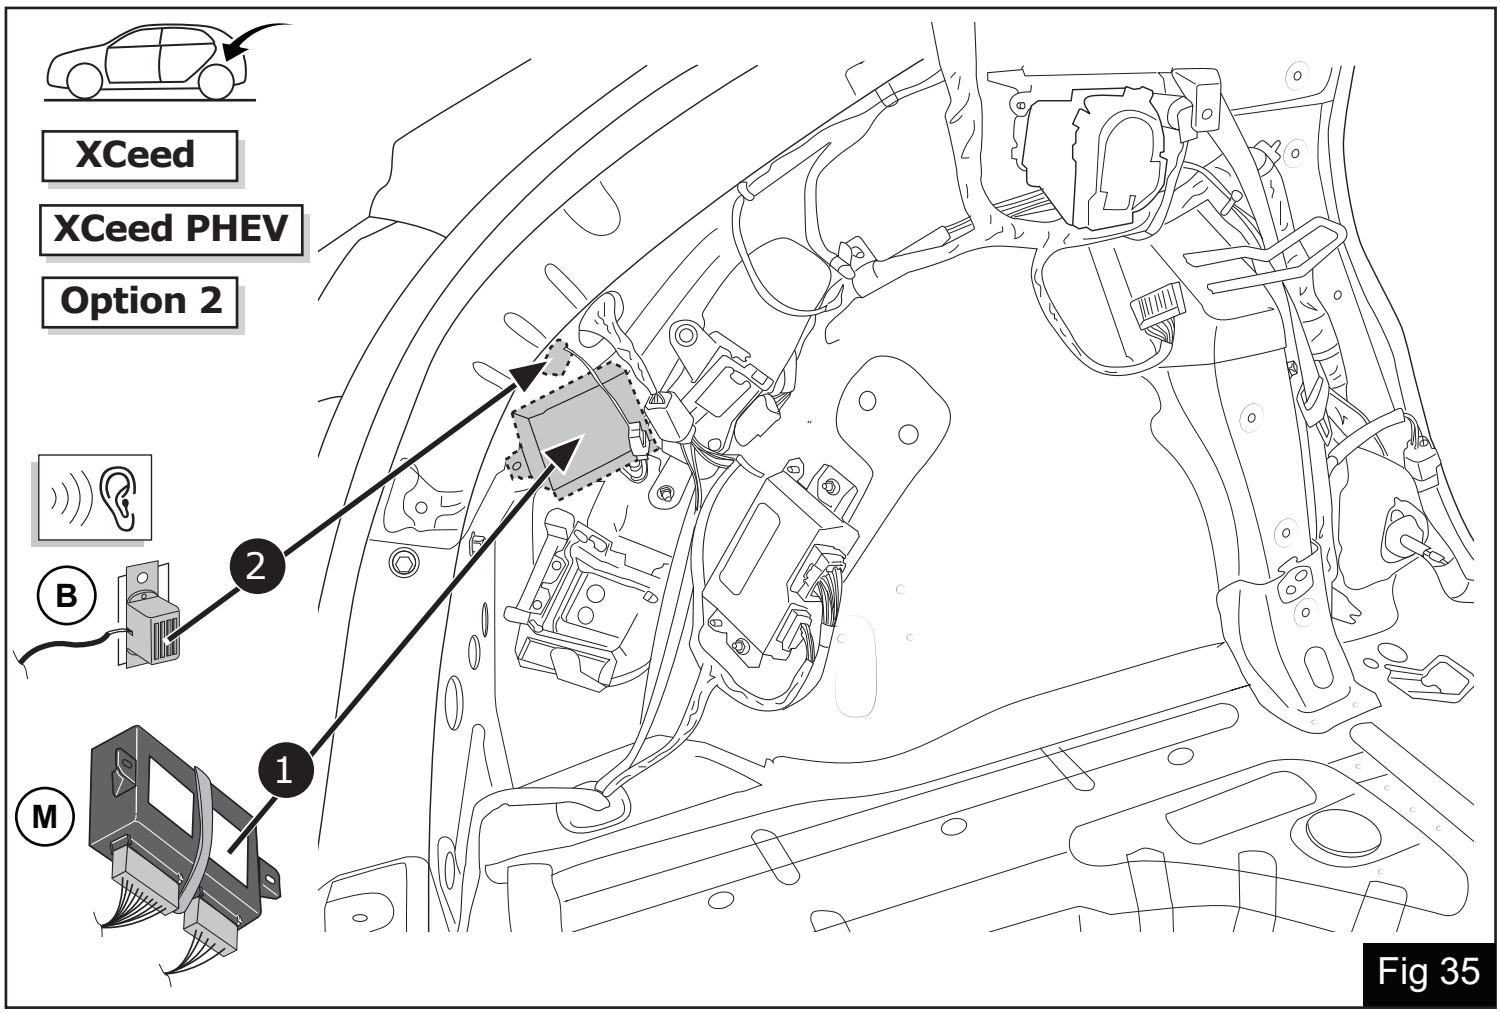


Fig 35

XCeed **XCeed PHEV**

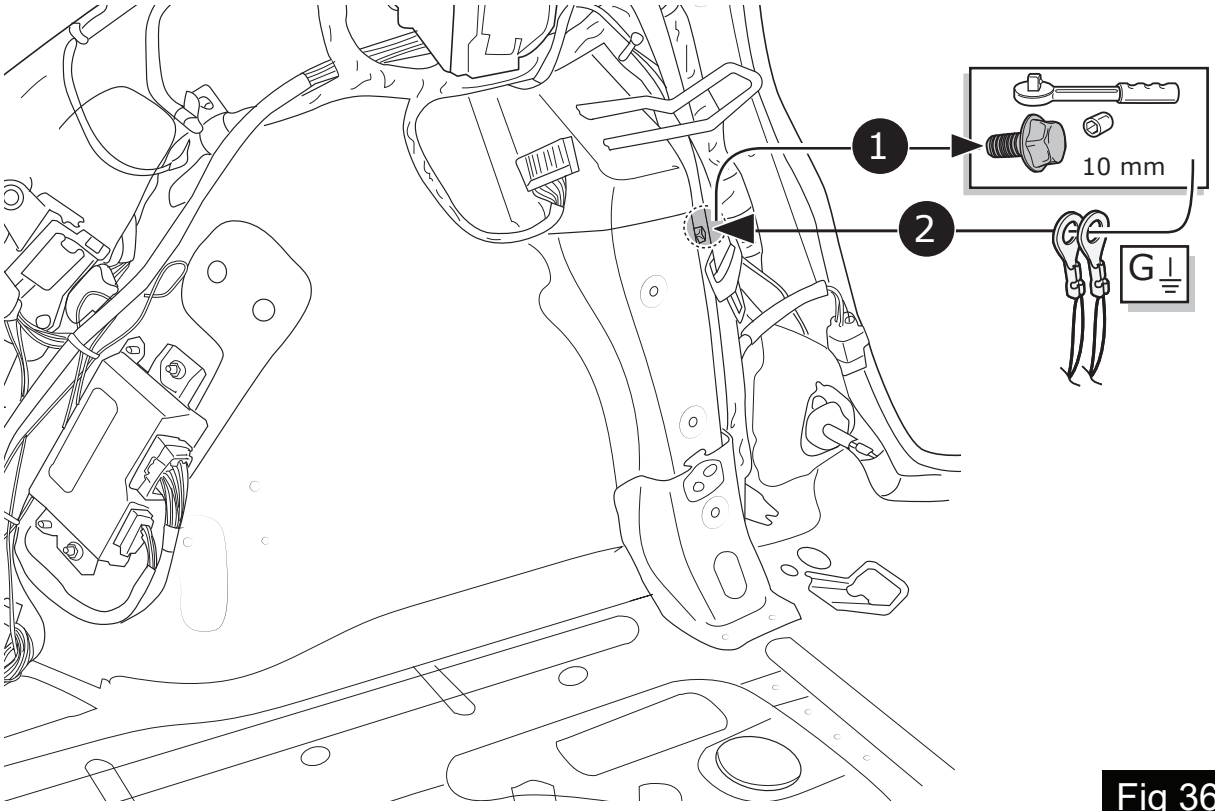
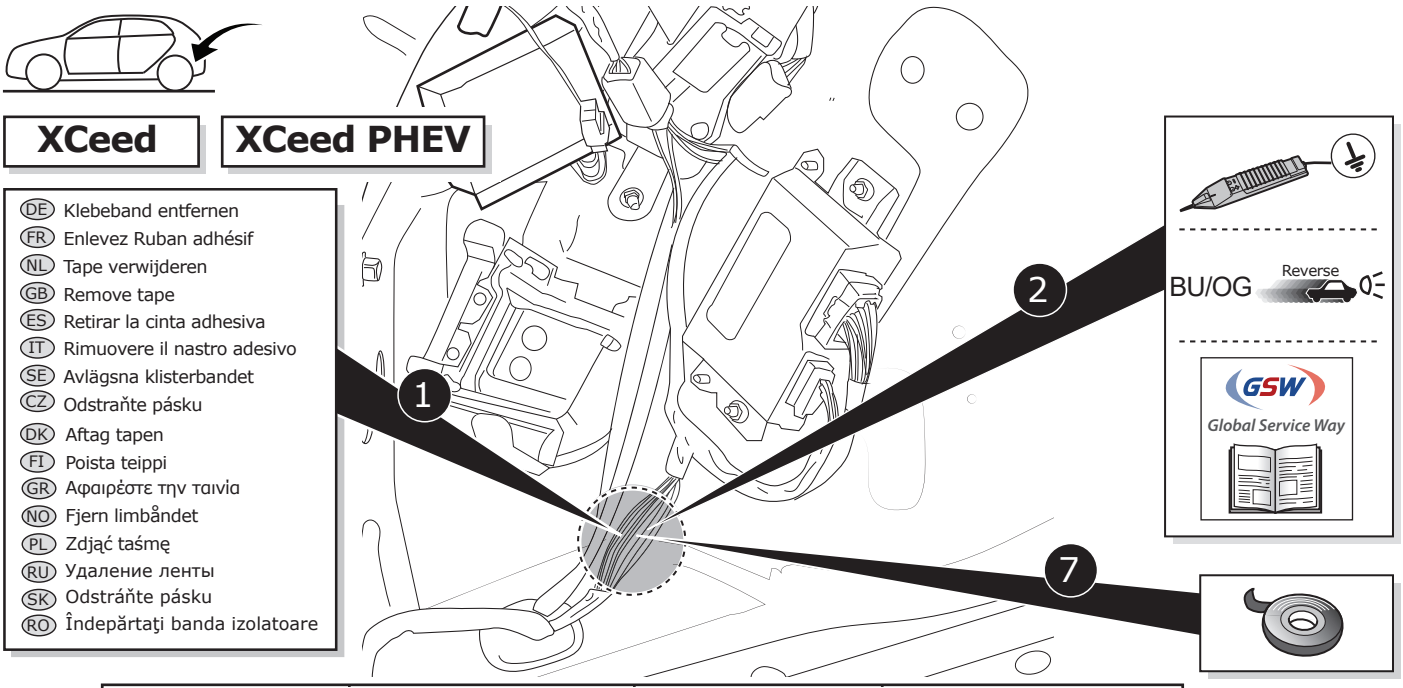


Fig 36

XCeed **XCeed PHEV**

- (DE) Klebeband entfernen
- (FR) Enlevez Ruban adhésif
- (NL) Tape verwijderen
- (GB) Remove tape
- (ES) Retirar la cinta adhesiva
- (IT) Rimuovere il nastro adesivo
- (SE) Avlägsna klisterbandet
- (CZ) Odstraňte pásku
- (DK) Aftag tapen
- (FI) Poista teippi
- (GR) Αφαιρέστε την ταινία
- (NO) Fjern limbåndet
- (PL) Zdjąć taśmę
- (RU) Удаление ленты
- (SK) Odstráňte pásku
- (RO) Îndepărtaţi banda izolatoare




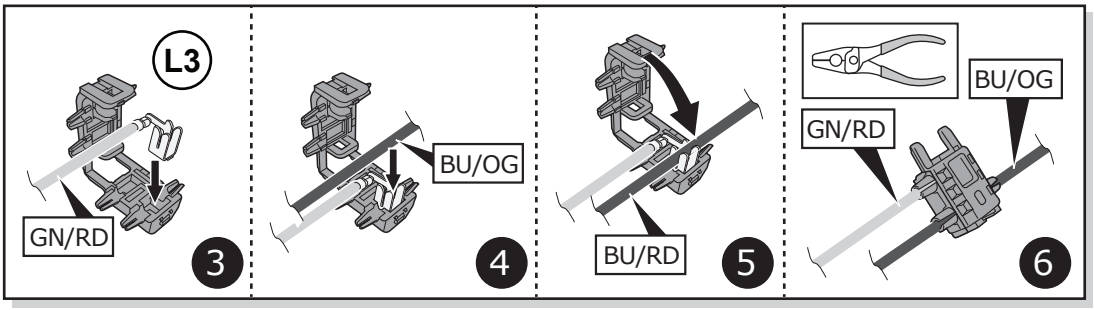



Fig 37




XCeed

XCeed PHEV



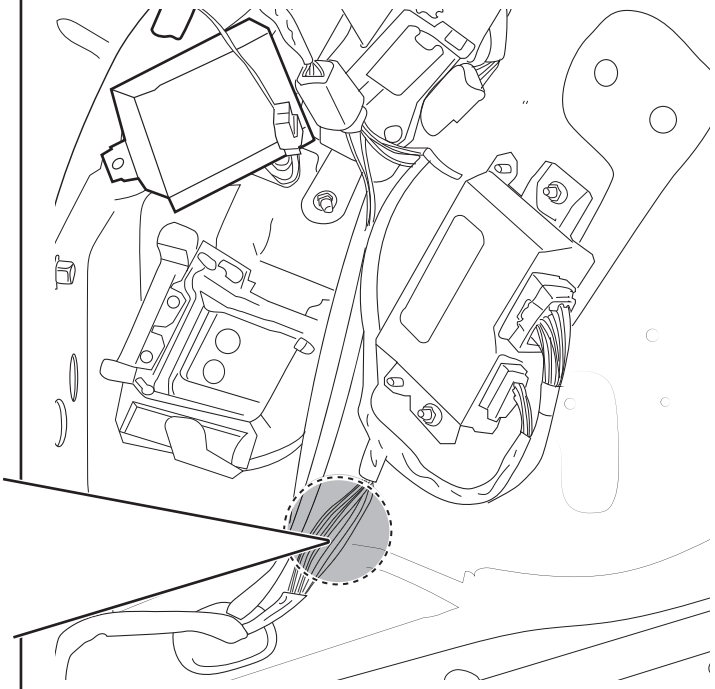

2

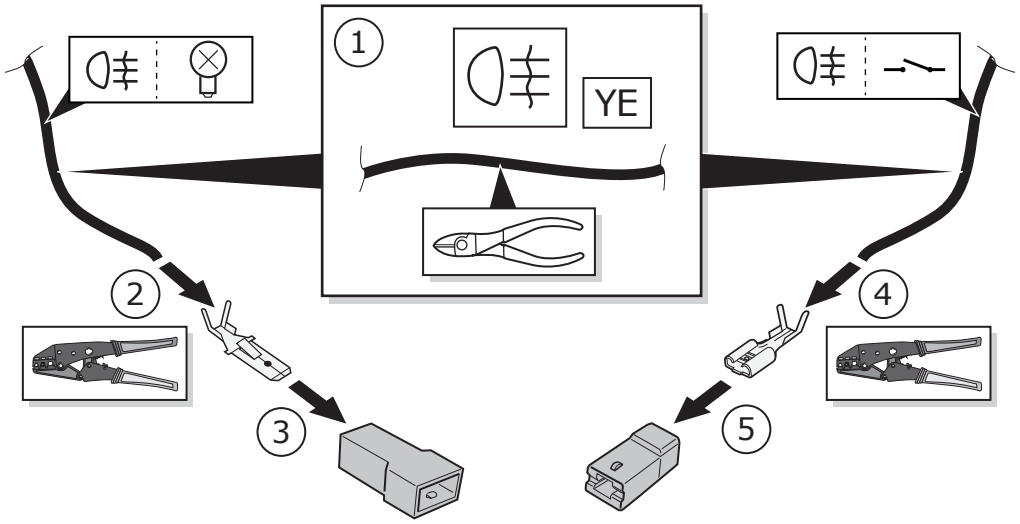

3

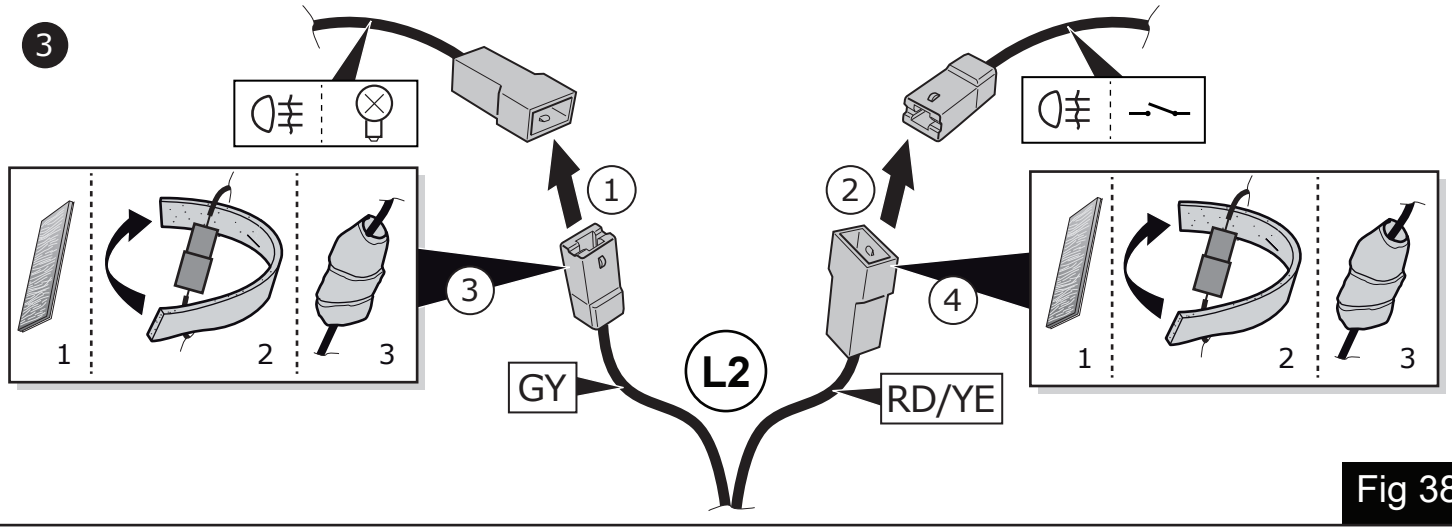

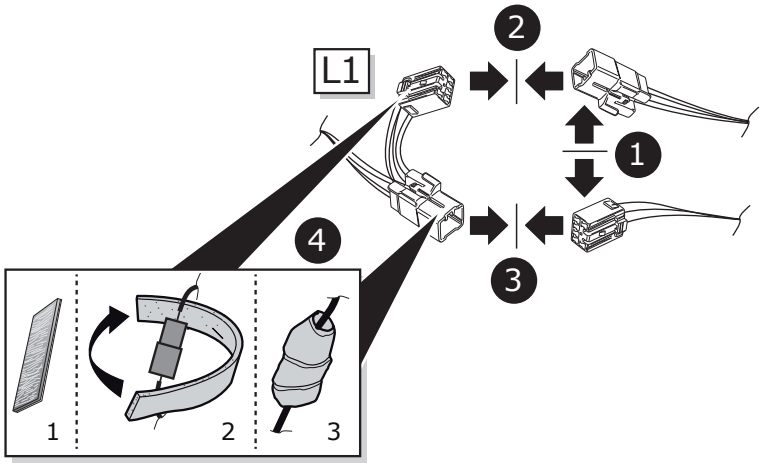


Fig 38





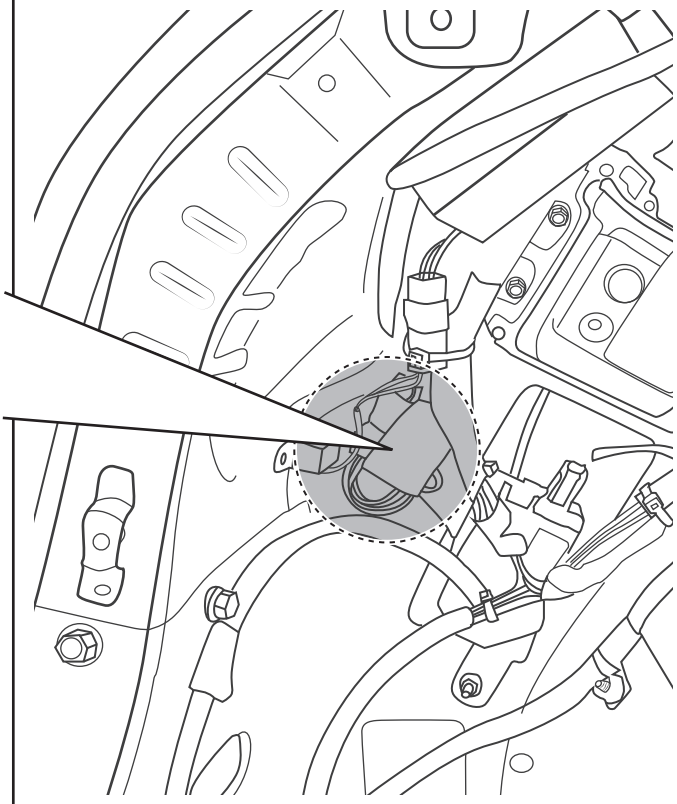

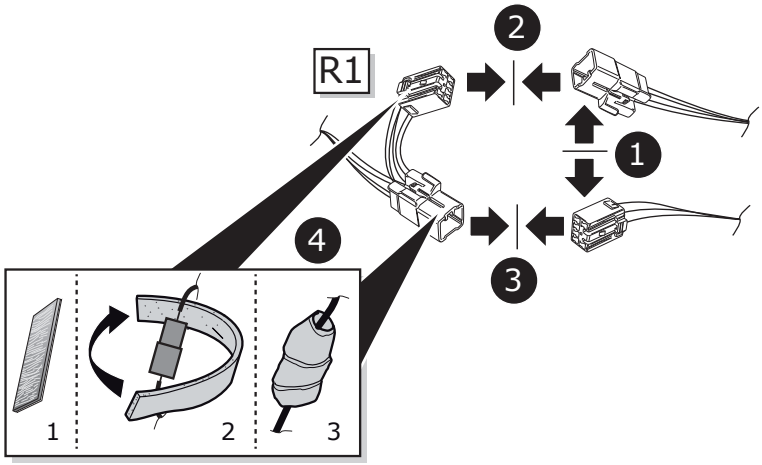


Fig 39






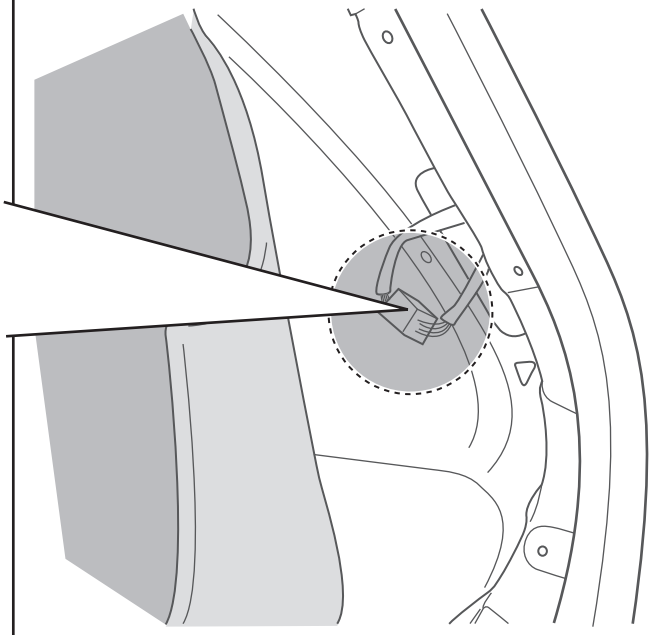


Fig 40



Wagon PHEV

XCeed PHEV



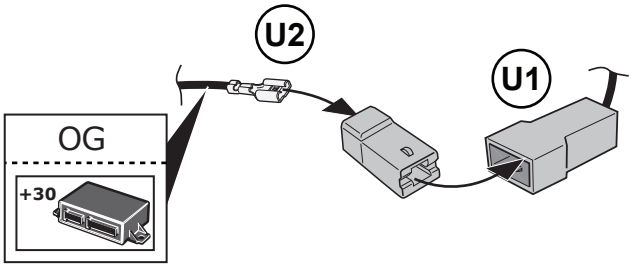



Fig 41

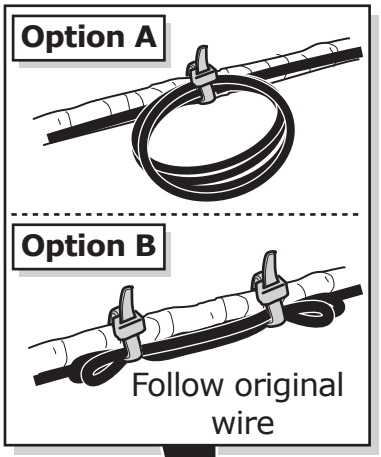

Wagon PHEV

XCeed PHEV



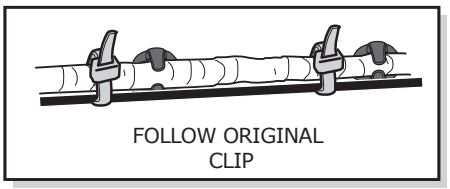


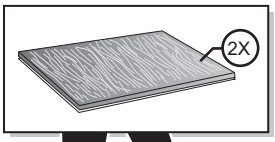


Fig 42



Wagon PHEV

XCeed PHEV



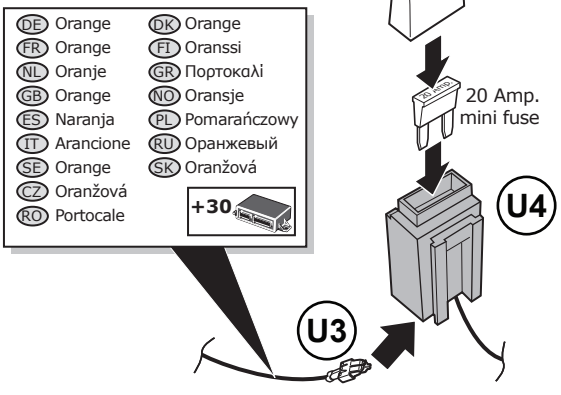


Fig 43

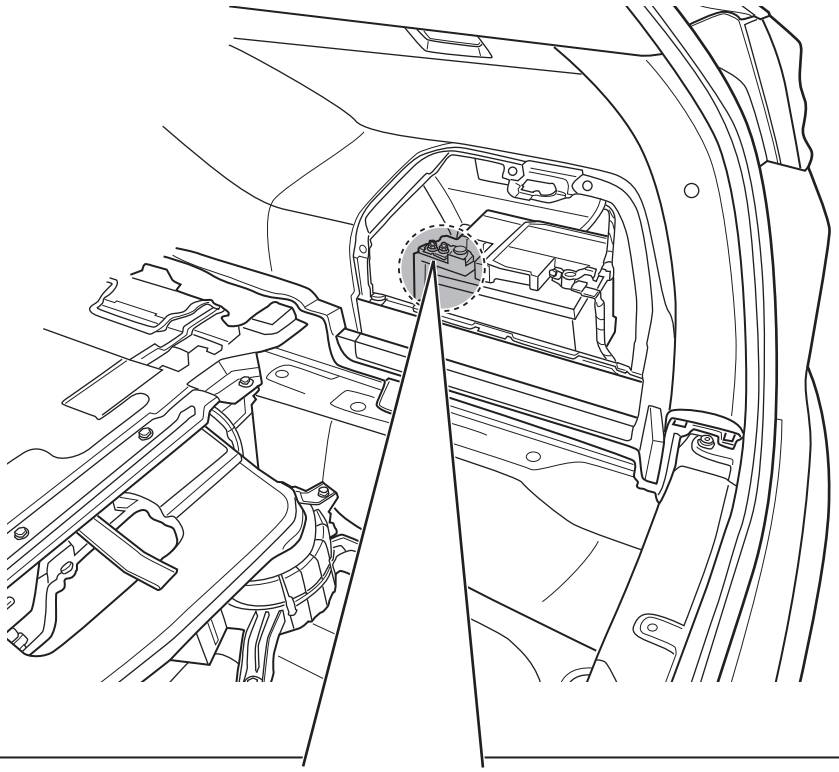

Wagon PHEV

XCeed PHEV




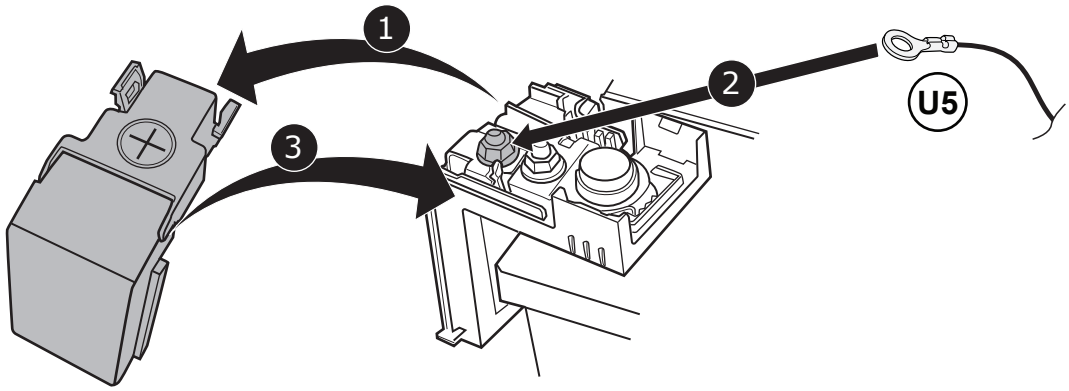


Fig 44



Wagon PHEV

XCeed PHEV


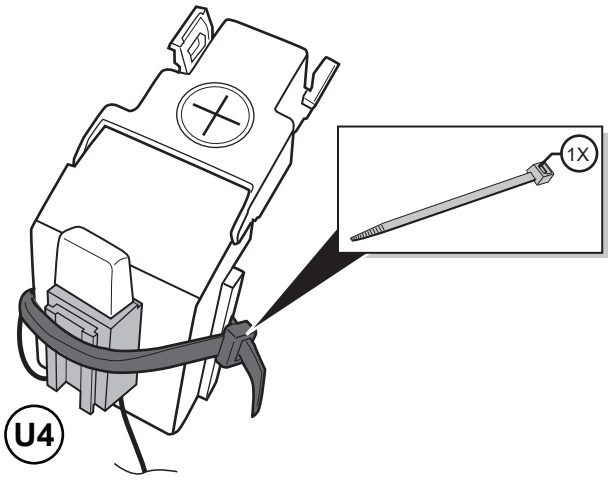



Fig 45


OPTION 1: LHD


5 doors **Proceed**


Wagon **XCeed**

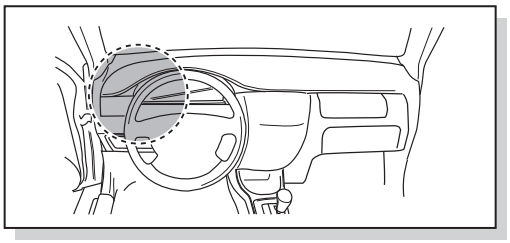


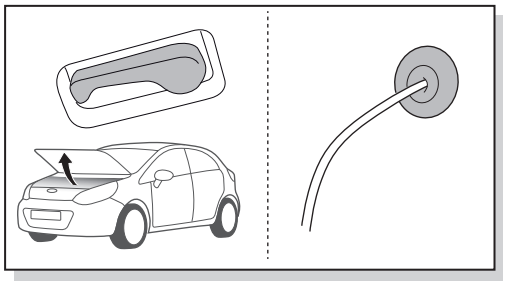


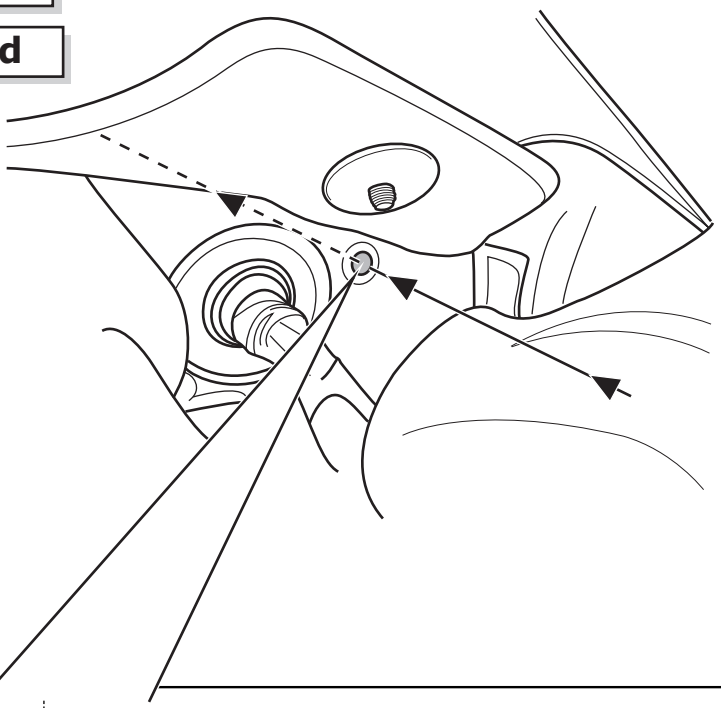

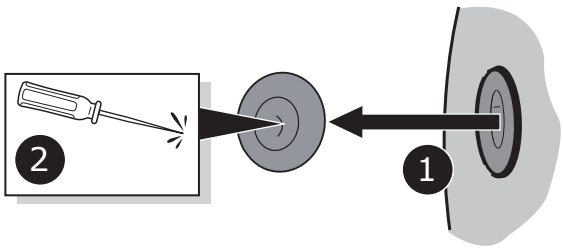


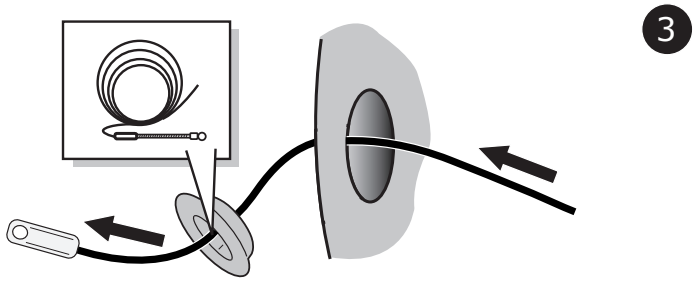


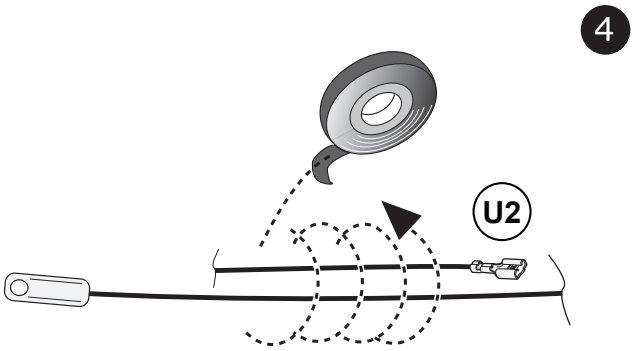

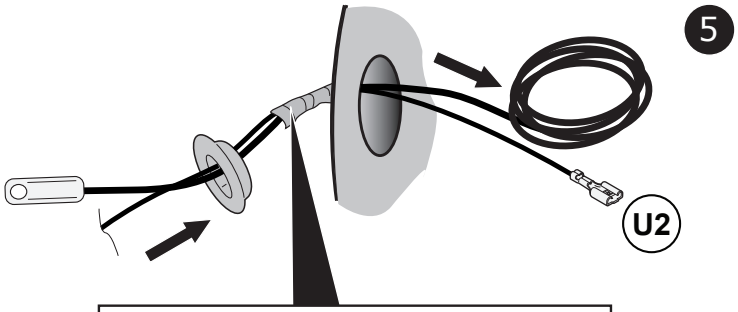

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku

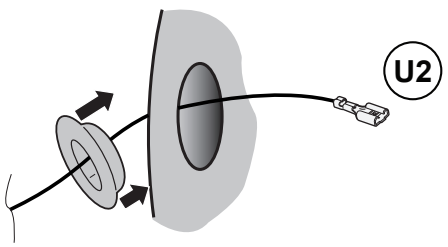

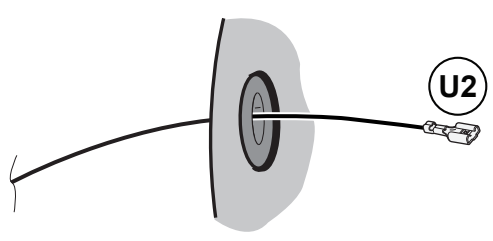


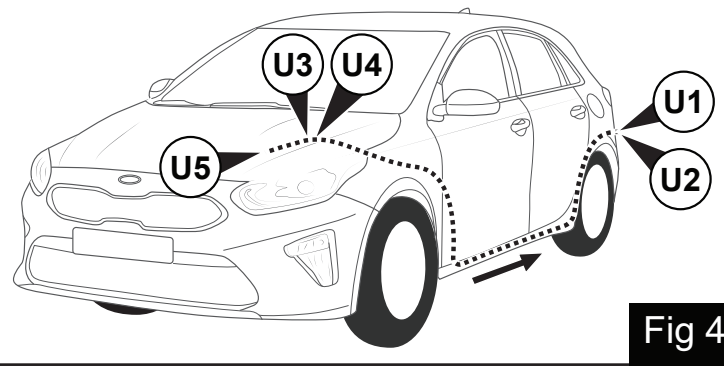


Fig 46

OPTION 2: RHD


5 doors


Wagon





FOLLOW ORIGINAL CLIP

1

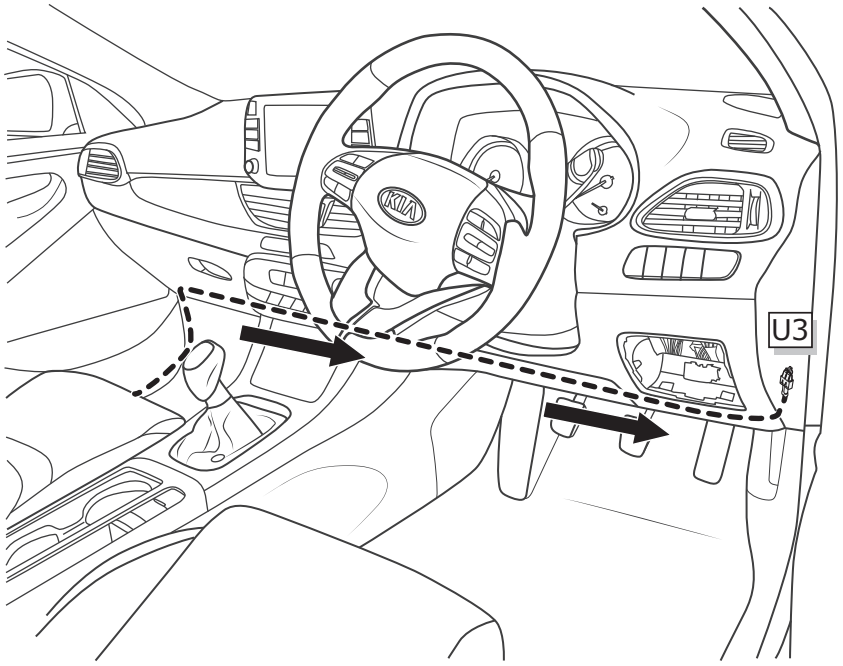


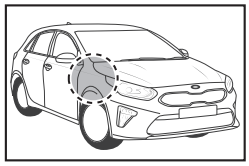

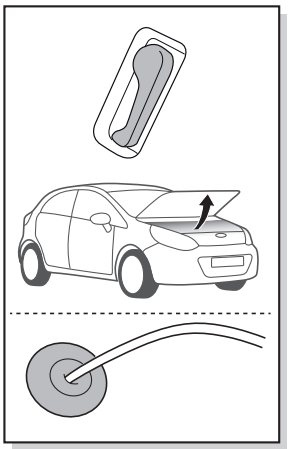

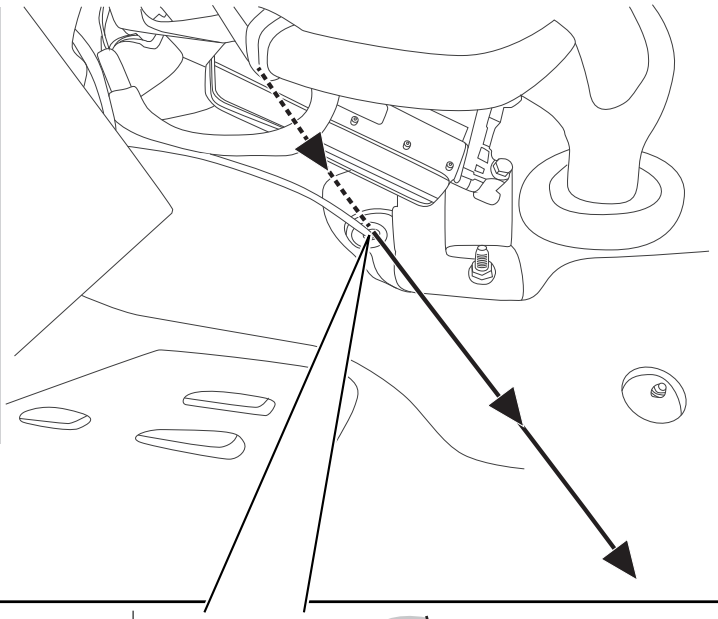

2

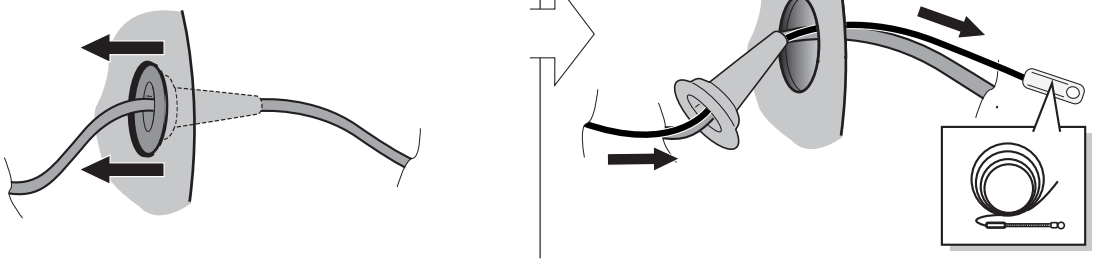

3


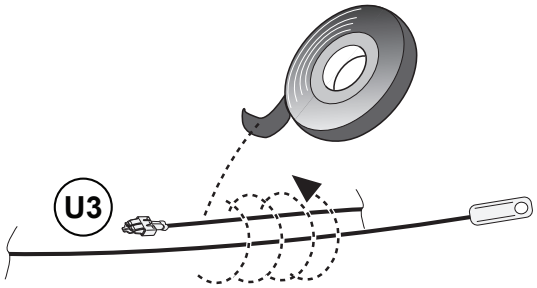



Fig 47


OPTION 2: RHD

5 doors

Wagon

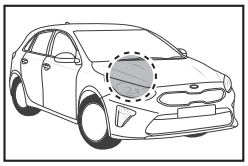


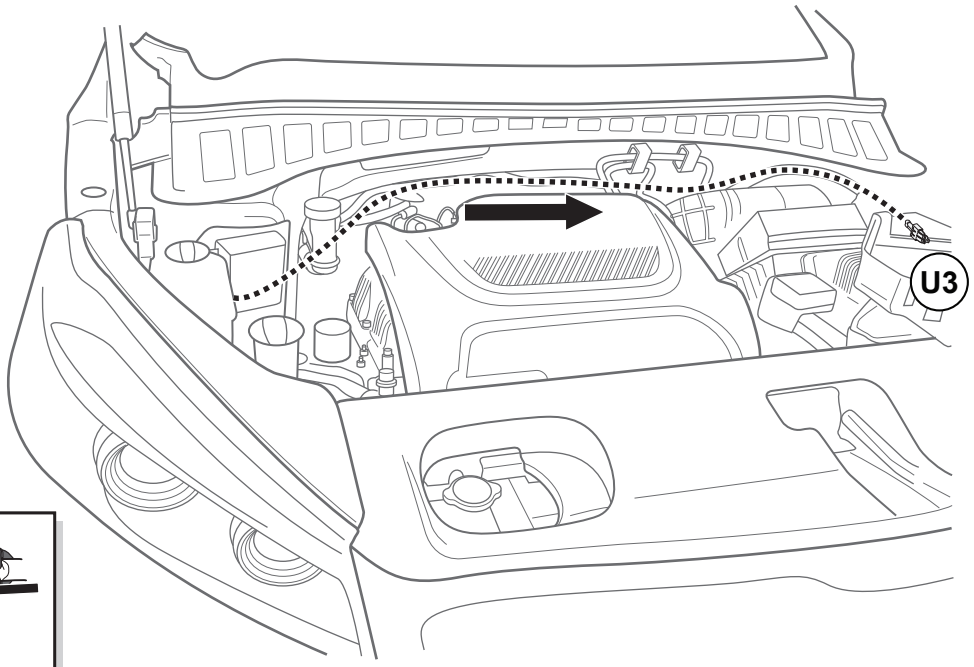




FOLLOW ORIGINAL CLIP

1

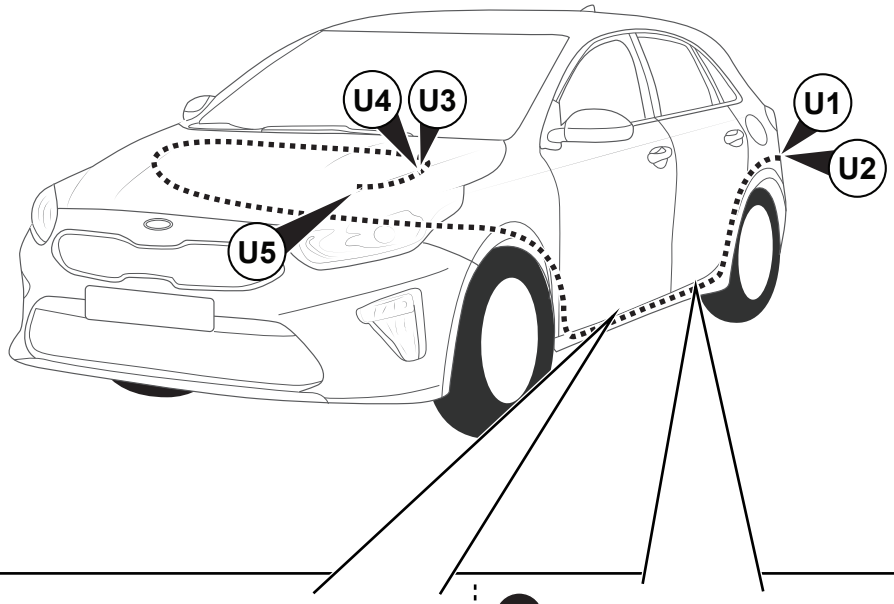

2

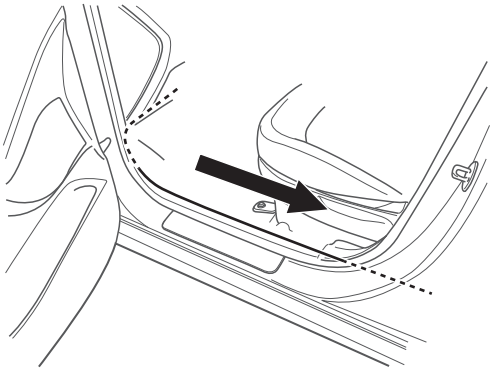

3

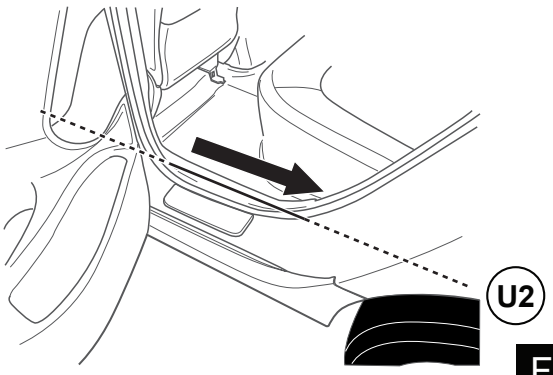


Fig 48

Not for PHEV

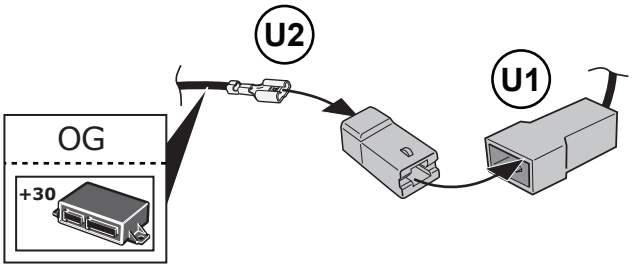


Fig 49

Not for PHEV

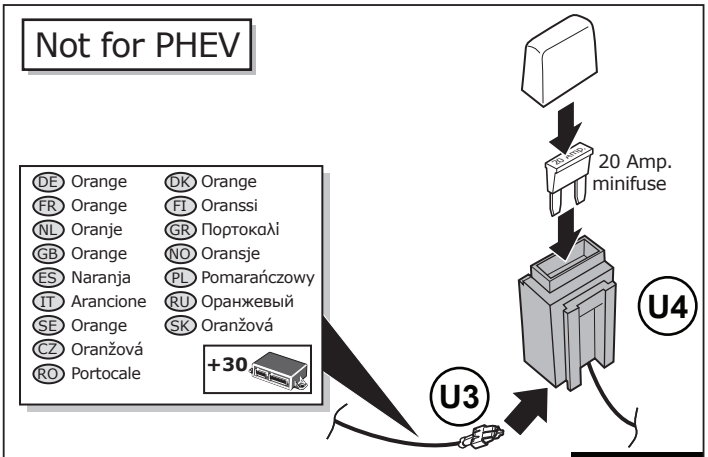


Fig 50

OPTION 1

Not for PHEV

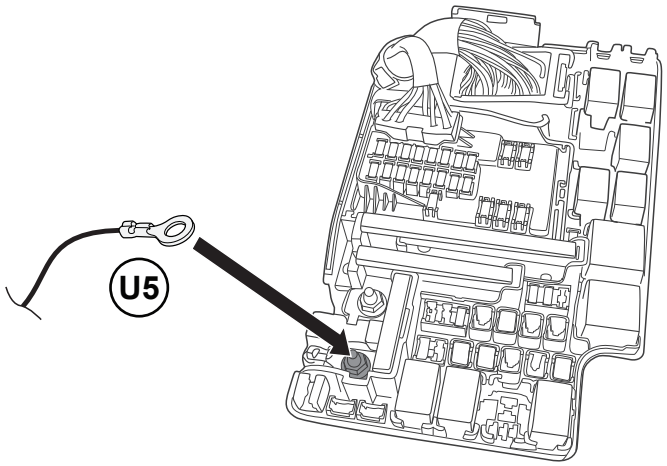


Fig 51

OPTION 2

Not for PHEV

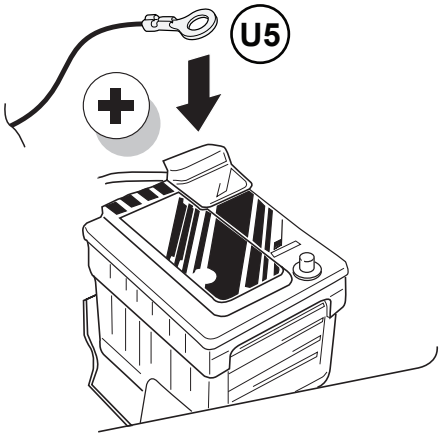


Fig 52

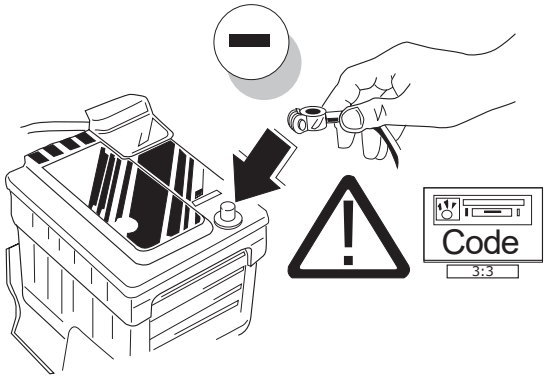


Fig 53

(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

(ES) ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(RO) TESTA TOATE FUNCŢIILE DE CIRCUIT CU O CUTIE DE TESTARE CU SARCINA DE ALIMENTARE CORECT PENTRU FIECARE UNITATE. O CUTIE DE TESTARE CU LĂMPI CU LED NUMAI CĂ NU POATE FI UTILIZAT ÎN ACEST CAZ

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 'Η ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!


(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

(RU) ПРОВЕРТЕ РАБОТУ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПРИБОРАС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ИЛИ С ЛАМПАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩЬНОСТЬЮ (ВАТТ)!

(SK) PREVERTE FUNKCIE SKÚŠAČKOU SO ZAŤAŽENÍM ALEBO ŽIAROVKOU SO SPRÁVNYM PRÍKONOM!

Fig 54



5 doors **Proceed**

Wagon **XCeed**




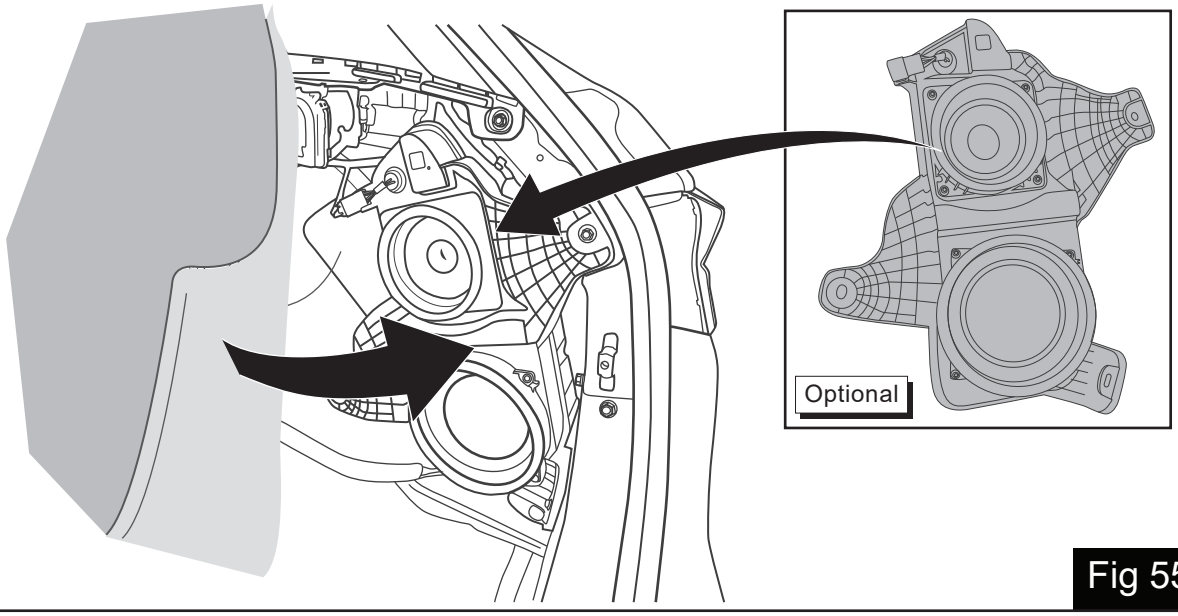


Fig 55



Wagon PHEV

XCeed PHEV


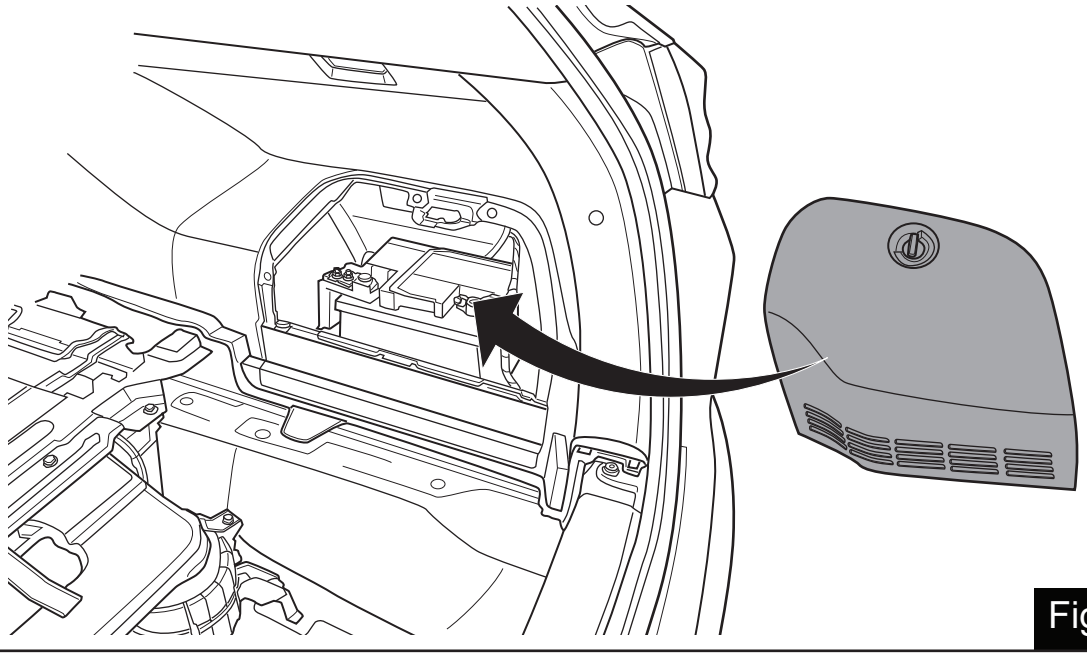


Fig 56



Wagon

Wagon PHEV


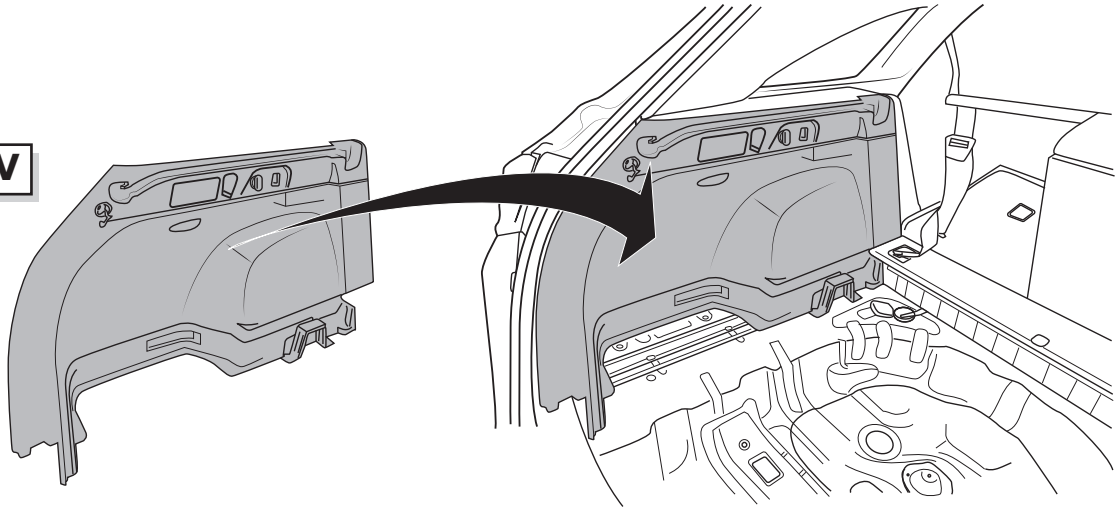


Fig 57



Proceed


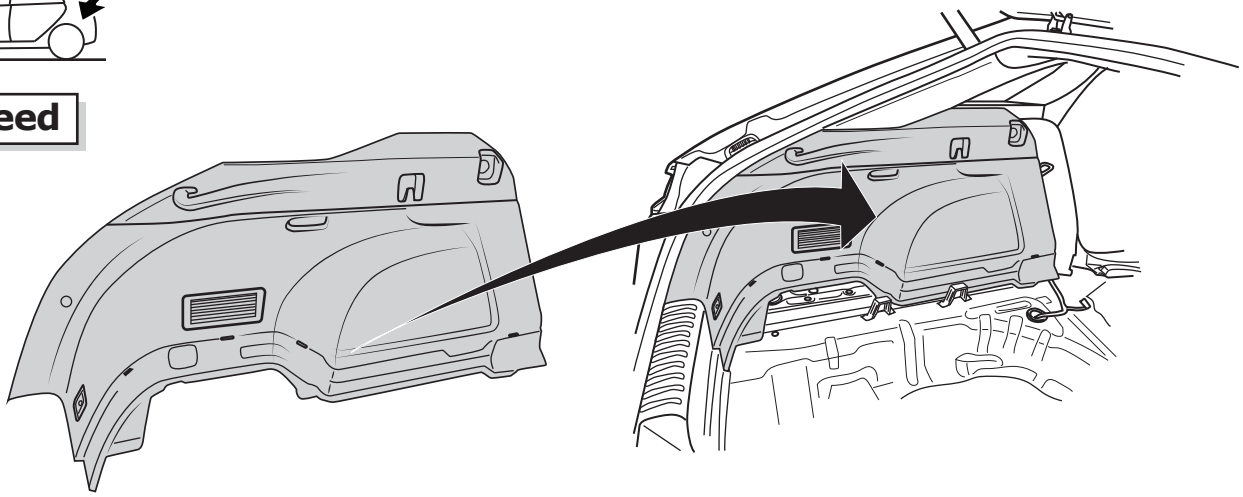



Fig 58



XCeed

XCeed PHEV

Fig 59



XCeed

XCeed PHEV


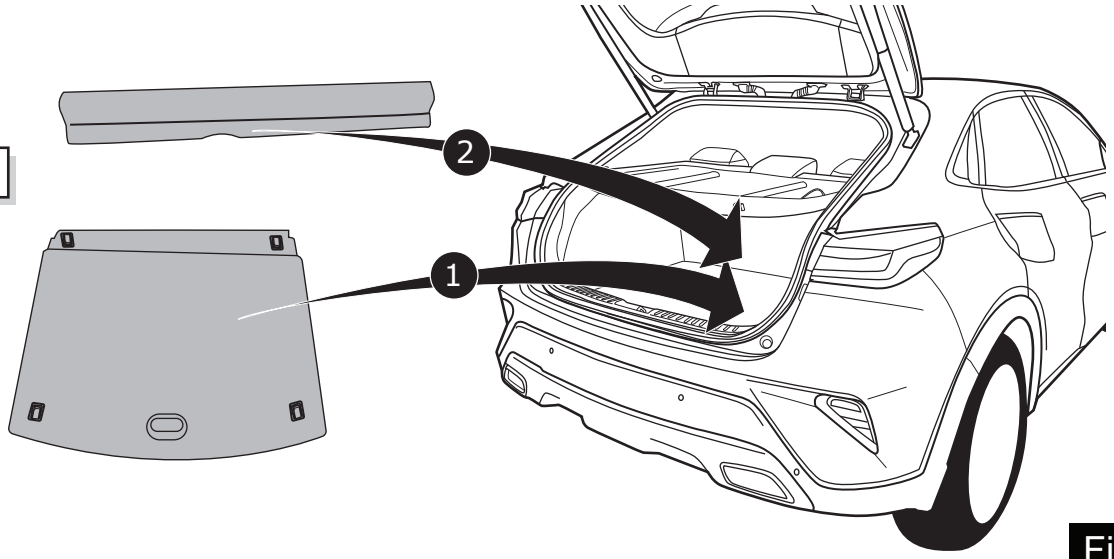


Fig 60



Wagon

Wagon PHEV

Proceed

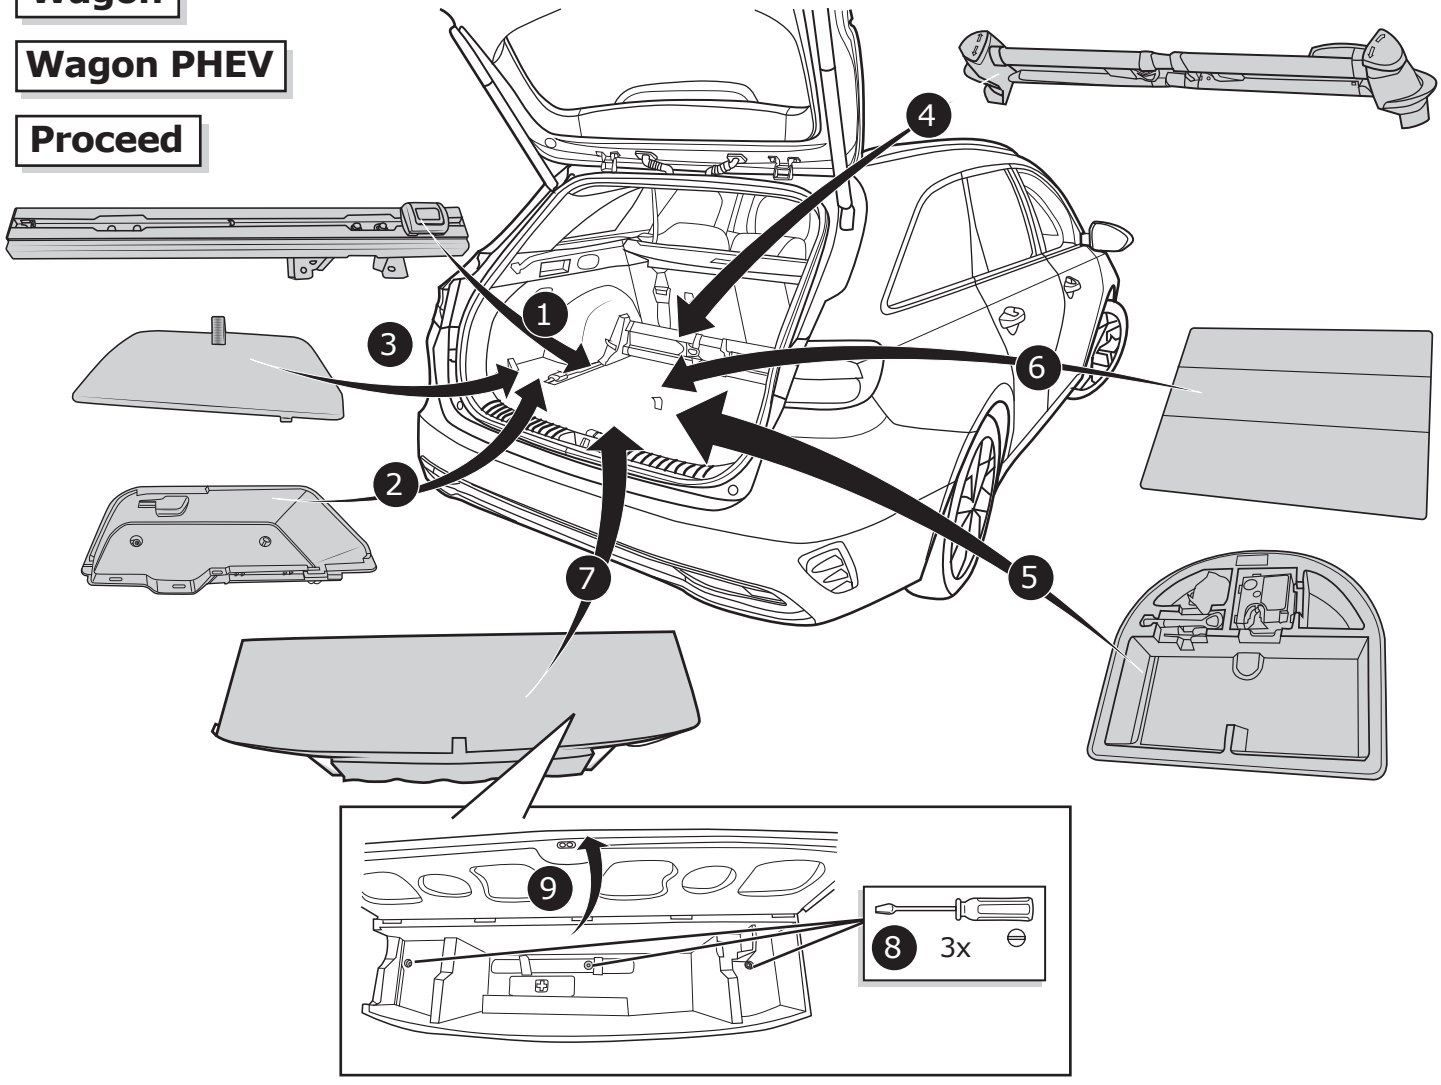


Fig 61

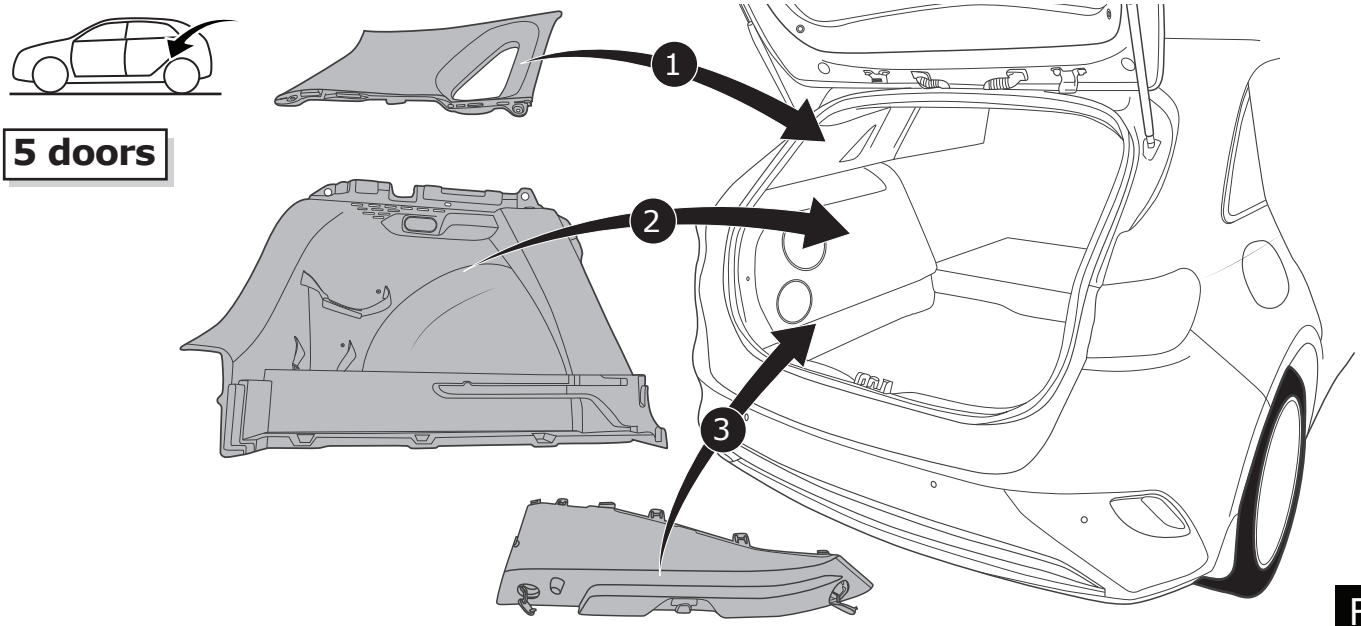


Fig 62

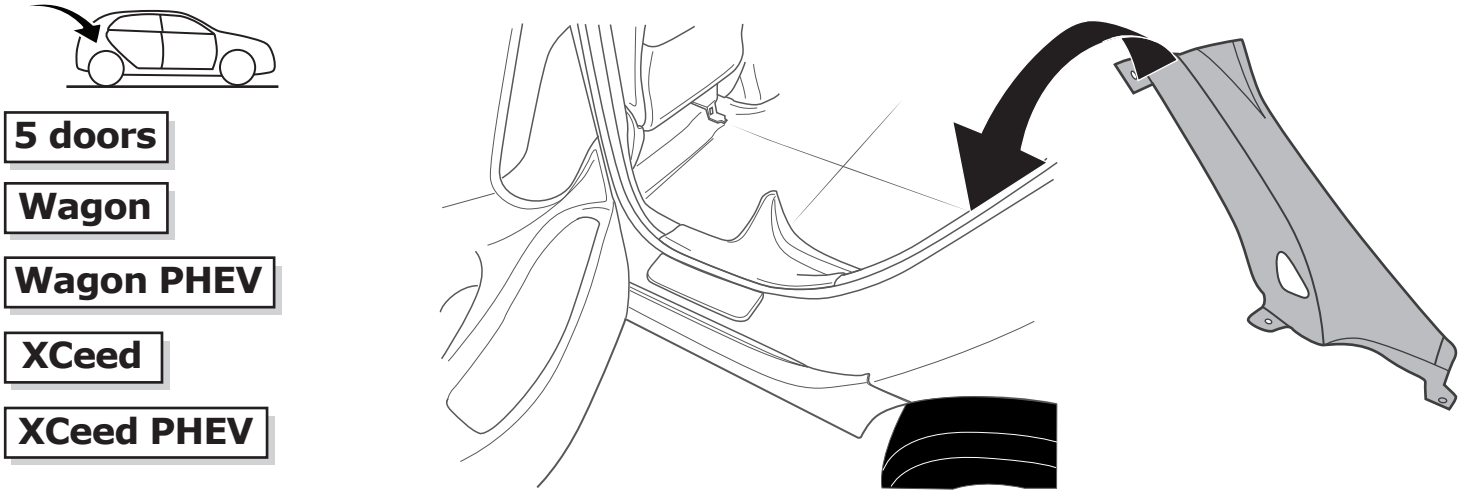


Fig 63


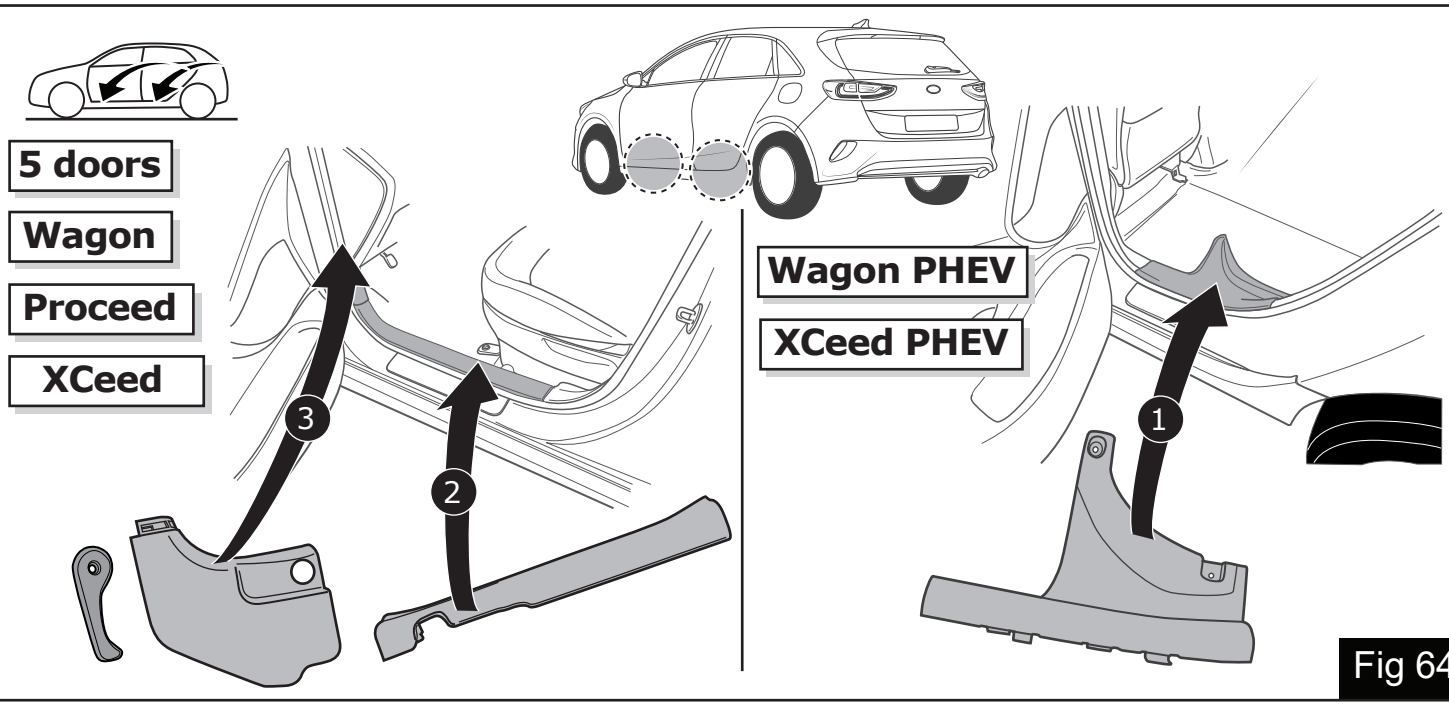


Fig 64



5 doors **Proceed** **XCeed** **XCeed PHEV**

Wagon **Wagon PHEV**




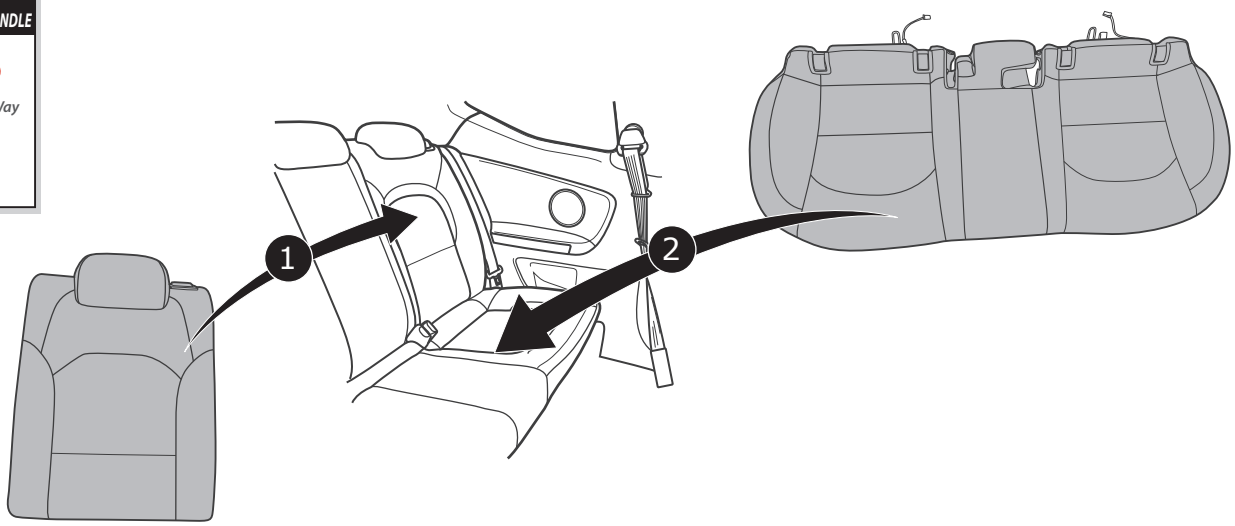


Fig 65



XCeed **XCeed PHEV**




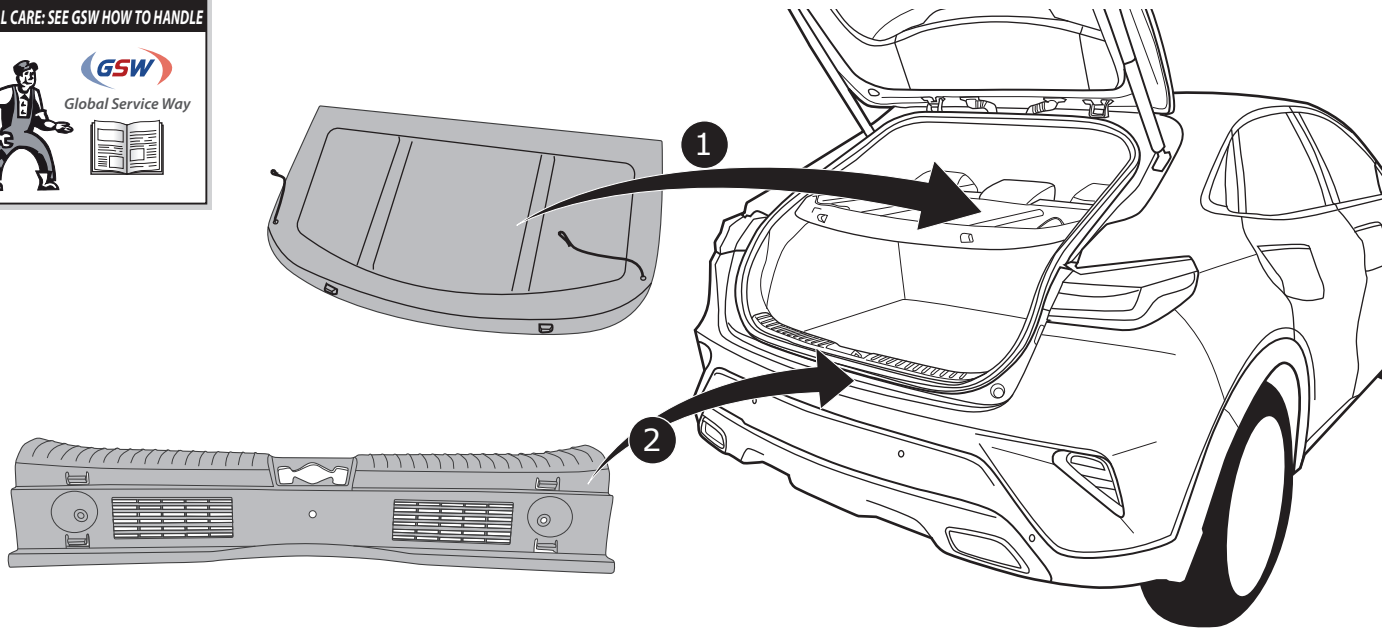


Fig 66



5 doors **Proceed**

Wagon **Wagon PHEV**





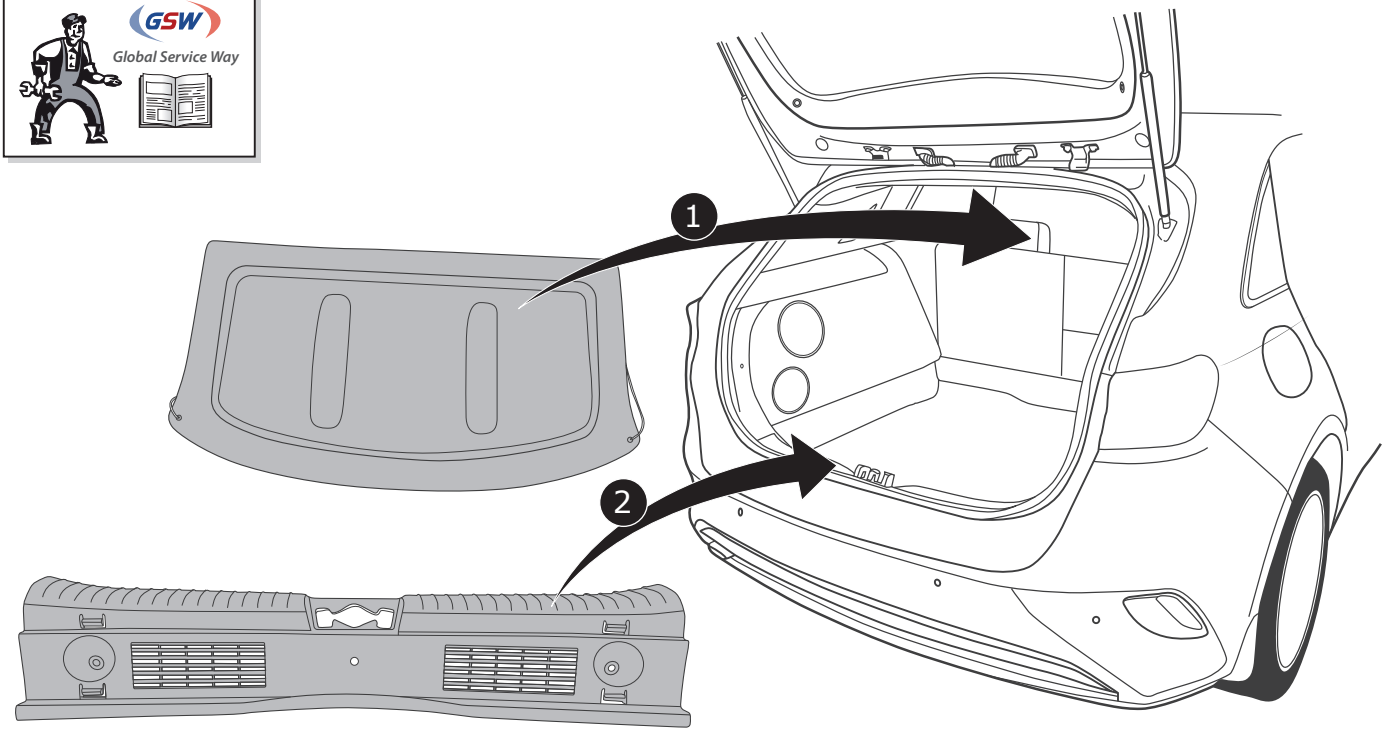



Fig 67




Option 1 **For OEM installed PDC systems**

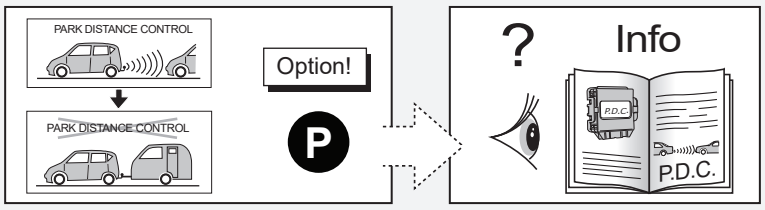

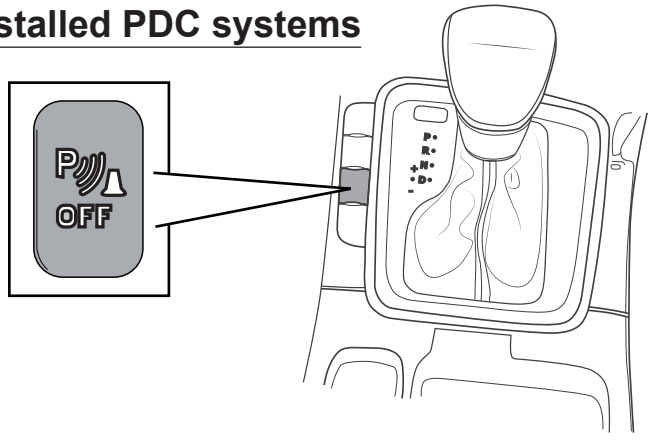

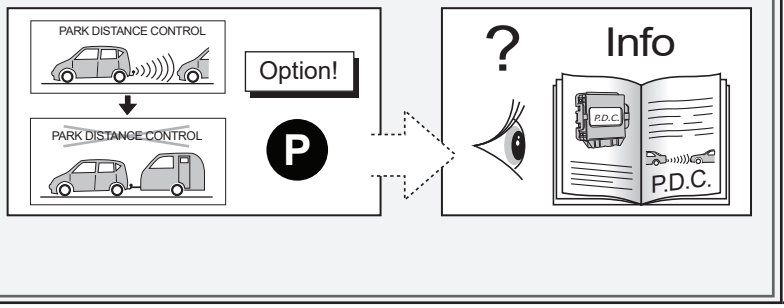


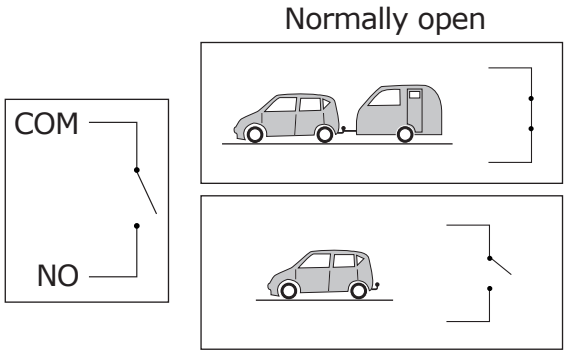


Option 2


For KIA Accessory PDC systems only (Vodafone systems 99603ADE00)

1

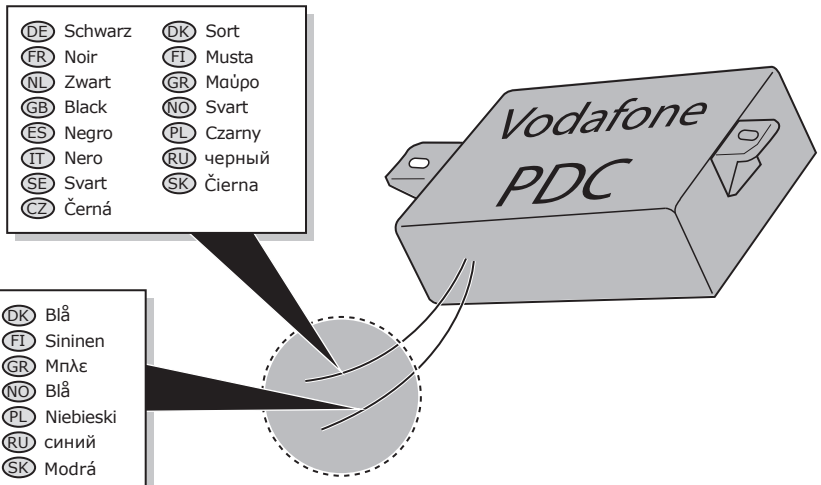


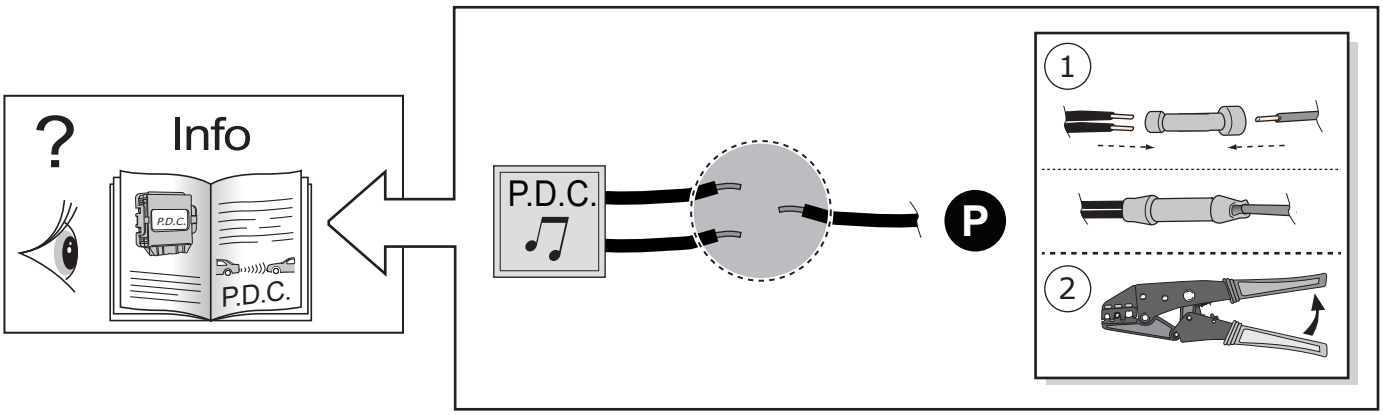

2




Rear system on

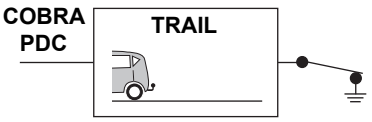



DE Schwarz + Blau
FR Noir + Blue
NL Zwart + Blauw
GB Black + Blue
ES Negro + Azul
IT Nero + Blu
SE Svart + Blå
CZ Černá + Modrá
DK Sort + Blå
FI Musta + Sininen
GR Μαύρο + Μπλε
NO Svart + Blå
PL Czarny + Niebieski
RU черный + синий
SK Čierna + Modrá

Rear system off

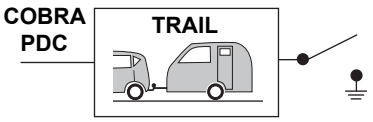

DE Schwarz + Blau
FR Noir + Blue
NL Zwart + Blauw
GB Black + Blue
ES Negro + Azul
IT Nero + Blu
SE Svart + Blå
CZ Černá + Modrá
DK Sort + Blå
FI Musta + Sininen
GR Μαύρο + Μπλε
NO Svart + Blå
PL Czarny + Niebieski
RU черный + синий
SK Čierna + Modrá

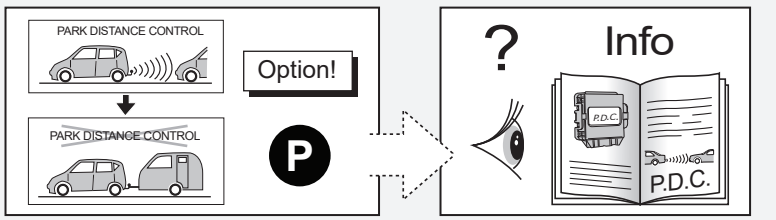


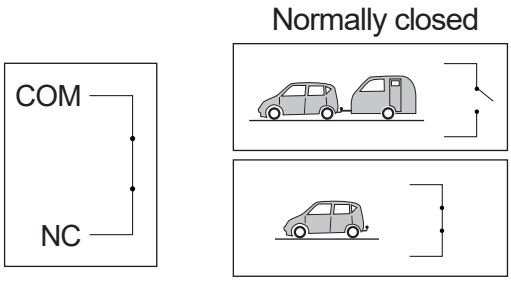


Option 3

For aftermarket installed PDC systems


1

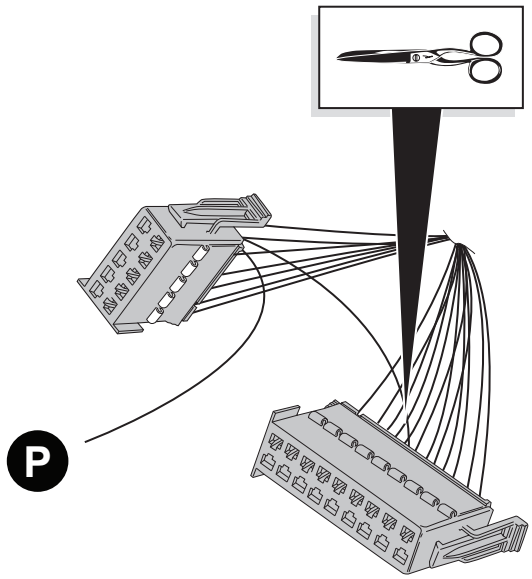


2

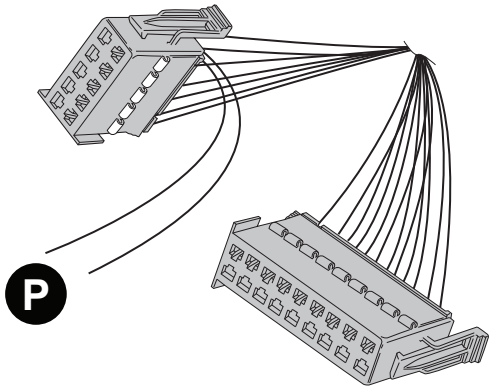


3

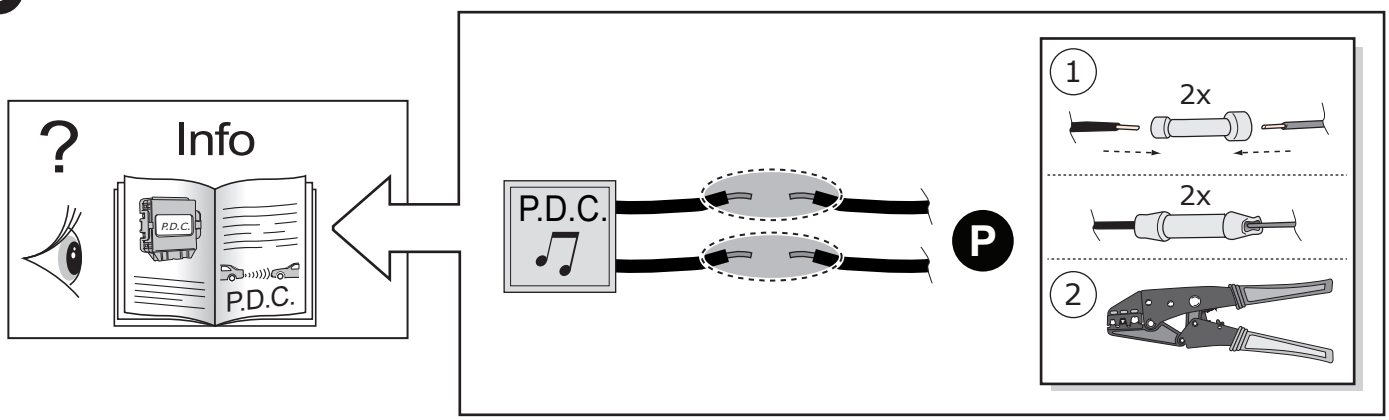


1

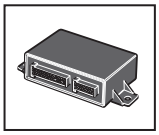

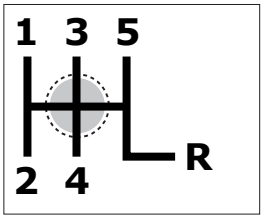


Neutral

2

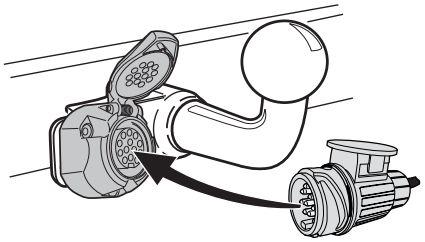

3

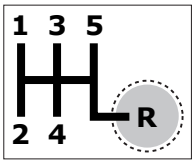

4

TEST

(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelsevv
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(SK) Pripojenie k zásuvke
(RO) Conexiune socket

DIN-ISO 11446	⇦		⏚ 1-8	⇨		STOP		Reverse	30+ 15 amp.	15+ 15 amp.	⏚ 10	—	⏚ 9
	1/L	**2**	**3/31**	**4/R**	**5/58-R**	**6/54**	**7/58-L**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Pmax	**21W**	**21W**		**21W**	**52W**	**3x21W**	**52W**	**2x21W**	**OPTION**	**OPTION**			
(DE)	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot (1 mm²)	Schwarz	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,5 mm²)	Weiß	-	Weiß
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1 mm²)	Noir	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Rouge (2,5 mm²)	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood (1 mm²)	Zwart	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Rood (2,5 mm²)	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1 mm²)	Black	Black/ Red	Brown/ White	Red (2,5 mm²)	White	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo (1 mm²)	Negro	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo (2,5 mm²)	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso (1 mm²)	Nero	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso (2,5 mm²)	Bianco	-	Bianco
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1 mm²)	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Röd (2,5 mm²)	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená (1 mm²)	Černá	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená (2,5 mm²)	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1 mm²)	Sort	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Rød (2,5 mm²)	Hvid	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1 mm²)	Musta	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Punainen (2,5 mm²)	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο (1 mm²)	Μαύρο	Μαύρο/ Κόκκινο	Καφέ/ Λευκό	Κόκκινο (2,5 mm²)	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød (1 mm²)	Svart	Svart/ Rød	Brun/ Hvit	Rød (2,5 mm²)	Hvit	-	Hvit
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony (1 mm²)	Czarny	Czarny/ Czerwony	Brązowy/ Biały	Czerwony (2,5 mm²)	Biały	-	Biały
(RU)	Желтый	Синий	Белый	Зеленый	Коричневый	Красный (1 mm²)	Черный	Черный/ Красный	Коричневый/ Белый	Красный (2,5 mm²)	Белый	-	Белый
(SK)	Žltá	Modrá	Biela	Zelená	Hnedá	Červená (1 mm²)	Čierna	Čierna/ Červená	Hnedá/ Biela	Červená (2,5 mm²)	Biela	-	Biela
(RO)	Galben	Albastru	Alb	Verde	Maro	Roşu (1 mm²)	Negru	Negru/ Roşu	Maro/ Alb	Roşu (2,5 mm²)	Alb	-	Alb

