


Hyundai I30 5 Doors 2017-
Hyundai I30 5 Doors N & 5 Doors N-Line 2019-
Hyundai I30 Wagon 2017-
Hyundai I30 Fastback 2018-






G4620ADE00CP

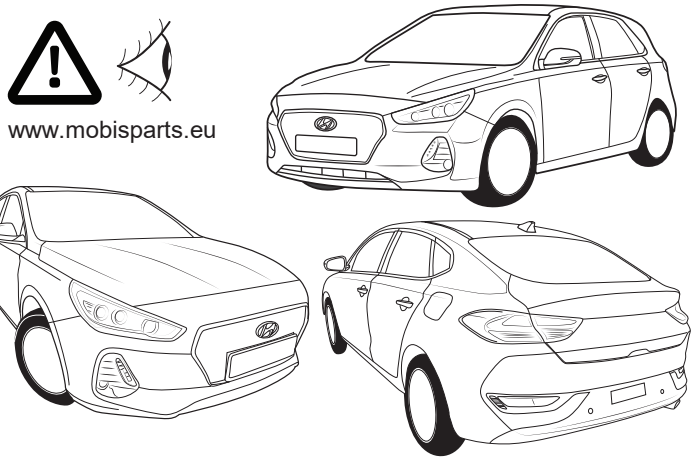

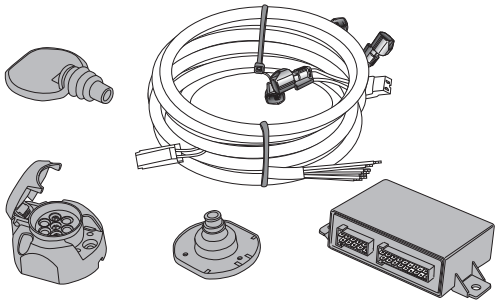

P2/ 37



P3/ 37






Fig 1-57





1.5 hr

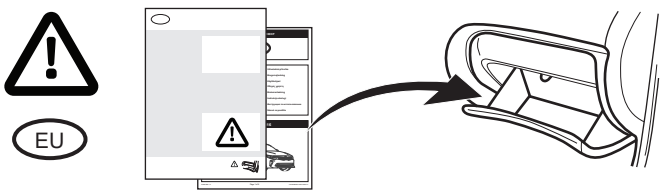

D	Beachten Sie bitte, dass bei Schäden in Folge unsachgemäßen Einbaus sämtliche Garantieansprüche erlöschen.	Das Recht zu Änderungen an Inhalt von Montagesatz und Einbauanleitung ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten. Lesen Sie vor dem Einbau diese Anleitung sorgfältig durch.
F	Nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait que si ce produit n'est pas correctement assemblé par un technicien compétent, aucun droit de compensation ne sera recevable en cas de dommages, notamment les droits en vertu de la loi concernant la responsabilité à l'égard des produits.	Le contenu de ce produit, ainsi que des guides de montage qui les accompagnent est sujet à modifications sans préavis; lisez attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.
NL	De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende, competente installateur. Incorrecte montage kan leiden tot het vervallen van elk recht op schadecompensatie, met name die met betrekking tot product aansprakelijkheid.	De inhoud van deze kits en de installatiehandleidingen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Zorg er voor, dat u deze instructies hebt gelezen en volledig begrijpt voordat u met de installatie begint.
GB	We expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act.	Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation.
E	Una vez más, hacemos hincapié en el hecho de que si este producto no es instalado correctamente por un técnico cualificado, se anulará cualquier derecho de compensación por posibles daños, especialmente los relativos a la legislación vigente sobre este tipo de productos.	El contenido de los kits y sus correspondientes manuales de montaje están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Es importante que lea con atención todas las instrucciones y que las entienda perfectamente antes de iniciar la instalación.
I	Vi informiamo che, in caso di installazione scorretta e/o non eseguita da un installatore competente, il Cliente perderà ogni diritto a un eventuale rimborso danni e, specificamente, ogni diritto previsto dalle leggi sulla responsabilità di prodotto.	I contenuti di questi kit e i relativi manuali di installazione sono soggetti a modifica senza preavviso. Si raccomanda di leggere attentamente e integralmente tali istruzioni e di sincerarsi di averle comprese prima di procedere all'installazione.
S	Vi meddelar att montering, som inte görs fackmannamässigt, kommer att häva rätten till kompensation för skador, speciellt rättigheter enligt lagen om produktansvar.	Innehållet i dessa satser och deras bruksanvisningar kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen läs dessa anvisningar noga innan du påbörjar monteringen.
CZ	Upozorňujeme, že instalace provedená nesprávně nebo nekompetentní osobou, ruší veškerá práva na kompenzaci škod, obzvláště tech způsobených poruchou produktu.	Obsah těchto sad a návody na jejich montáž podléhají změnám bez předchozího upozornění. Prosím, ujistěte se, že jste si pokyny před instalací přečetly a dostatečně jim rozumíte.
DK	Det skal understreges, at montering, der udføres af en ikke-kvalificeret montør, medfører bortfald af enhver ret til erstatning særligt i forbindelse med erstatnings-krav, der måtte opstå i kraft af loven om produktansvar.	Sættenes indhold og monteringsvejledninger kan ændres uden varsel, og vejledningerne skal derfor læses og forstås, før monteringen påbegyndes.
FIN	Jos asennuksen suorittaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, tämä kumoaa asiakkaan oikeuden vahingonkorvauksiin, erityisesti sellaisiin, jotka perustuvat tuotevastuulakiin.	Kiiinnityssarjan sisältöä ja asennusohjeita voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti ennen ennen asennuksen aloittamista.
GR	Θα πρέπει να τονιστεί ότι συναρμολόγηση που δεν πραγματοποιείται σωστά και από ειδικευμένο εγκαταστάτη οδηγεί σε ακύρωση των όποιων δικαιωμάτων αποζημίωσης έναντι ζημίας και ιδιαίτερα αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντος.	Τα περιεχόμενα αυτών των κιτ και τα εγχειρίδια τοποθέτησης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγίες αυτές έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει απολύτως κατανοητές προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
N	Vi bemerker at montasje som ikke utføres korrekt, av en kompetent installatør, vil resultere i annullering av all rett til erstatning for enhver skade, spesielt de som oppstår av arten produktansvar.	Innholdene i disse sett og deres monteringsanvisninger kan endres uten forvarsel. Vennligst påse at disse instruksjonene leses grundig og er forstått innen installasjonen startes.
PL	Pragniemy wyraźnie podkreślić, że nieprawidłowy montaż przeprowadzony przez niekompetentne osoby będzie podstawą rezygnacji z ewentualnego prawa do odszkodowania, w szczególności wynikających z mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.	Zawartość opisywanych zestawów i instrukcje ich montażu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia; przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcjami i upewnić się, że zostały w pełni zrozumiałe.
RUS	Обратите внимание, что при повреждениях, возникших в езультате неправильного монтажа, истекают все виды гарантии, в частности, касающиеся закона, регулирующего ответственность за качество продукции.	Производитель сохраняет за собой право на изменение содержания монтажного комплекта и инструкции по установке без предварительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом установки.
SK	Upozorňujeme, že inštalácia vykonaná nesprávne alebo nekompetentnou osobou, ruší všetky práva na kompenzáciu škôd, obzvlášť tých spôsobených poruchou produktu.	Obsah týchto sád a návody na ich montáž podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, uistite sa, že ste si pokyny pred inštaláciou prečítali a dostatočne ste im porozumeli.
RO	Vă atragem atenţia că montajul efectuat incorect sau de către personal neautorizat duce la anularea oricărui drept de compensare a eventualelor daune produse utilizatorului.	Conţinutul acestor pachete precum şi al instrucţiunilor de montaj pot fi modificate fără preaviz. Vă rugăm să vă asiguraţi că aceste instrucţiuni sunt citite şi înţelese înainte de a începe instalarea.

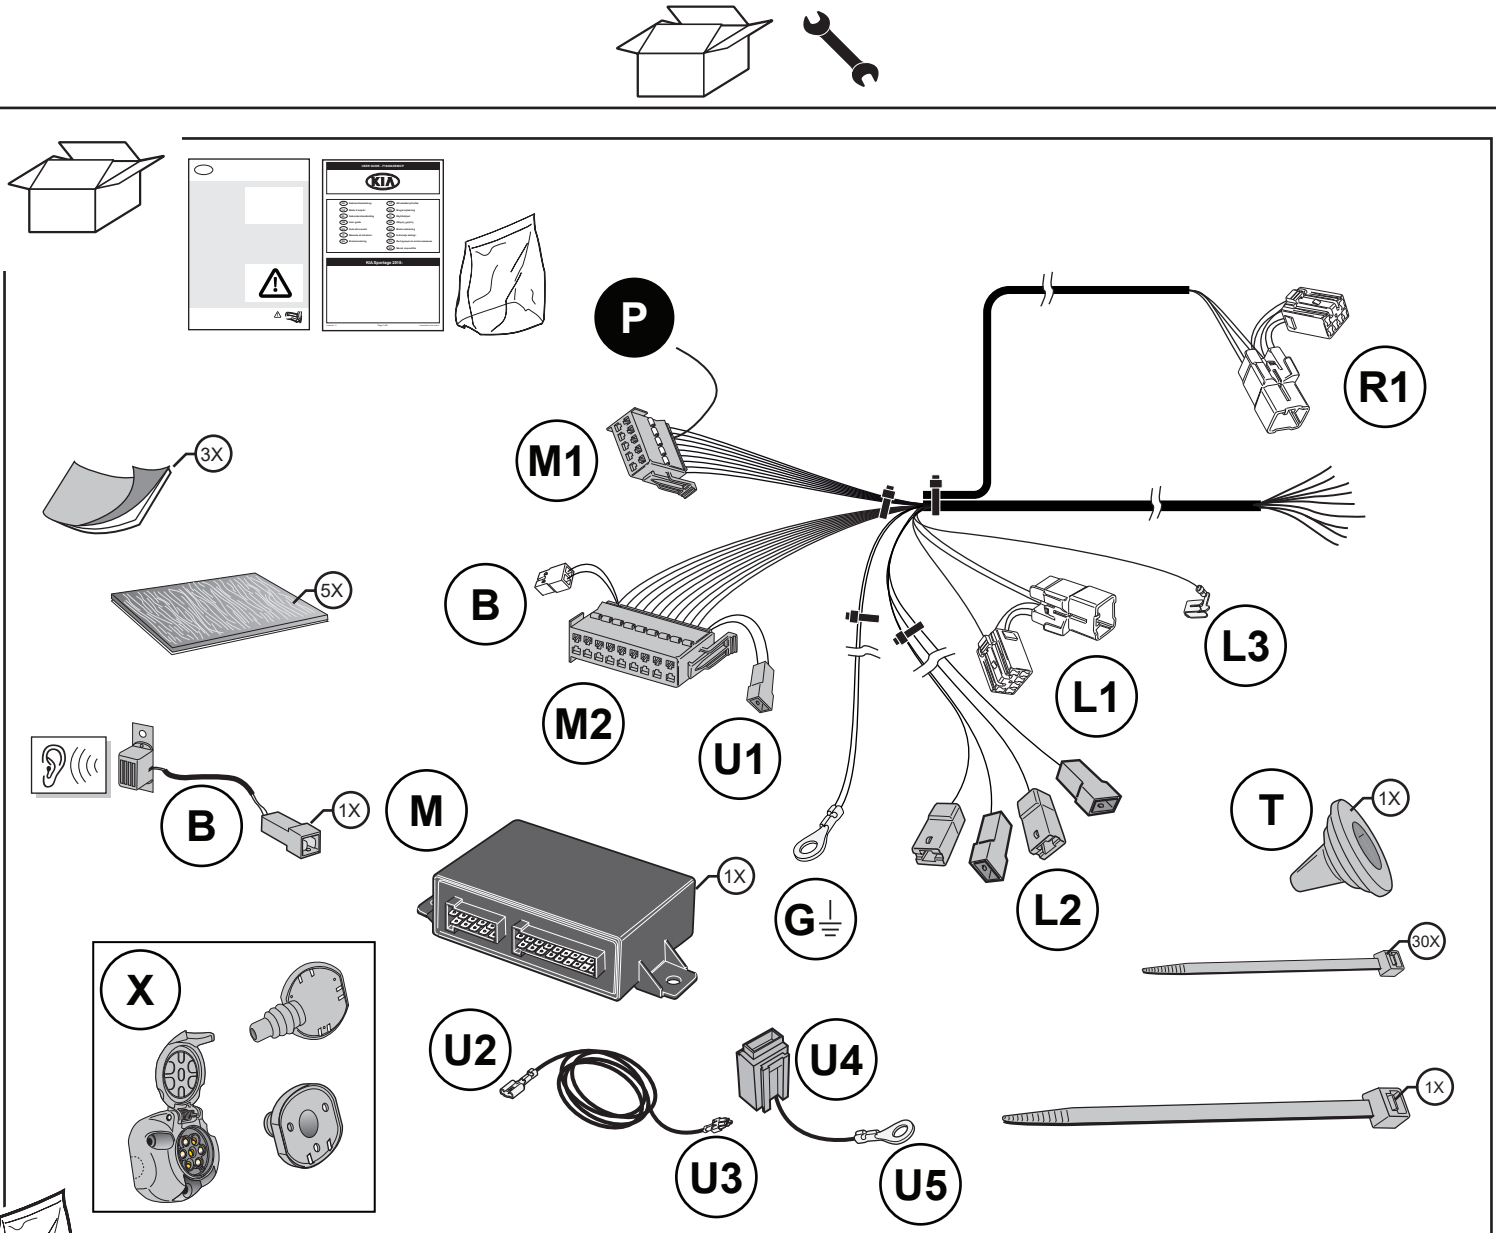
P
R1
M1
3X
5X
B
M2
U1
L3
L1
B
1X
M
1X
G
L2
T
1X
30X
X
U2
U4
1X
U3
U5

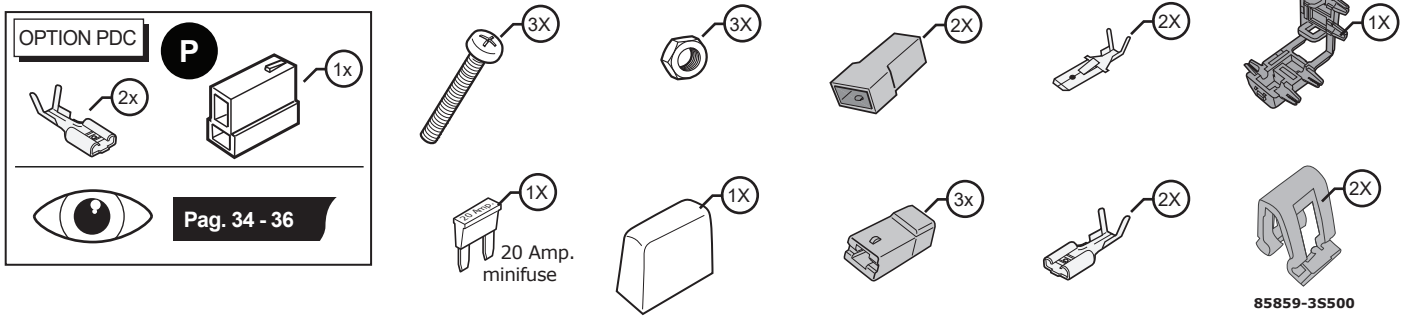

OPTION PDC
P
2x
1x
Pag. 34 - 36
3X
3X
2X
2X
1X
1X
20 Amp.
minifuse
1X
3x
2X
2X
85859-3S500

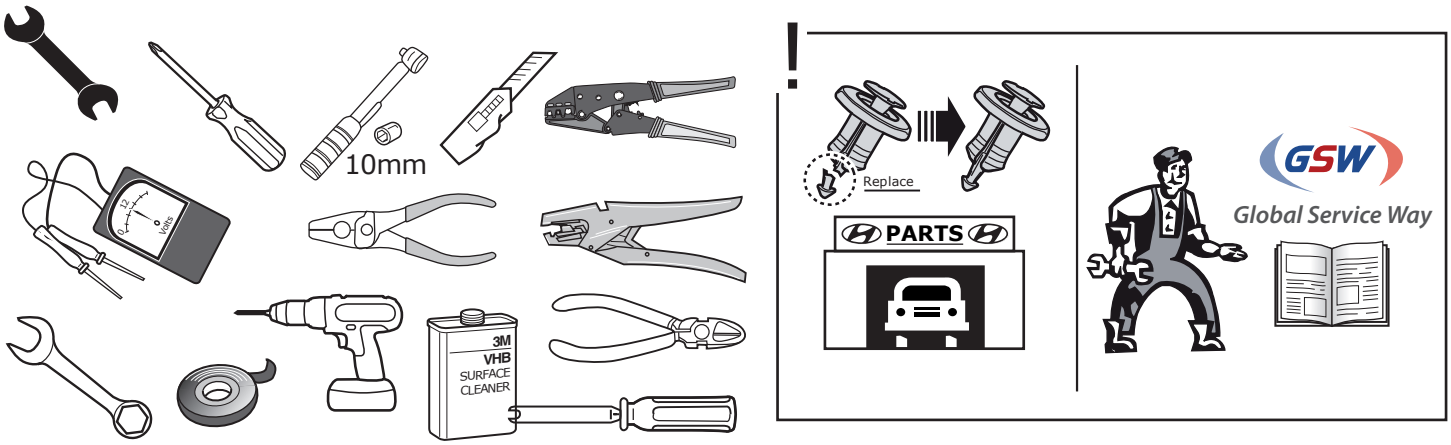
10mm
3M
VHB
SURFACE
CLEANER
!
Replace
PARTS
GSW
Global Service Way


	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
FR	Noir	Marron	Blue	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
GB	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
ES	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
IT	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
SE	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
CZ	Černá	Hnědá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
DK	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
FI	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punainen
GR	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
NO	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony
RU	черный	Čierna	синий	серый	зеленый	белый	желтый	оранжевый	пурпурный	розовый	красный
SK	Čierna	Čierna	Modrá	Sivá	Zelená	Biela	Žltá	Oranžová	Fialová	Ružová	Červená
RO	Negru	Maro	Albastru	Grey	Verde	Alb	Galben	Portocale	Violet	Roz	Roșu


COLOURTABLE

5 doors

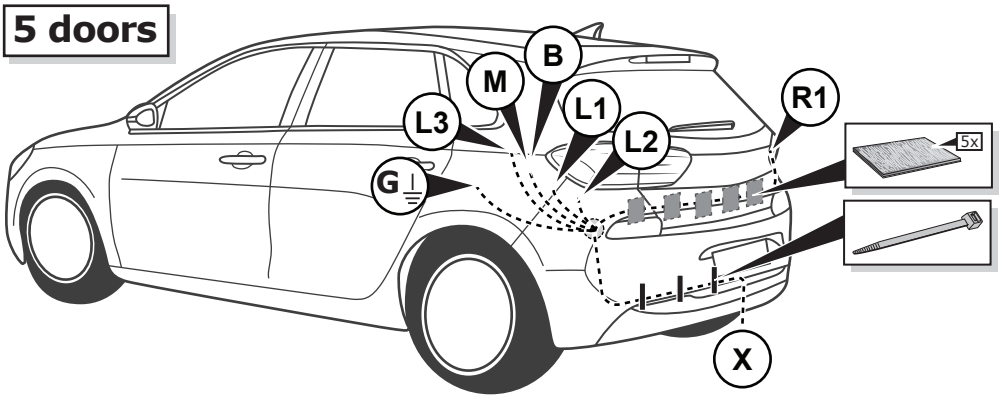


Wagon

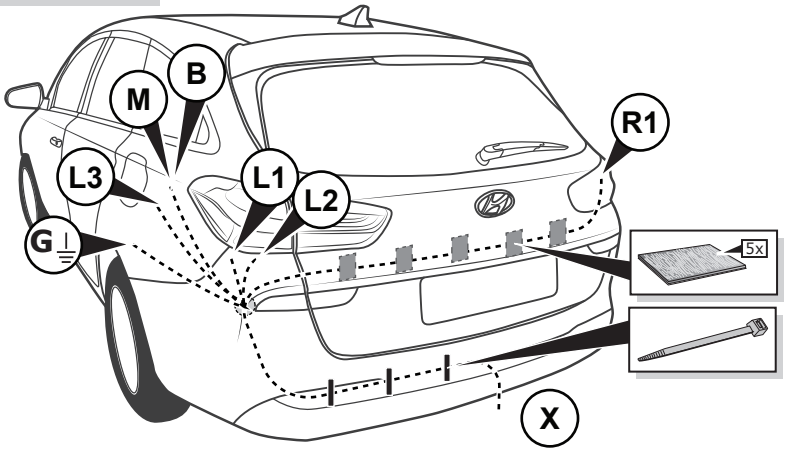

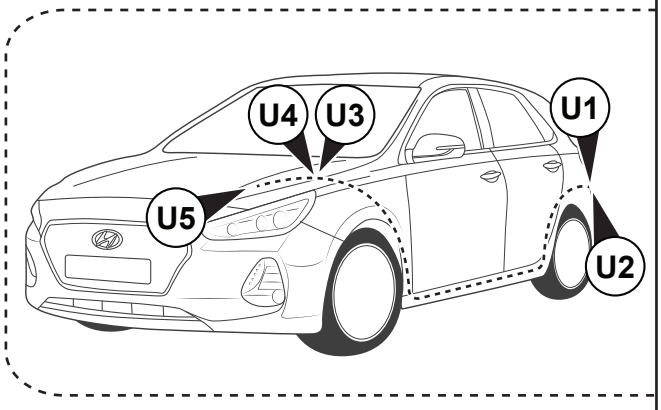

Fastback

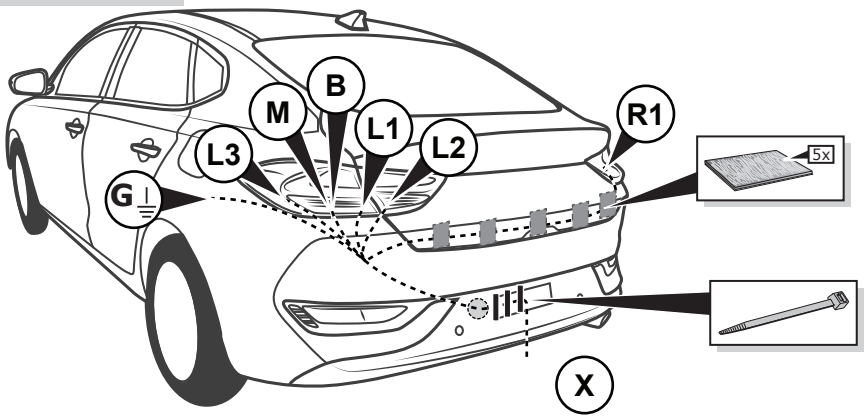

ROUTING

≥ 18° - 40°C
≥ 65° - 104°F



Fig 1


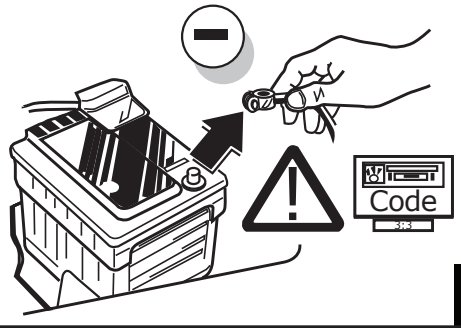


Fig 2



5 doors




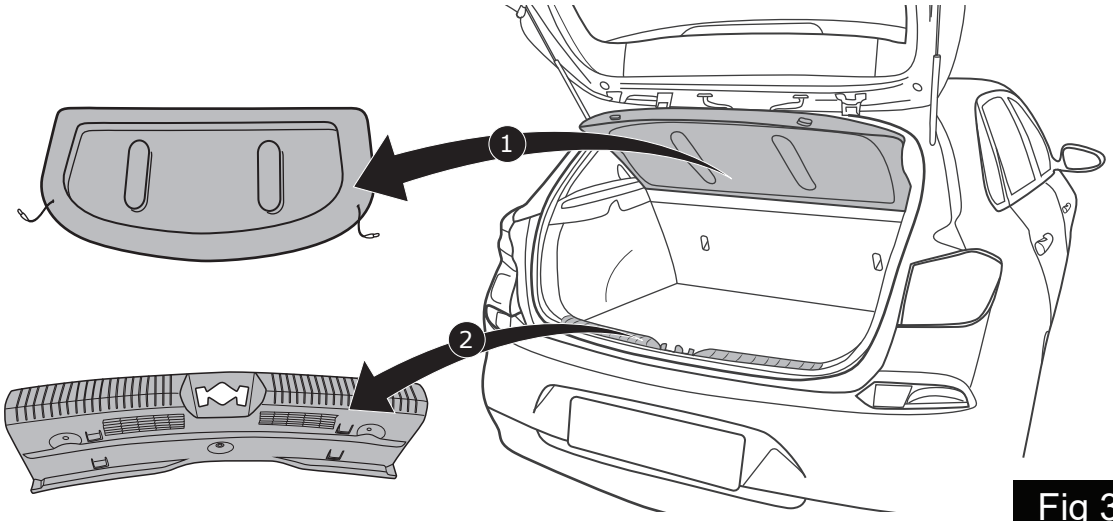



Fig 3



5 doors



Only **5drs N**

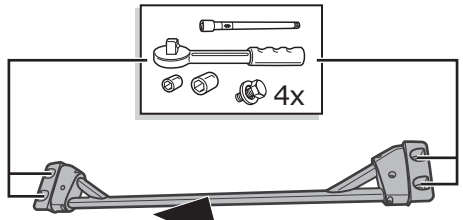

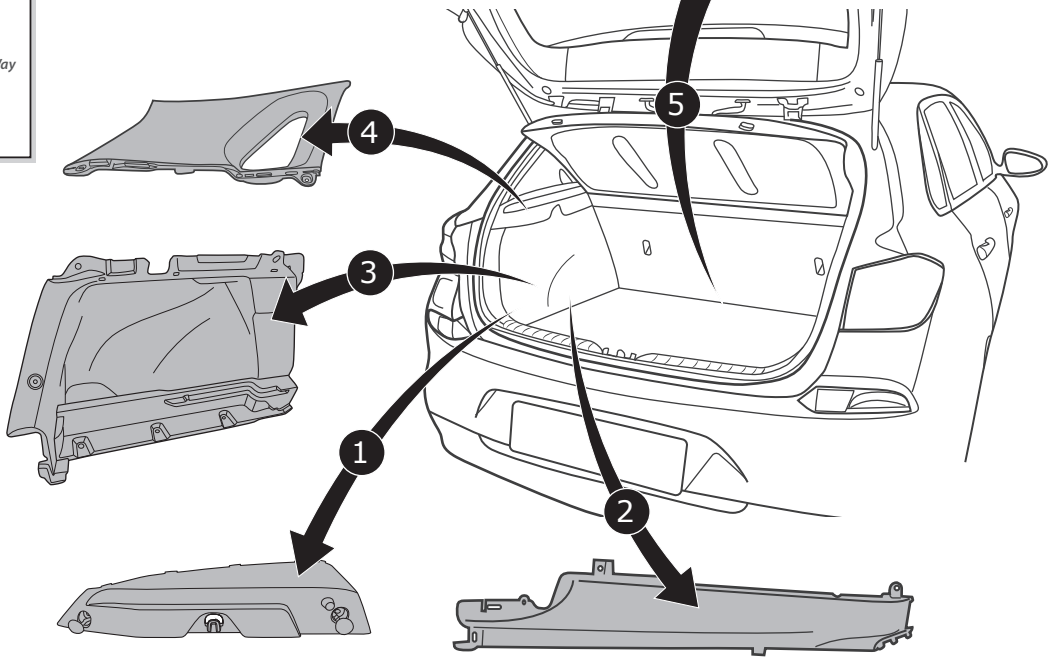


Fig 4

Wagon



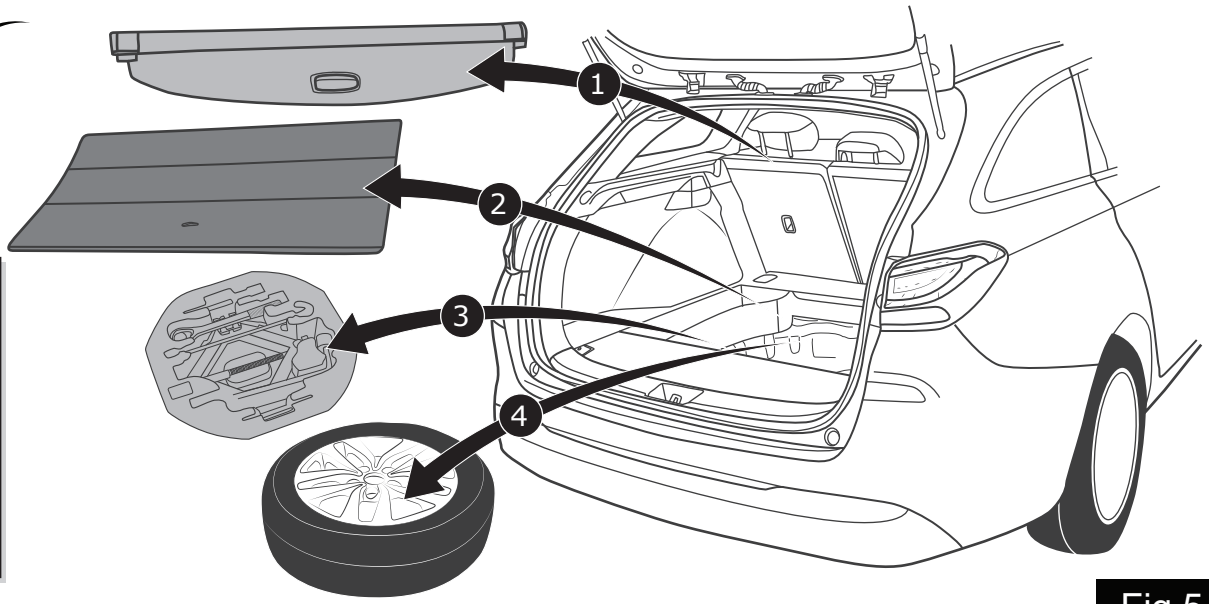


Fig 5

Wagon



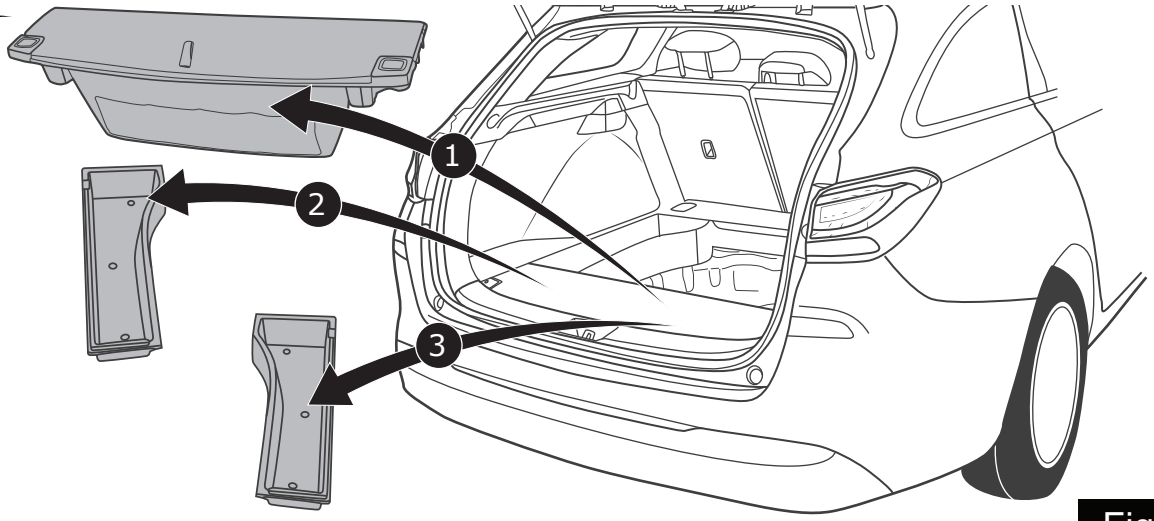


Fig 6

Wagon



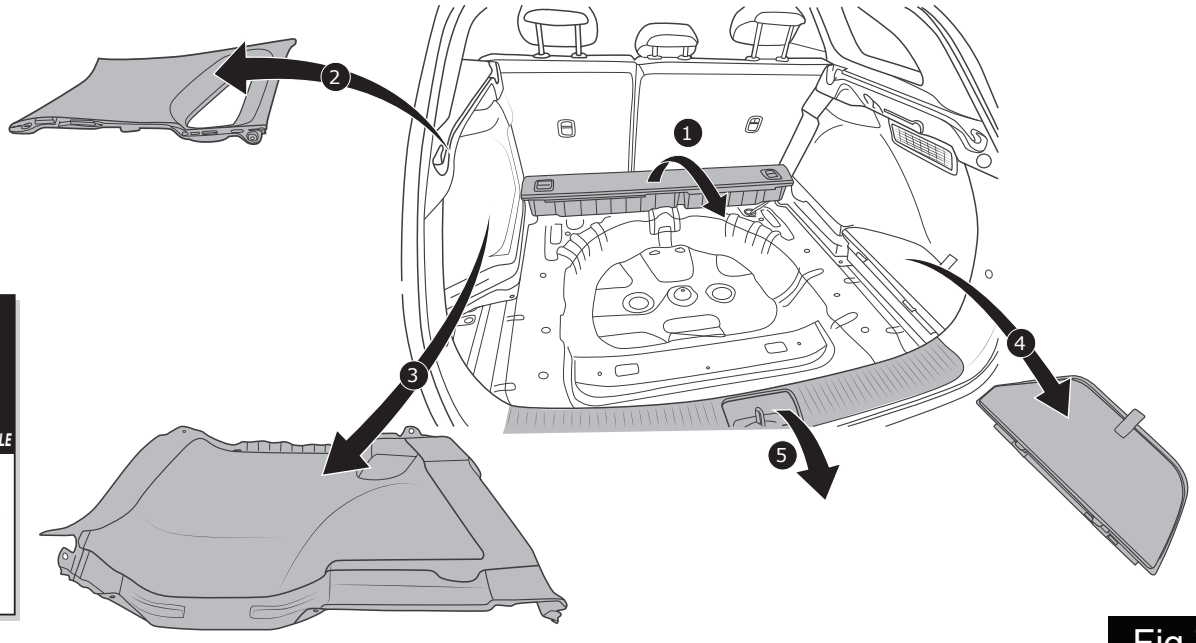


Fig 7

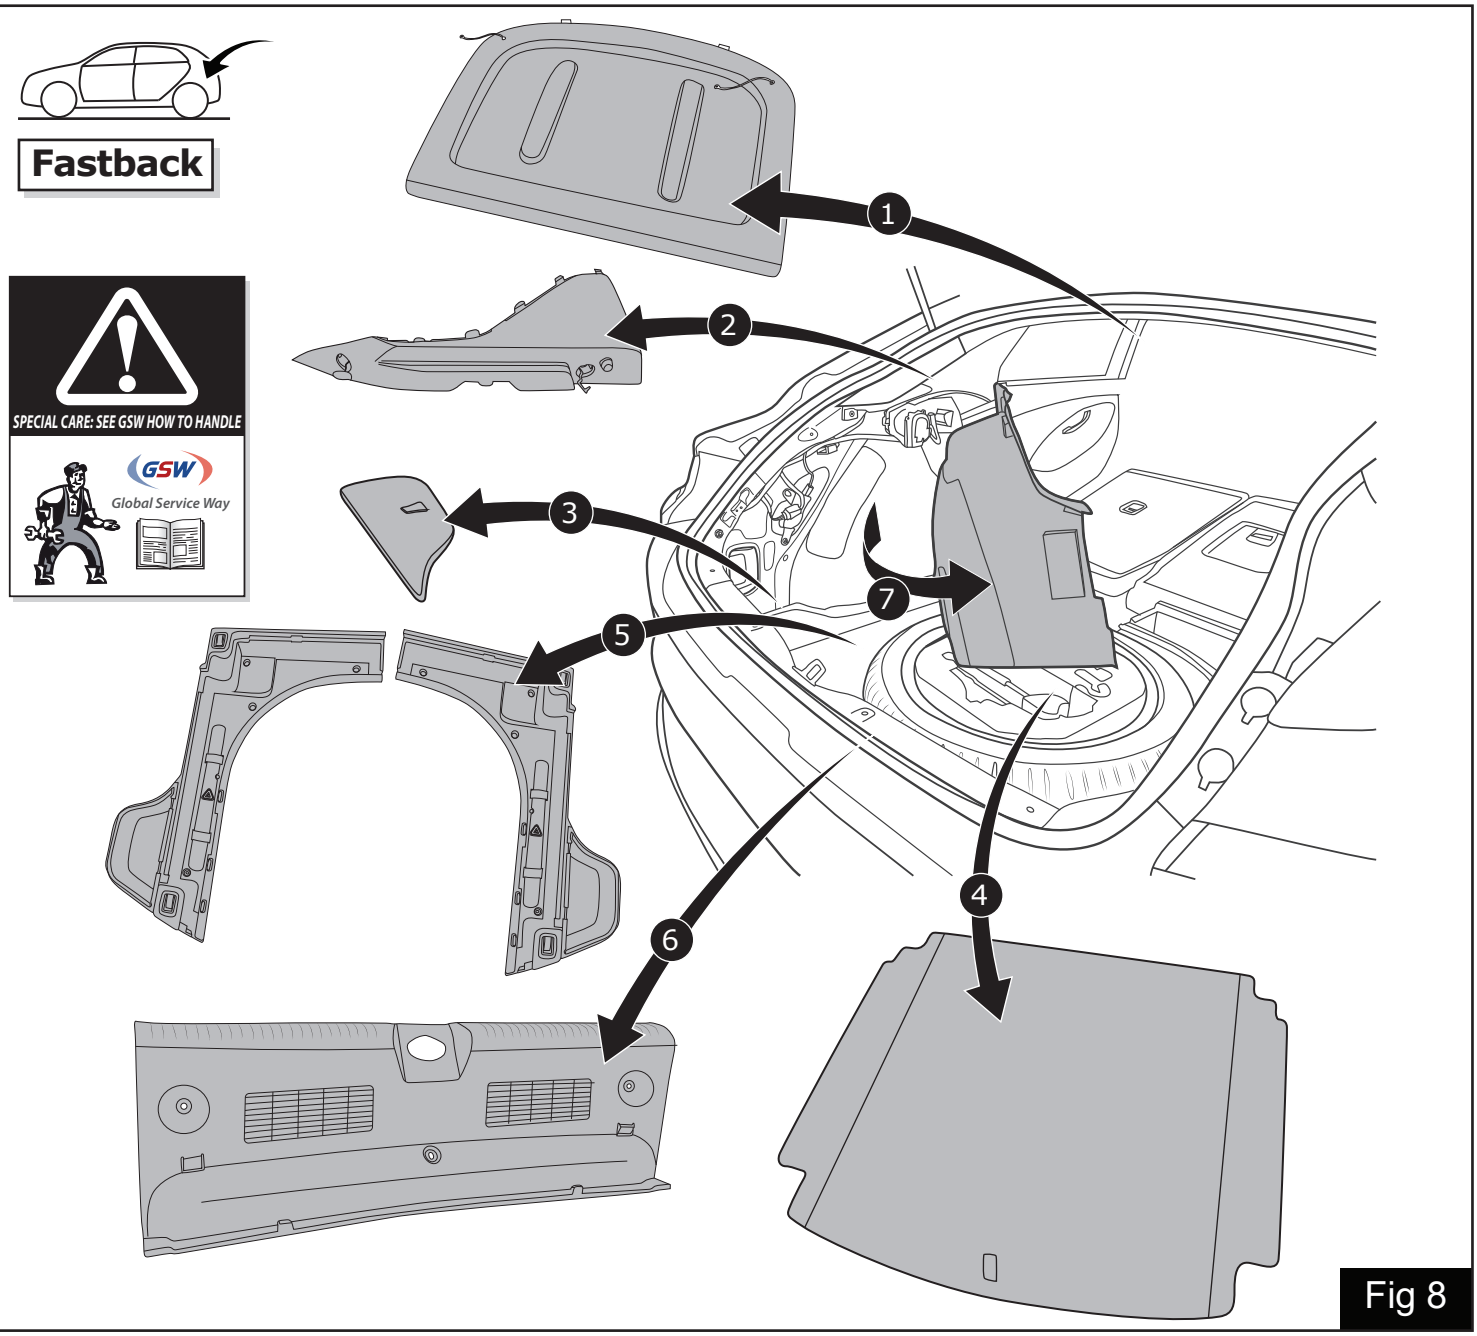

Fastback
SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE
GSW
Global Service Way
1
2
3
4
5
6
7

Fig 8


5 doors
Wagon
Fastback
SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE
GSW
Global Service Way

Fig 9

5 doors
Wagon
Fastback

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

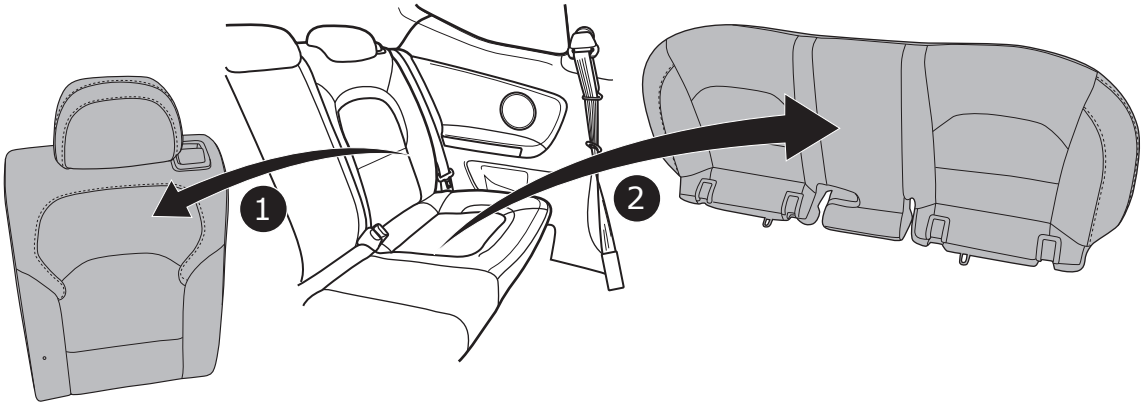


Fig 10

5 doors
Wagon
Fastback

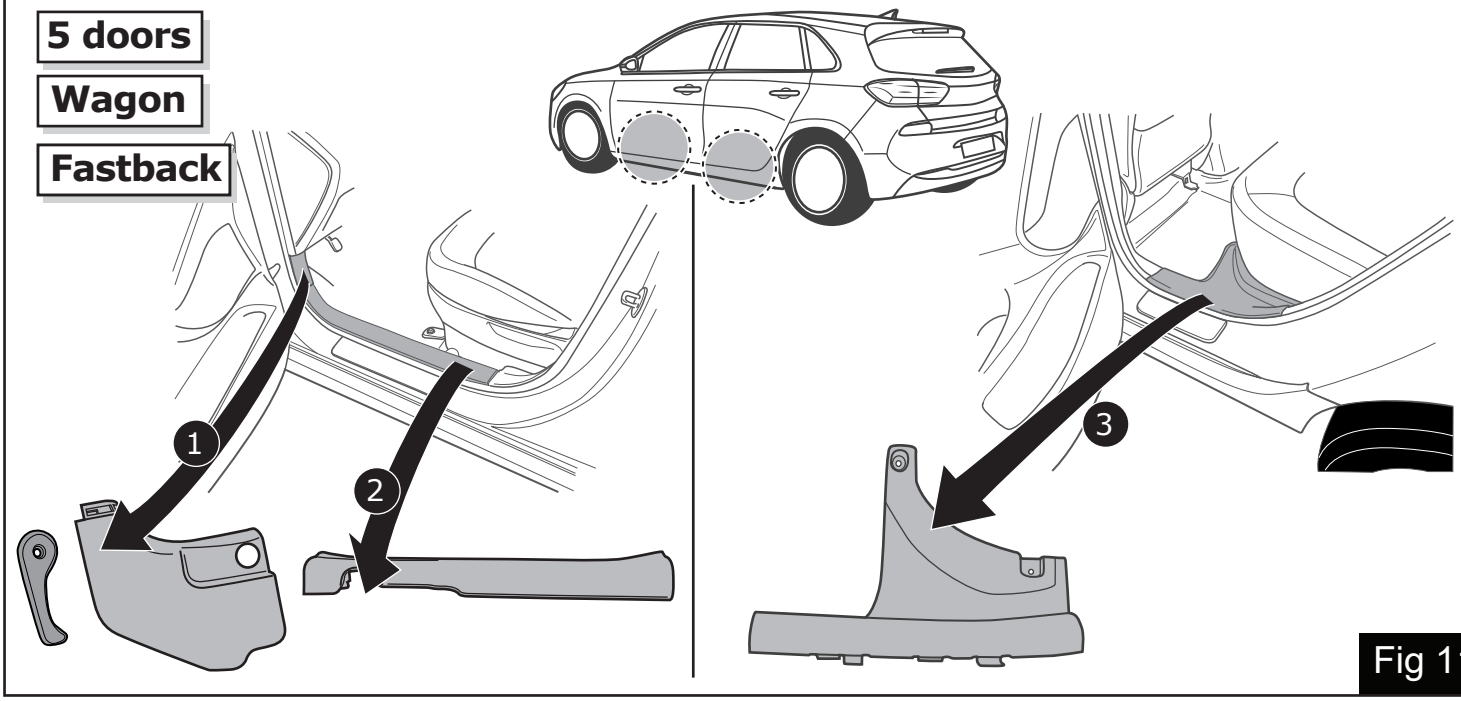


Fig 11

5 doors
Wagon
Fastback

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way


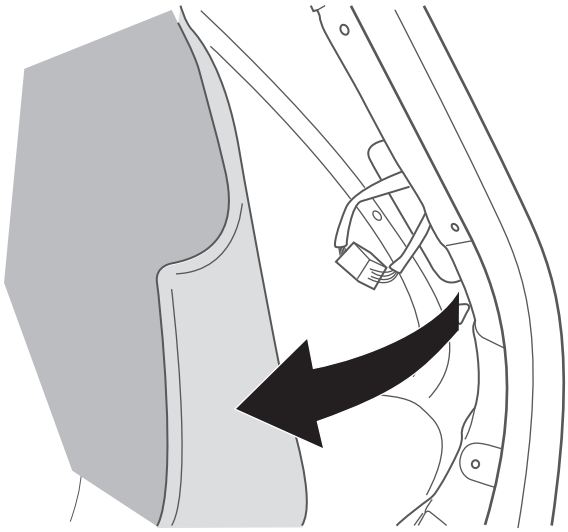


Fig 12



5 doors

OPTION 1


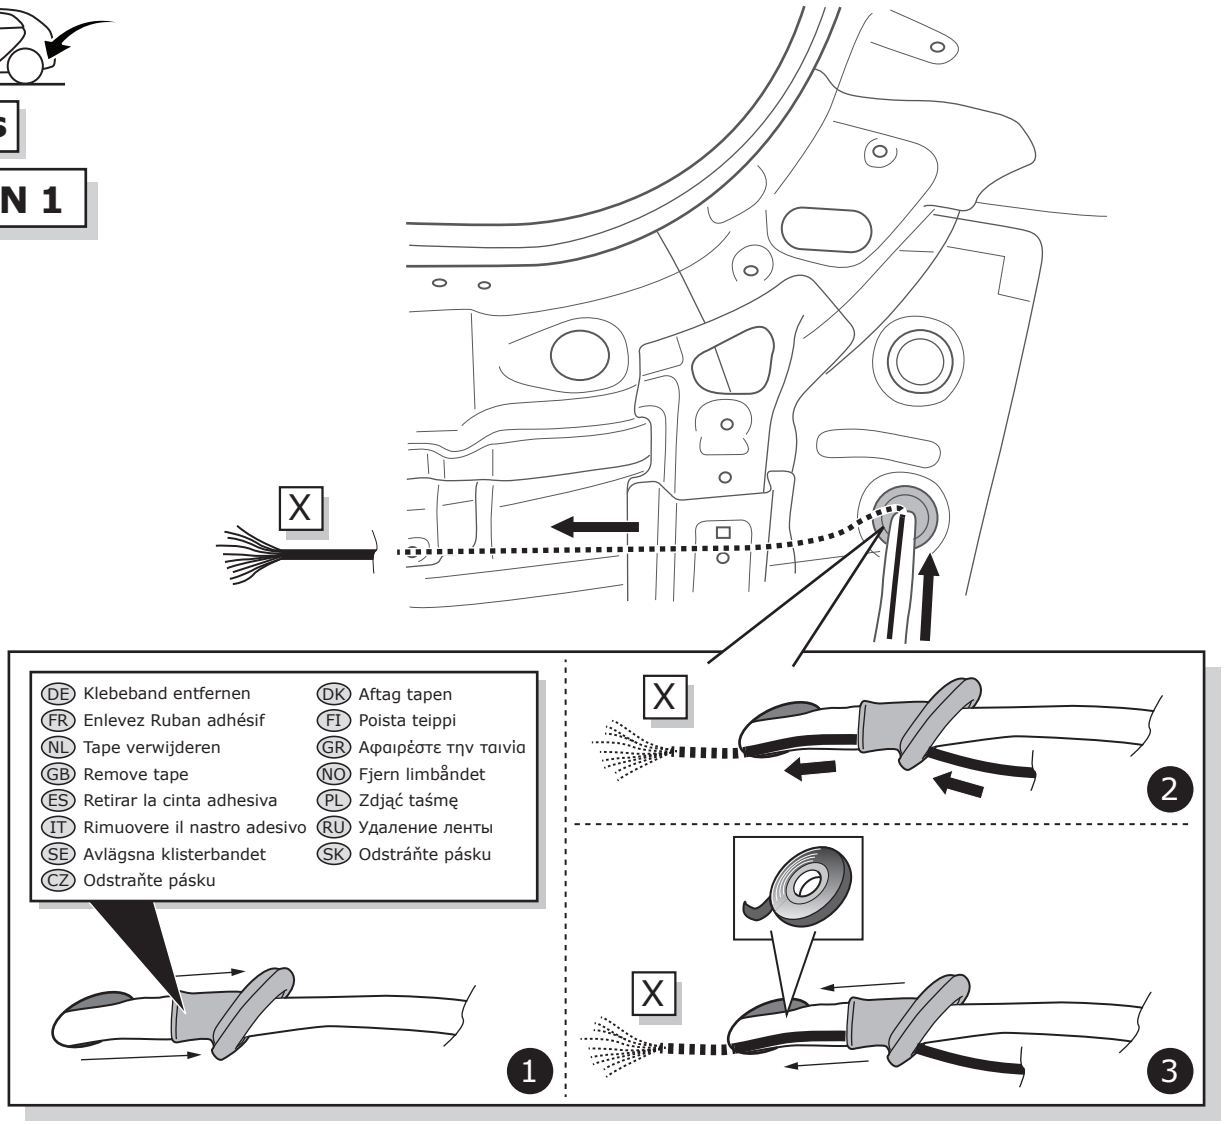



Fig 13




5 doors

OPTION 2


Fig 14




Wagon

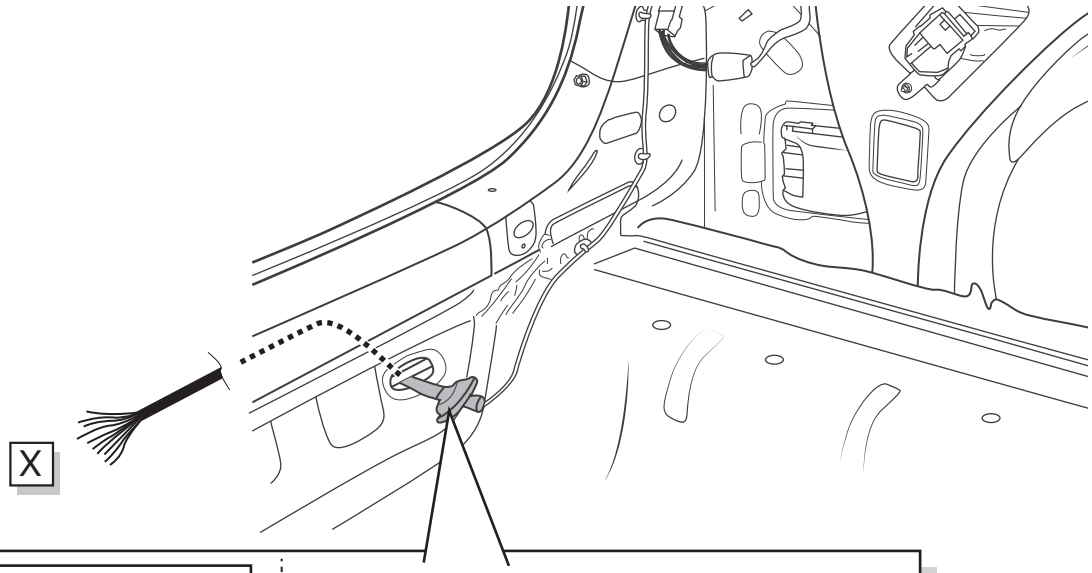

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku



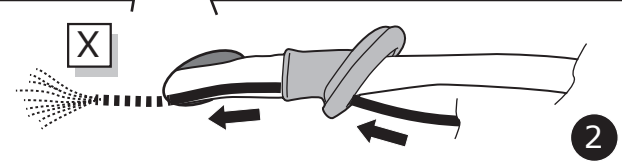



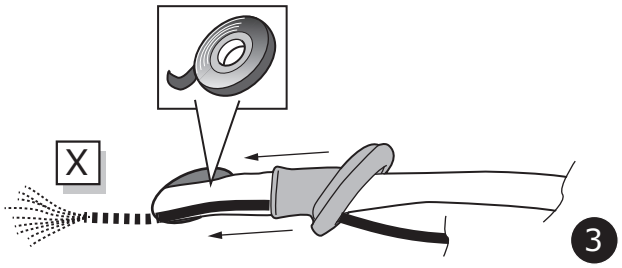



Fig 15




Fastback

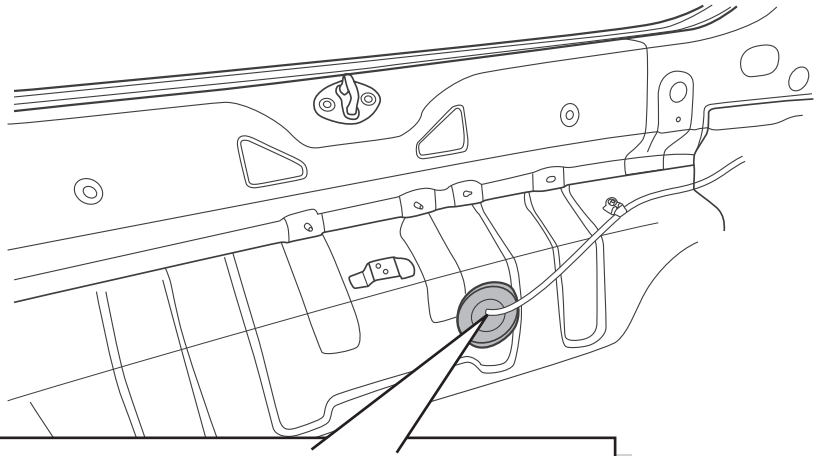

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku



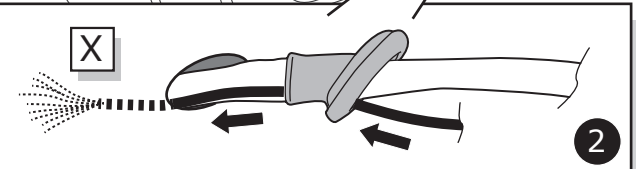



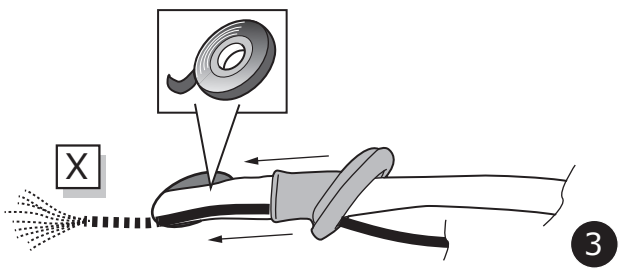


Fig 16

Option 1

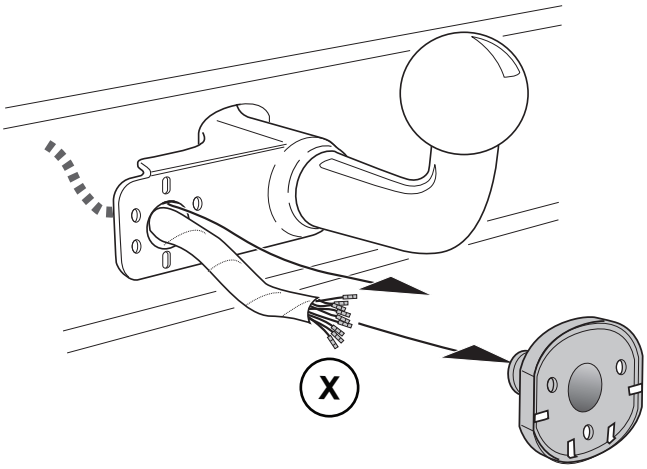

Option 2

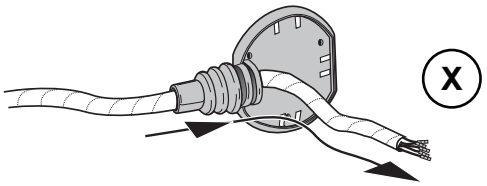

Option 3

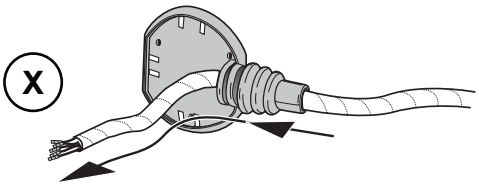



Fig A

(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(SK) Pripojenie k zásuvke
(RO) Conexiune socket

Pag. 37

INFO

Option 1

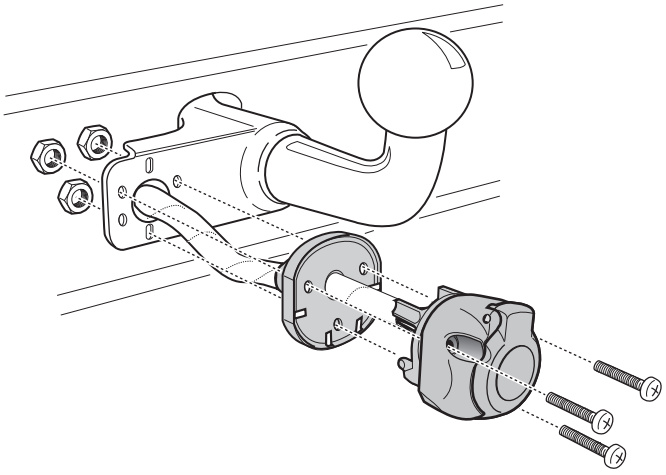

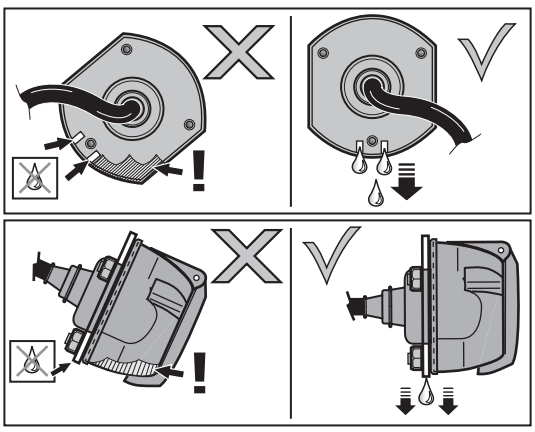
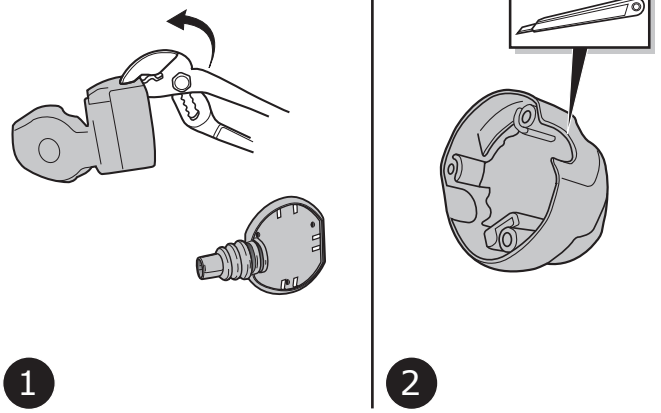


Fig B

Option 2



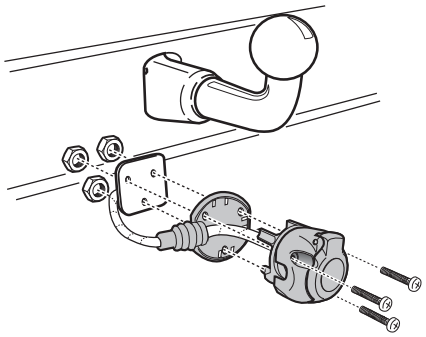
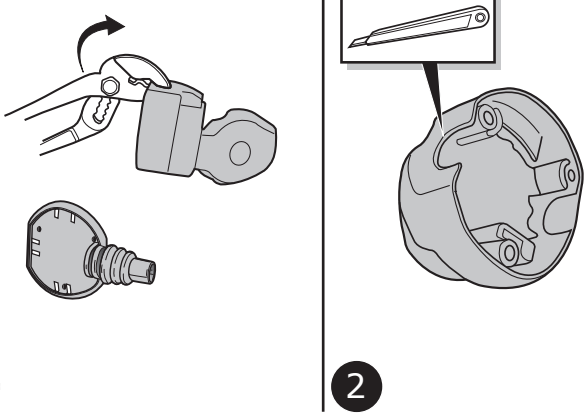


Fig C

Option 3



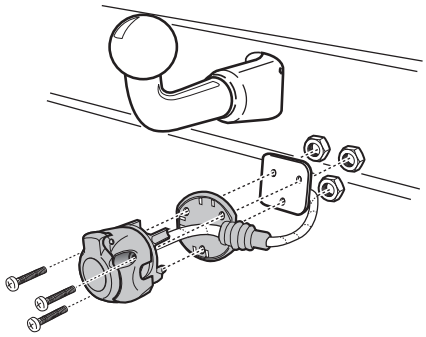


Fig D

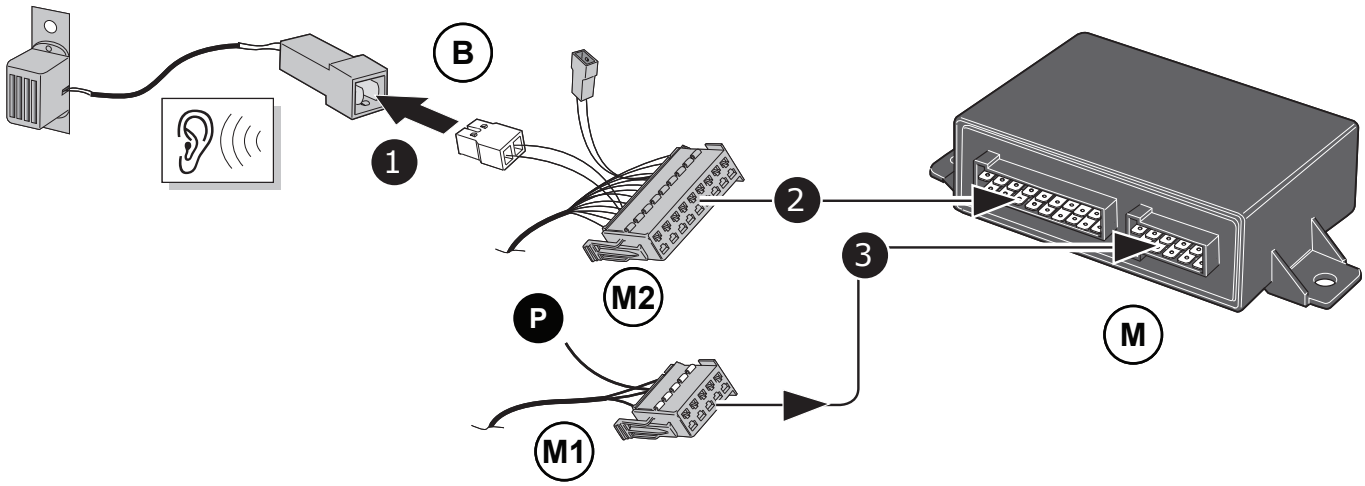


Fig 17

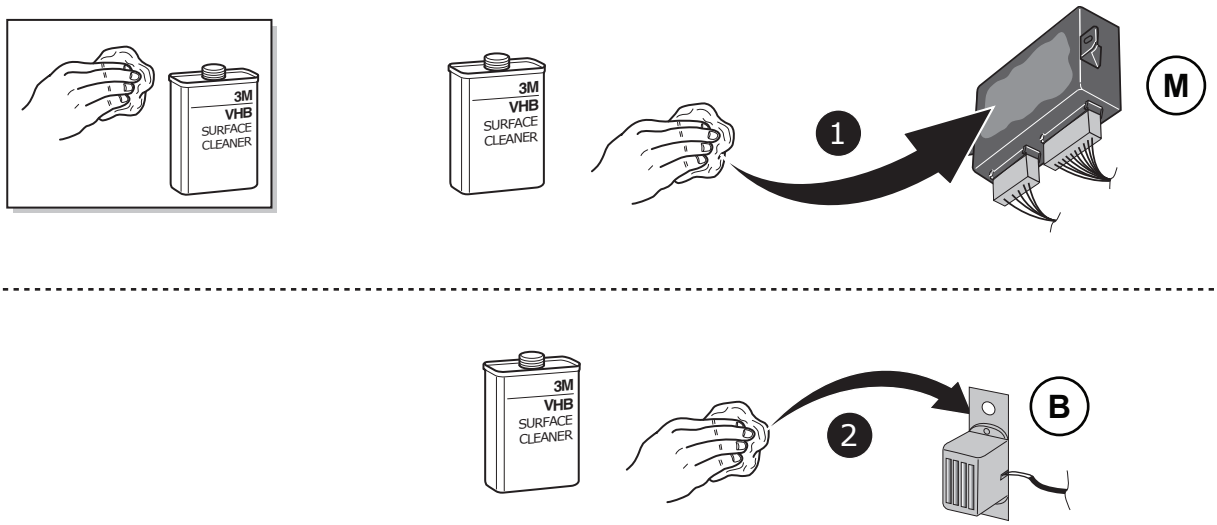


Fig 18

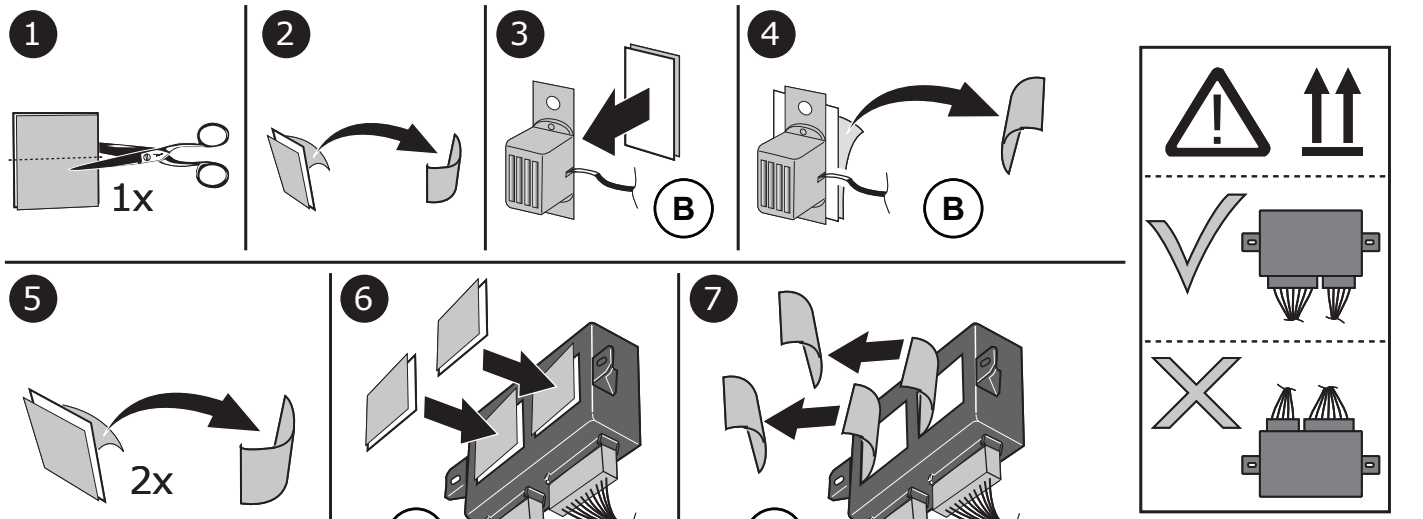


Fig 19

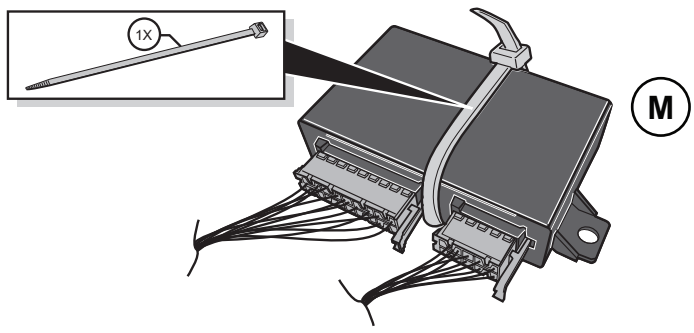


Fig 20

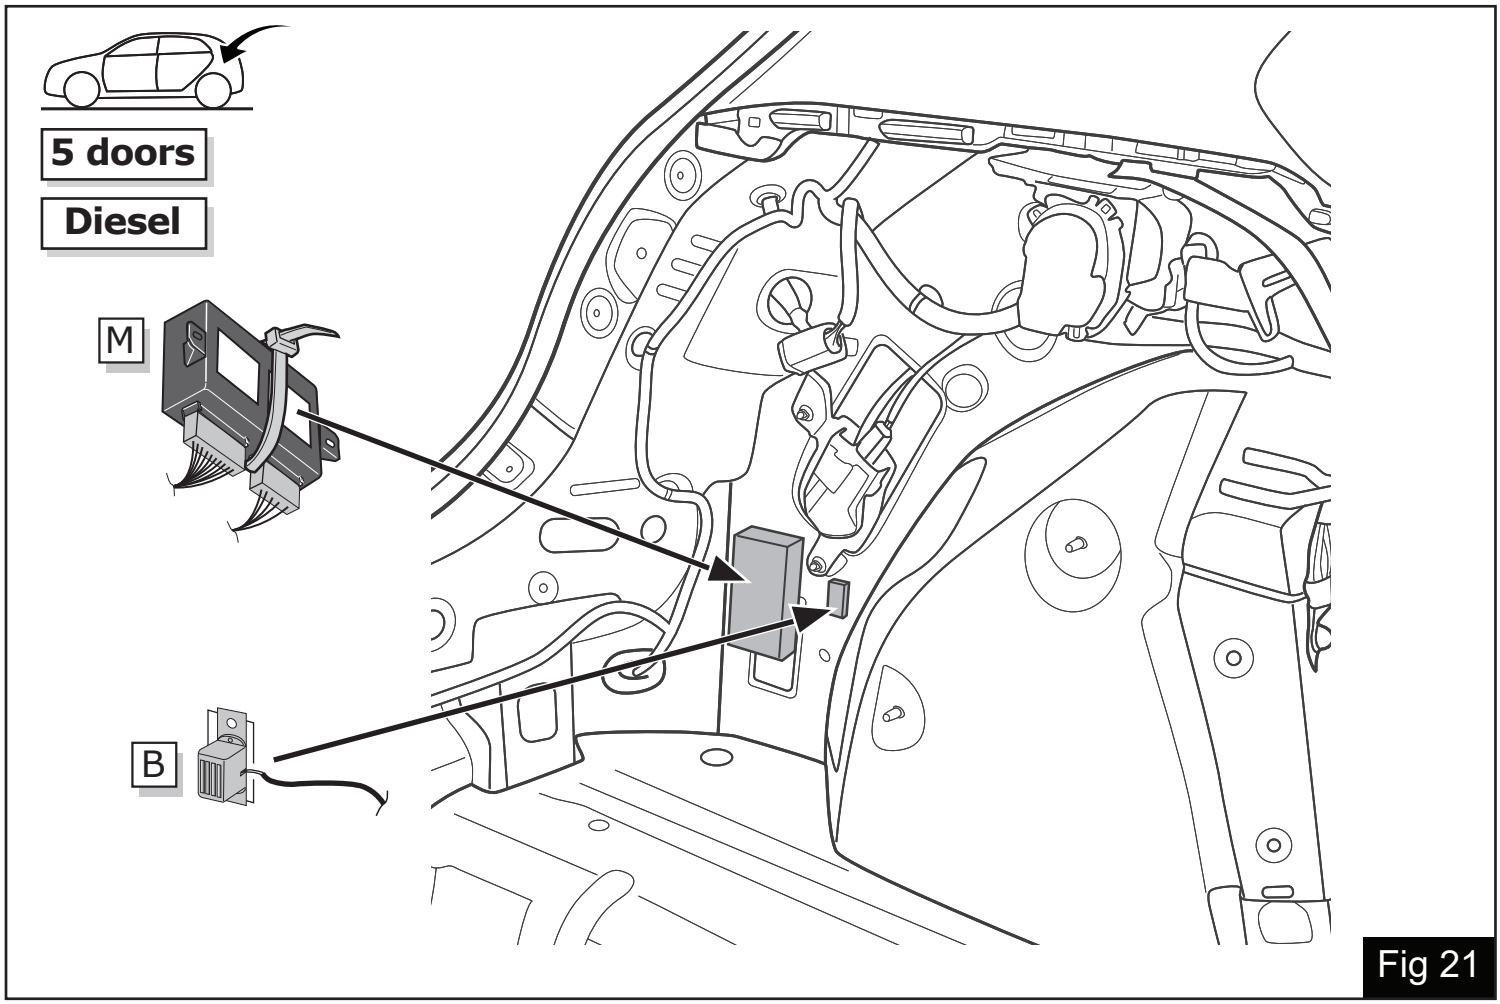


Fig 21

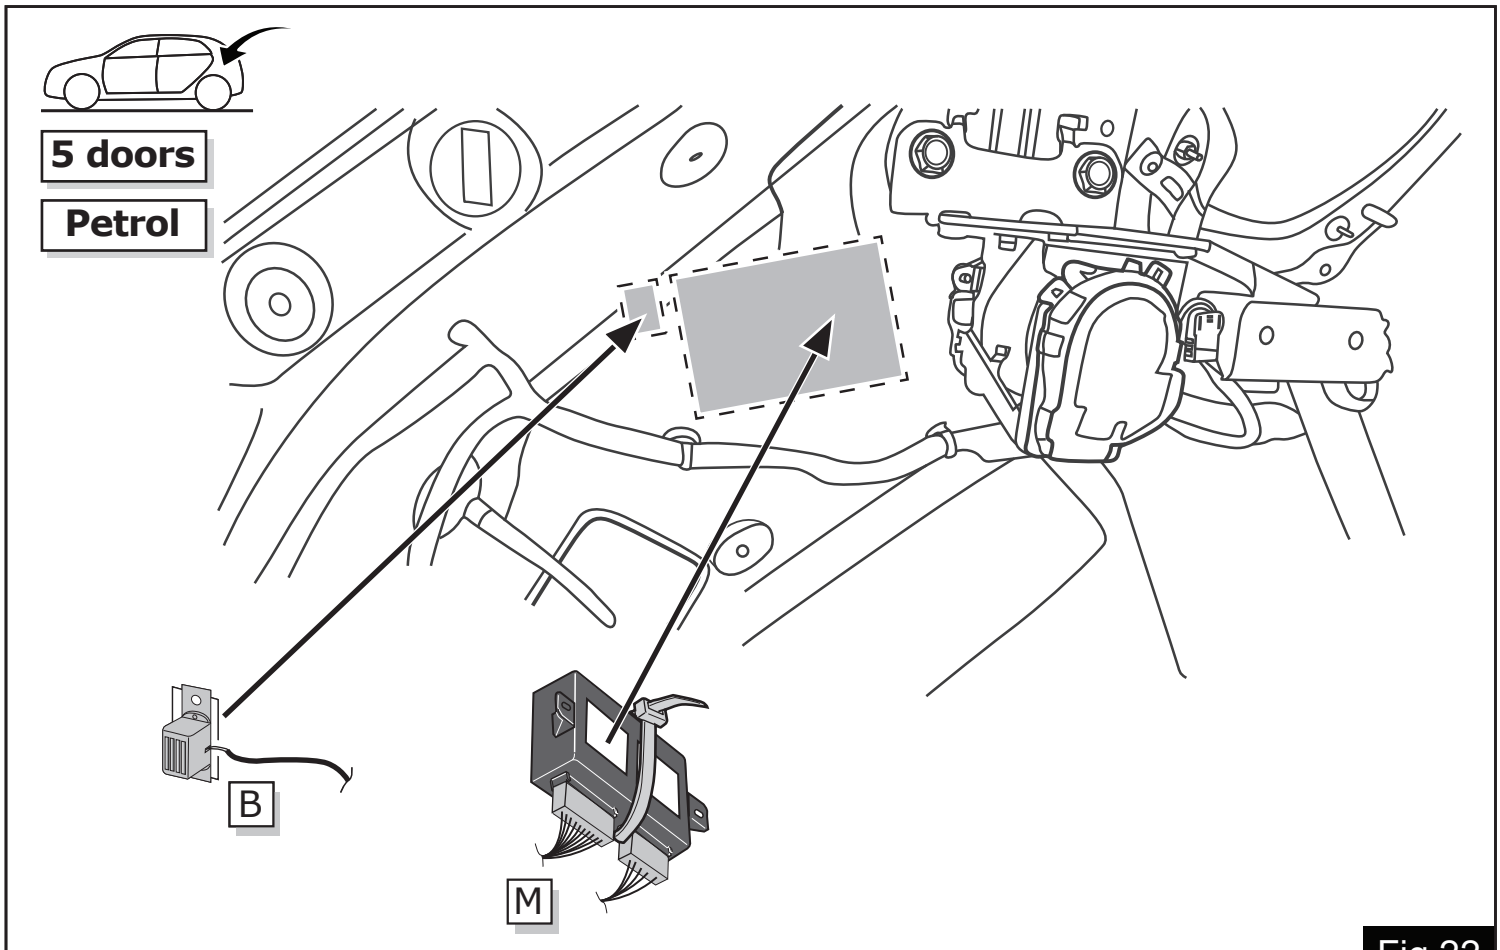


Fig 22

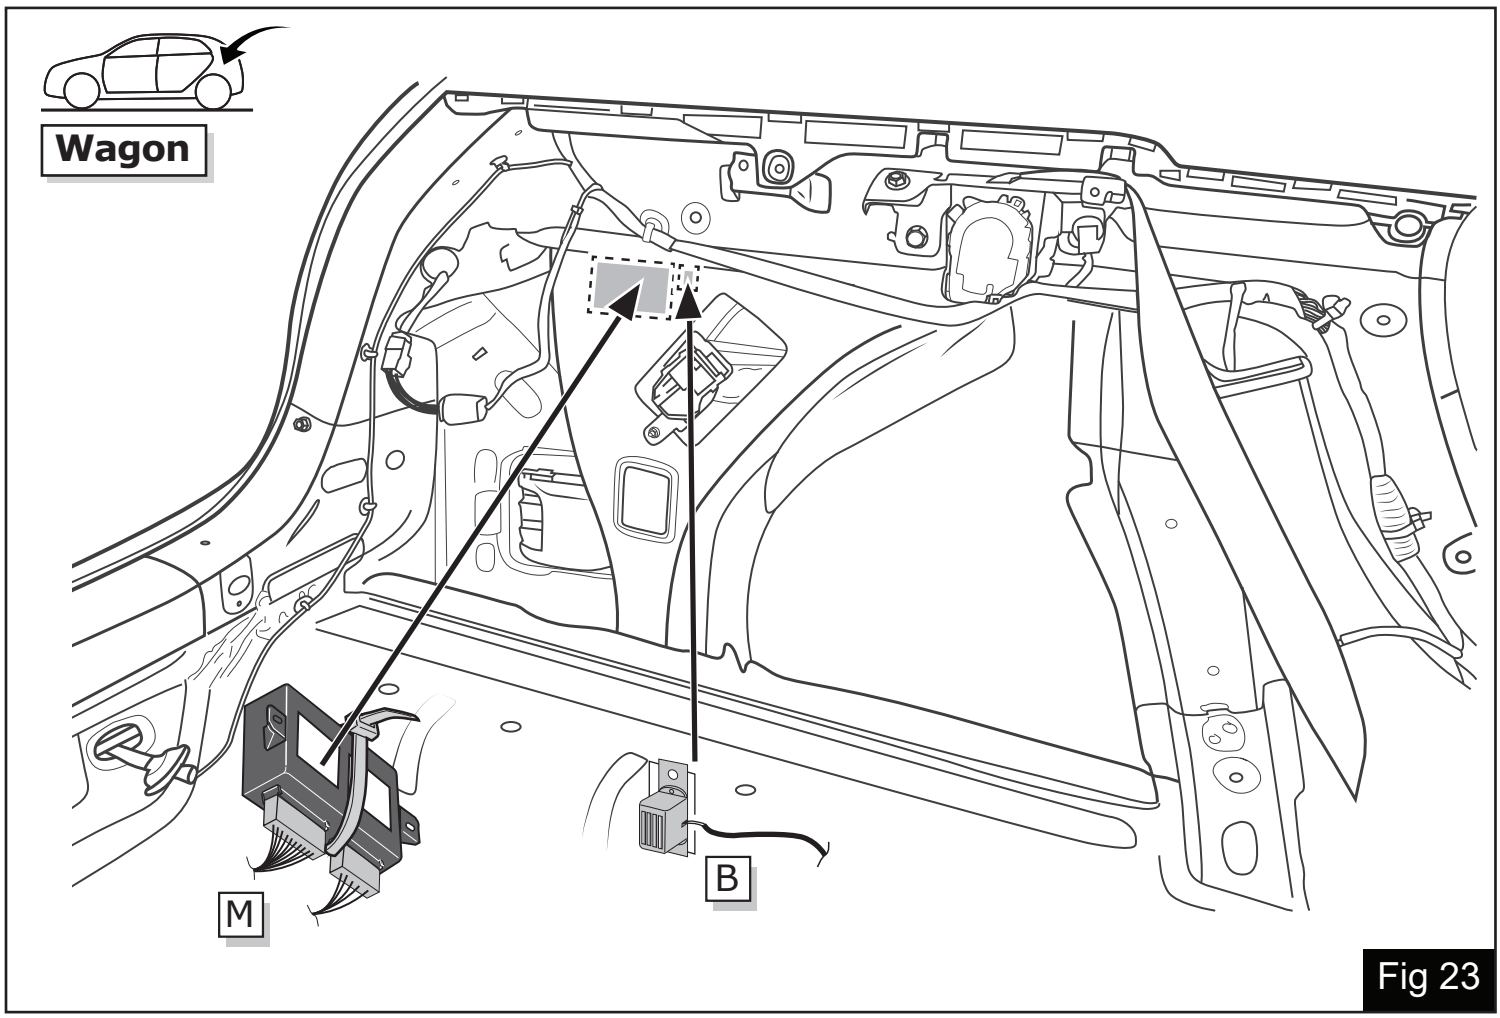


Fig 23

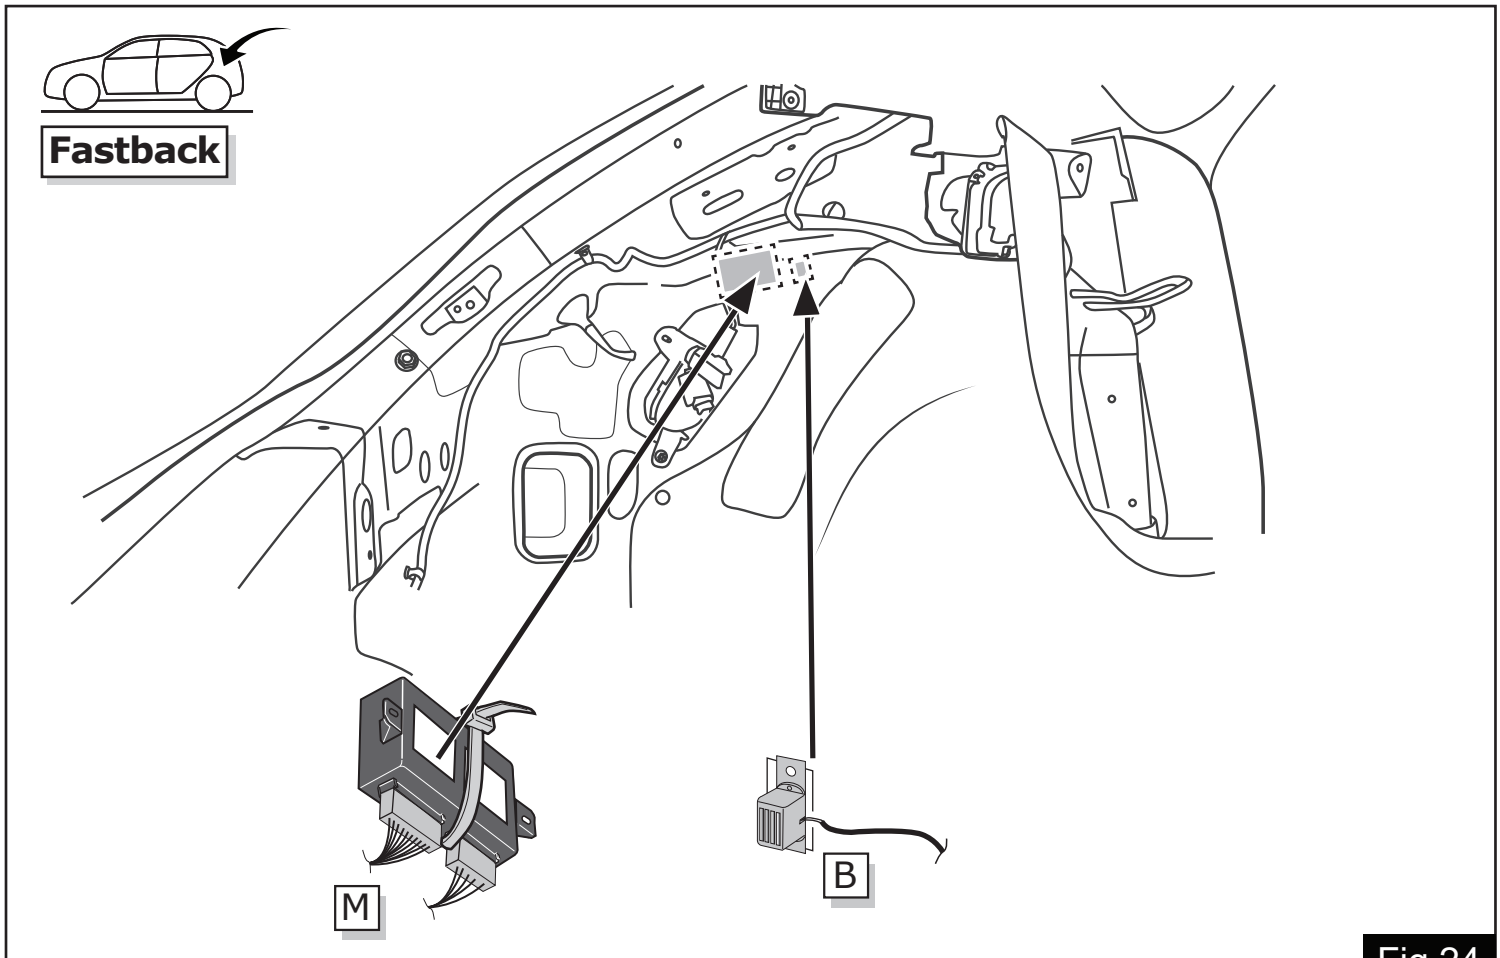


Fig 24

5 doors

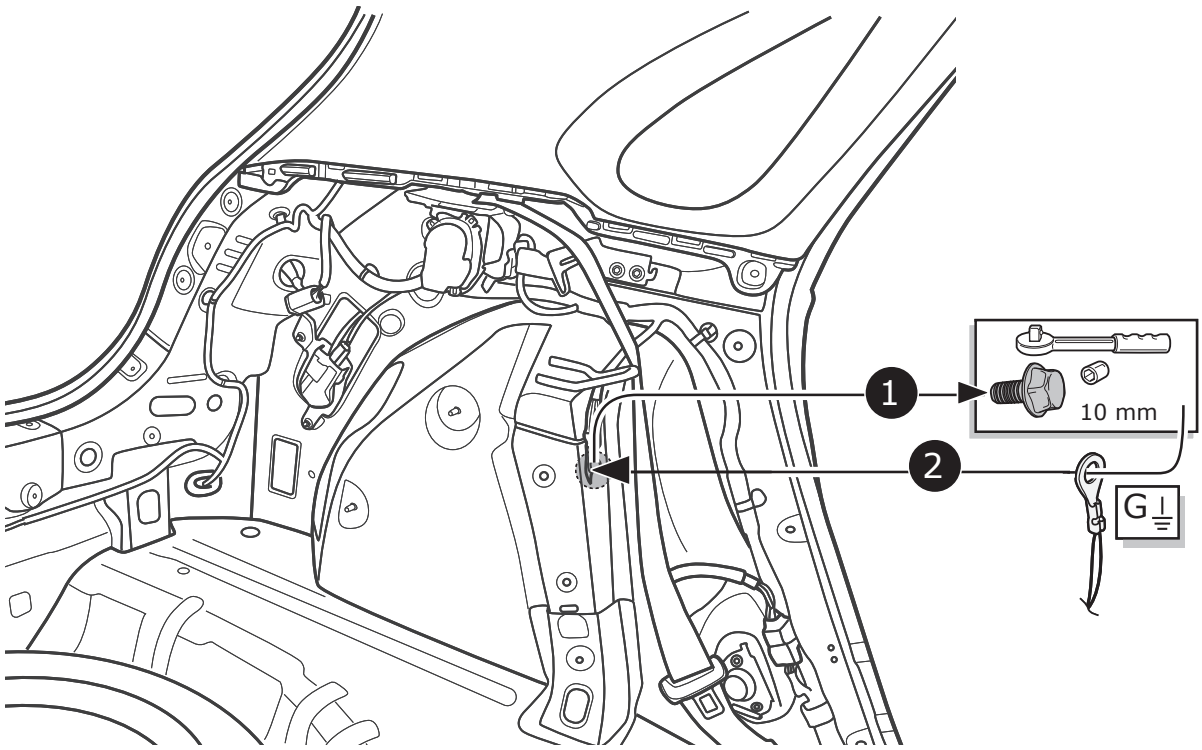


Fig 25

Wagon

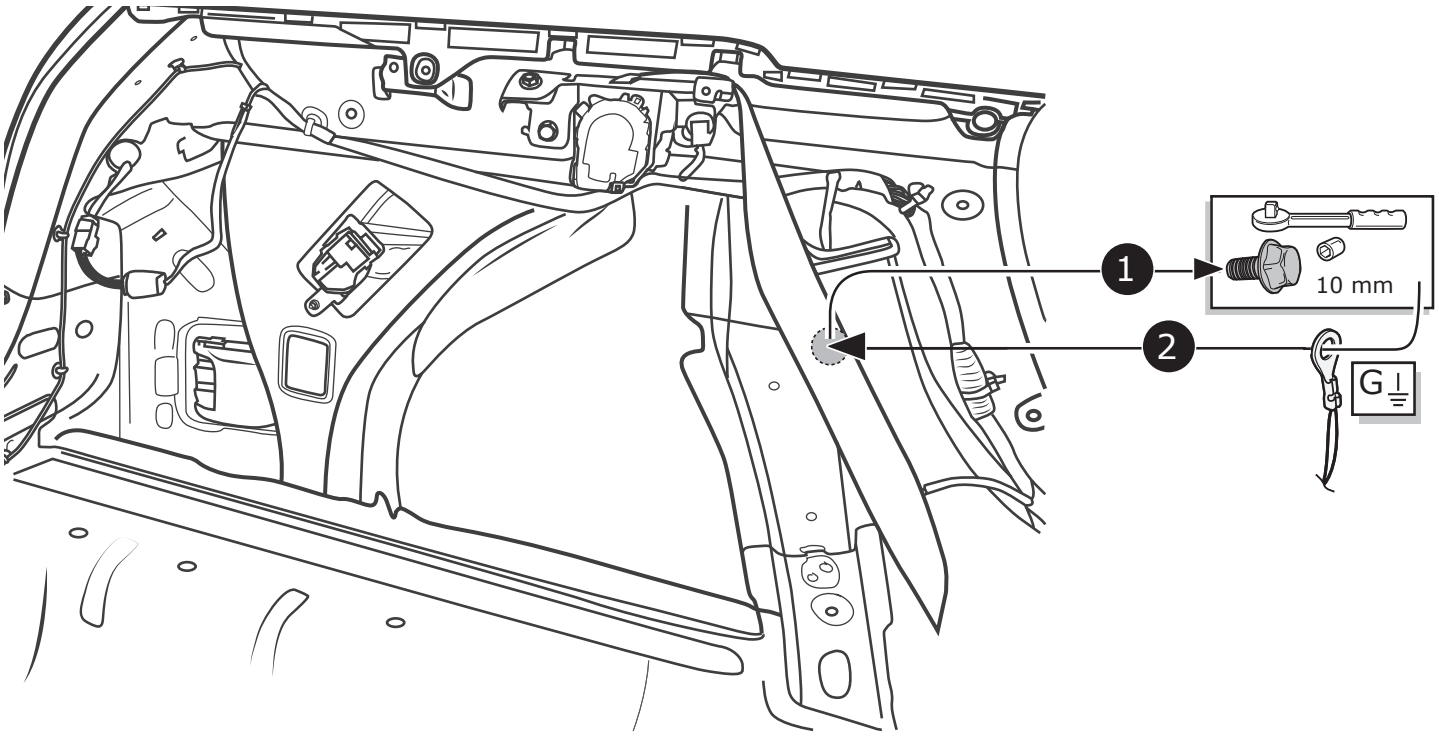


Fig 26

Fastback

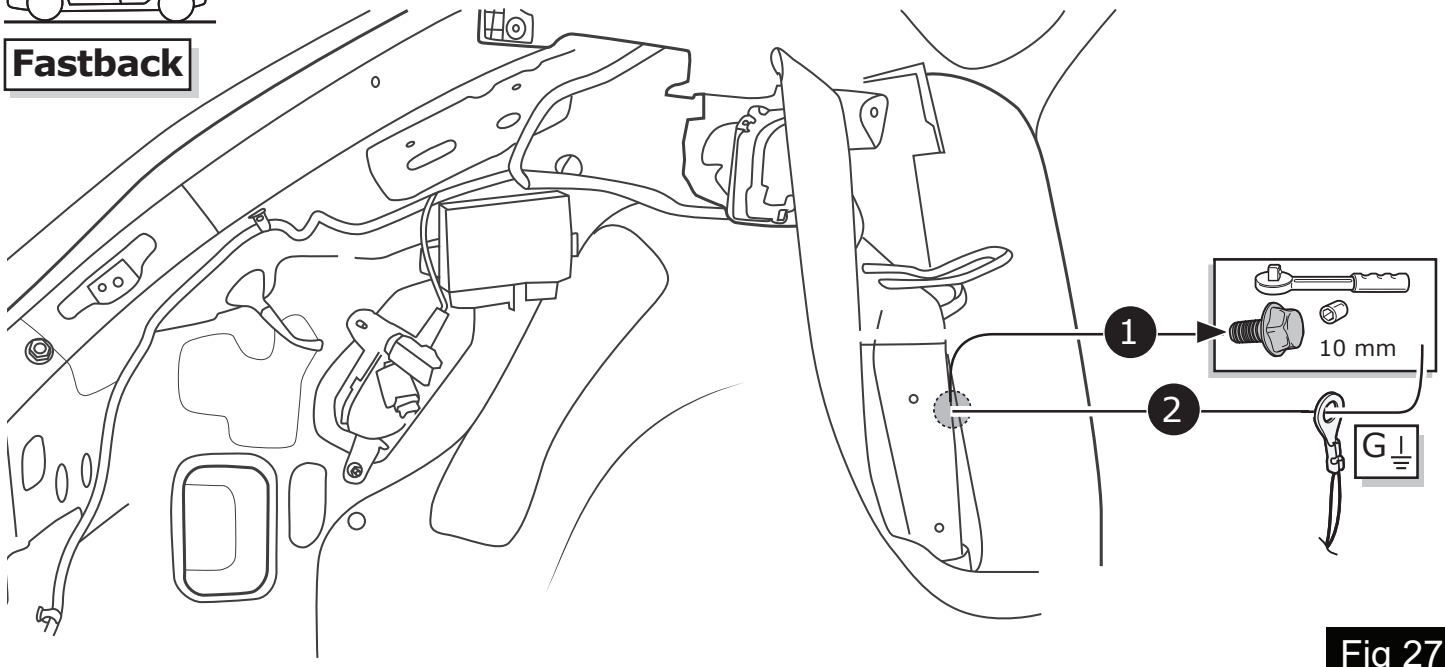


Fig 27

5 doors

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

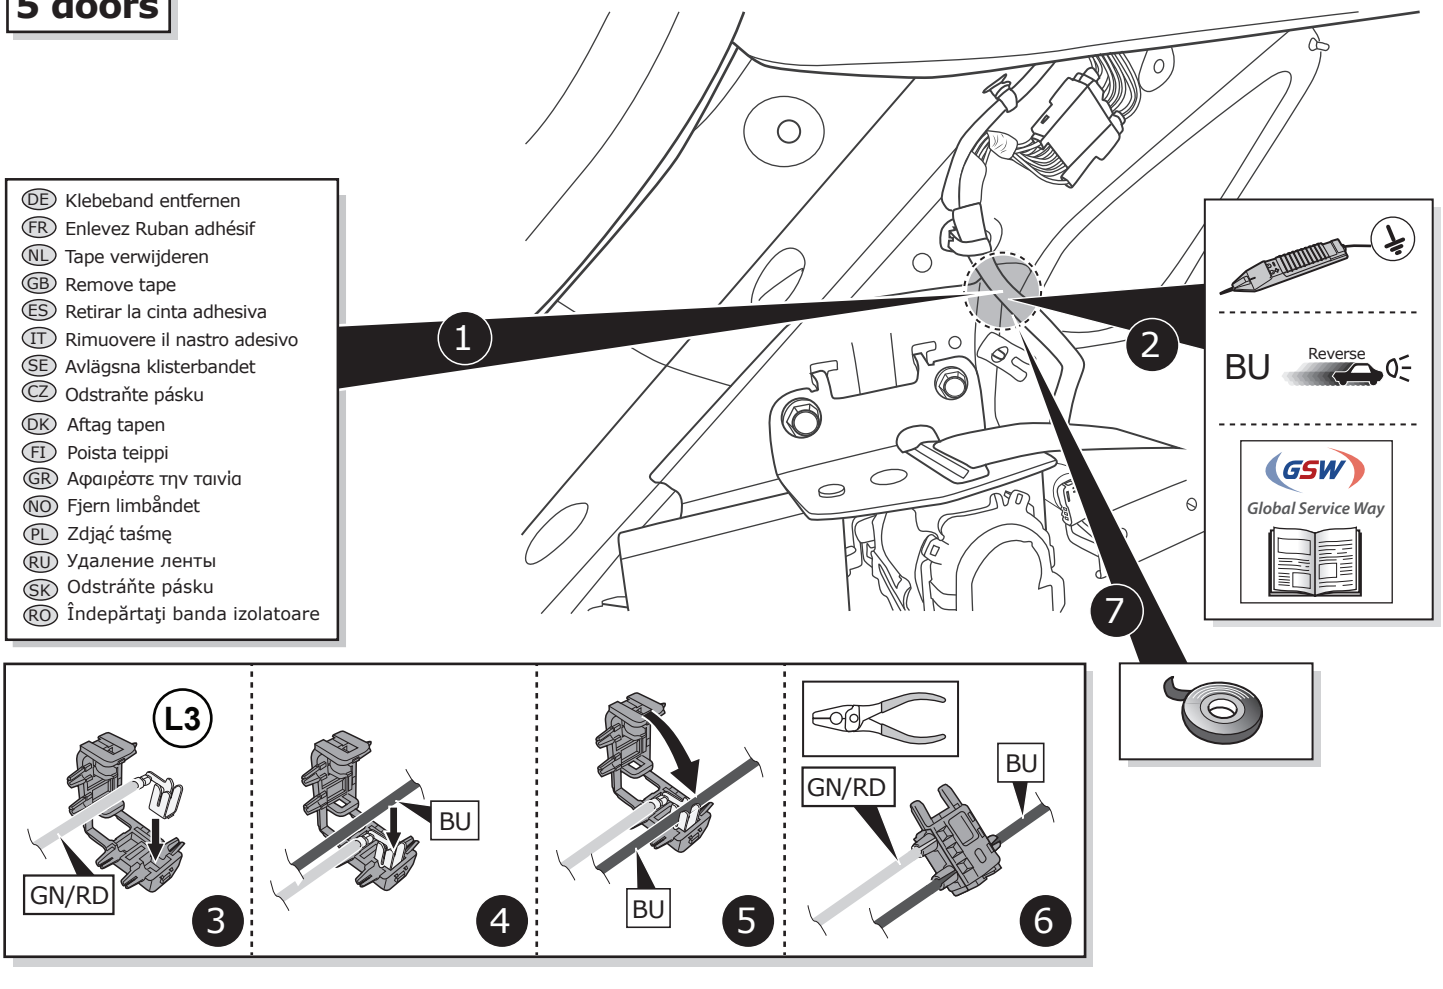
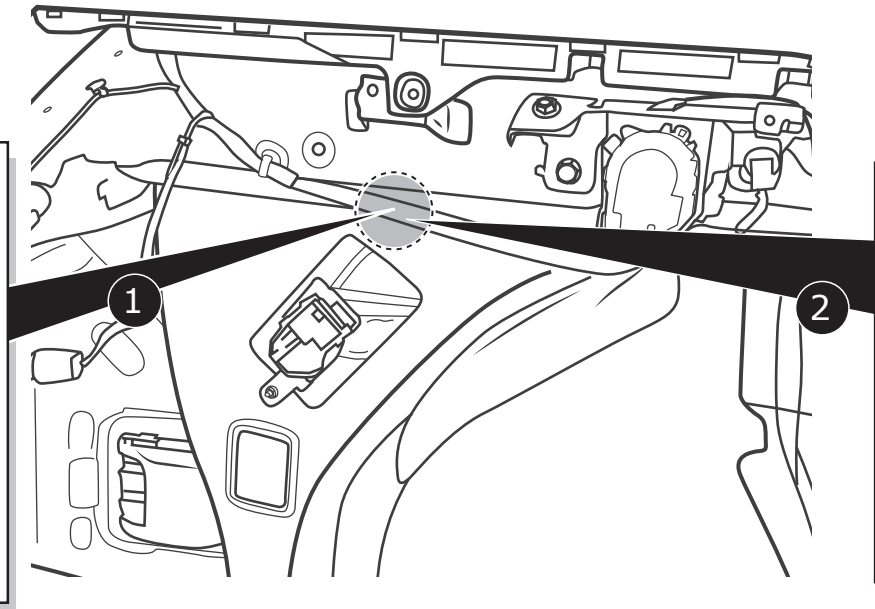


Fig 28

Wagon

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare



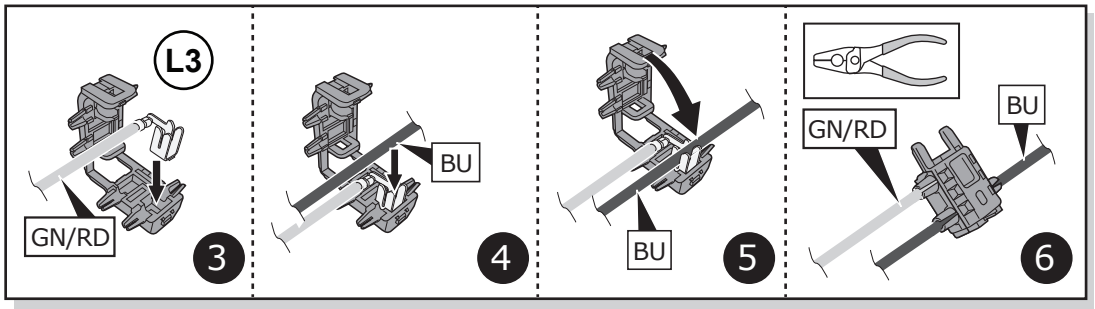
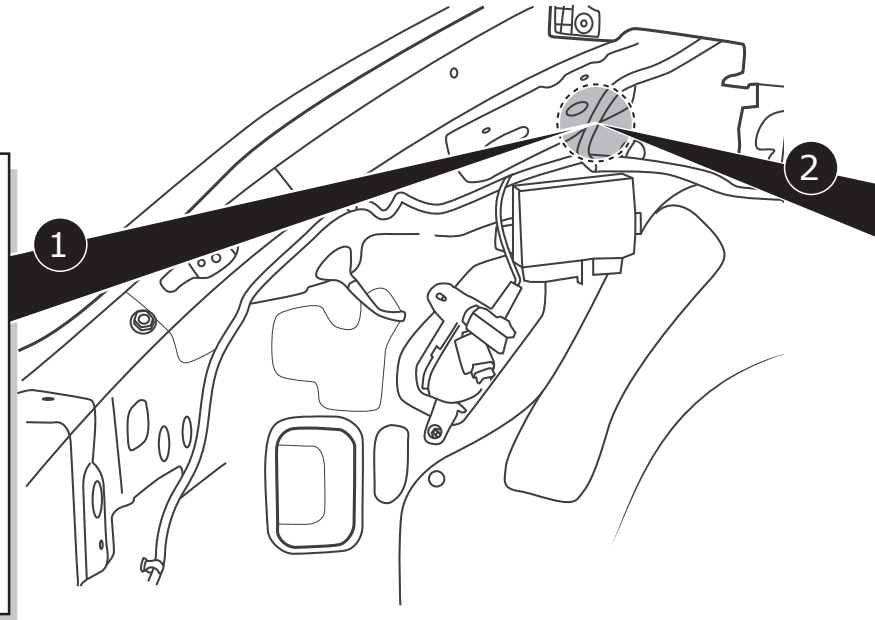


Fig 29

Fastback

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare





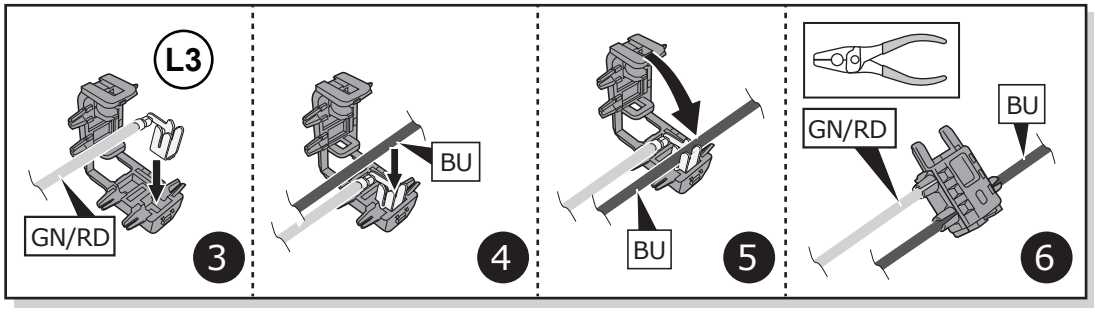


Fig 30

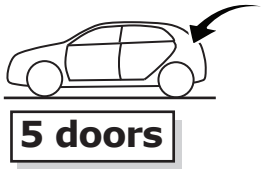

5 doors


(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

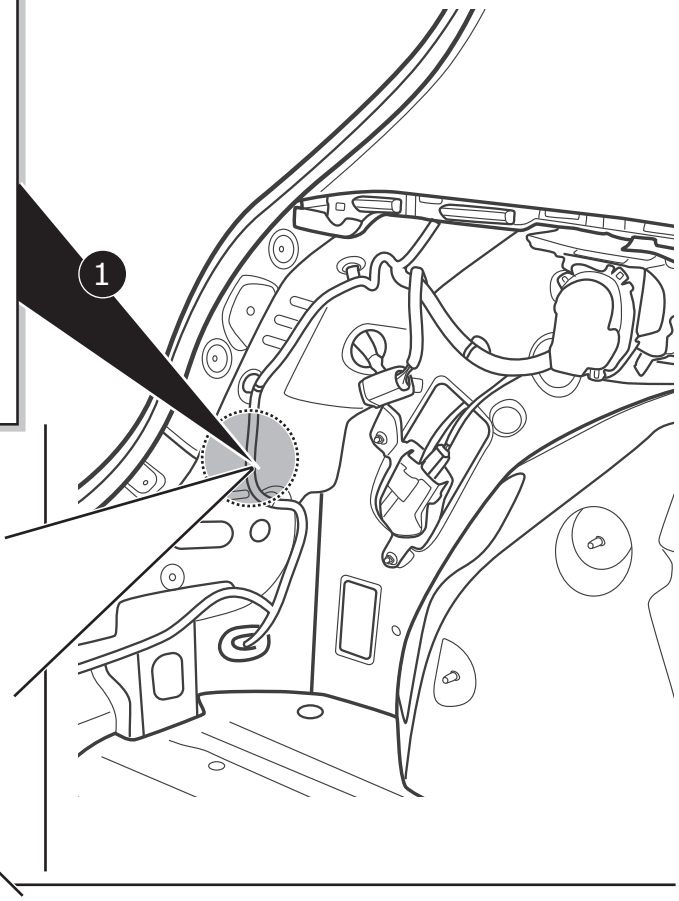





3

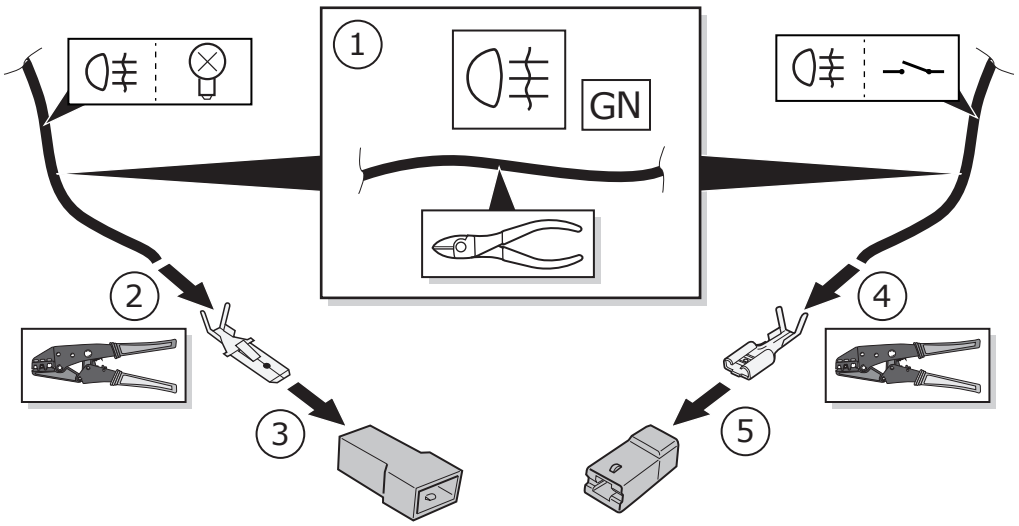

4


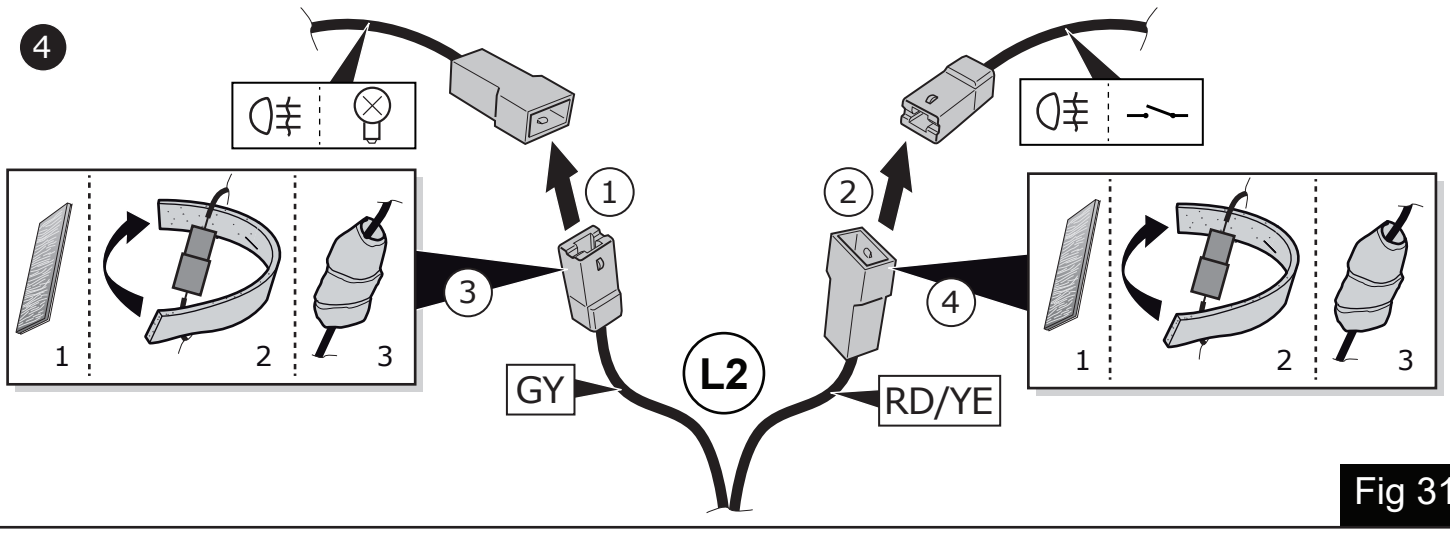


Fig 31


5 doors
YE
GSW
Global Service Way
1
2
YE
3
4
5
3
1
2
3
GY/WH
L2
RD/WH
Fig 32





Wagon
YE
GSW
Global Service Way
1
2
1
YE
2
3
4
5
3
1
2
3
1
2
3
GY
L2
RD/YE
1
2
3
4


Fig 33

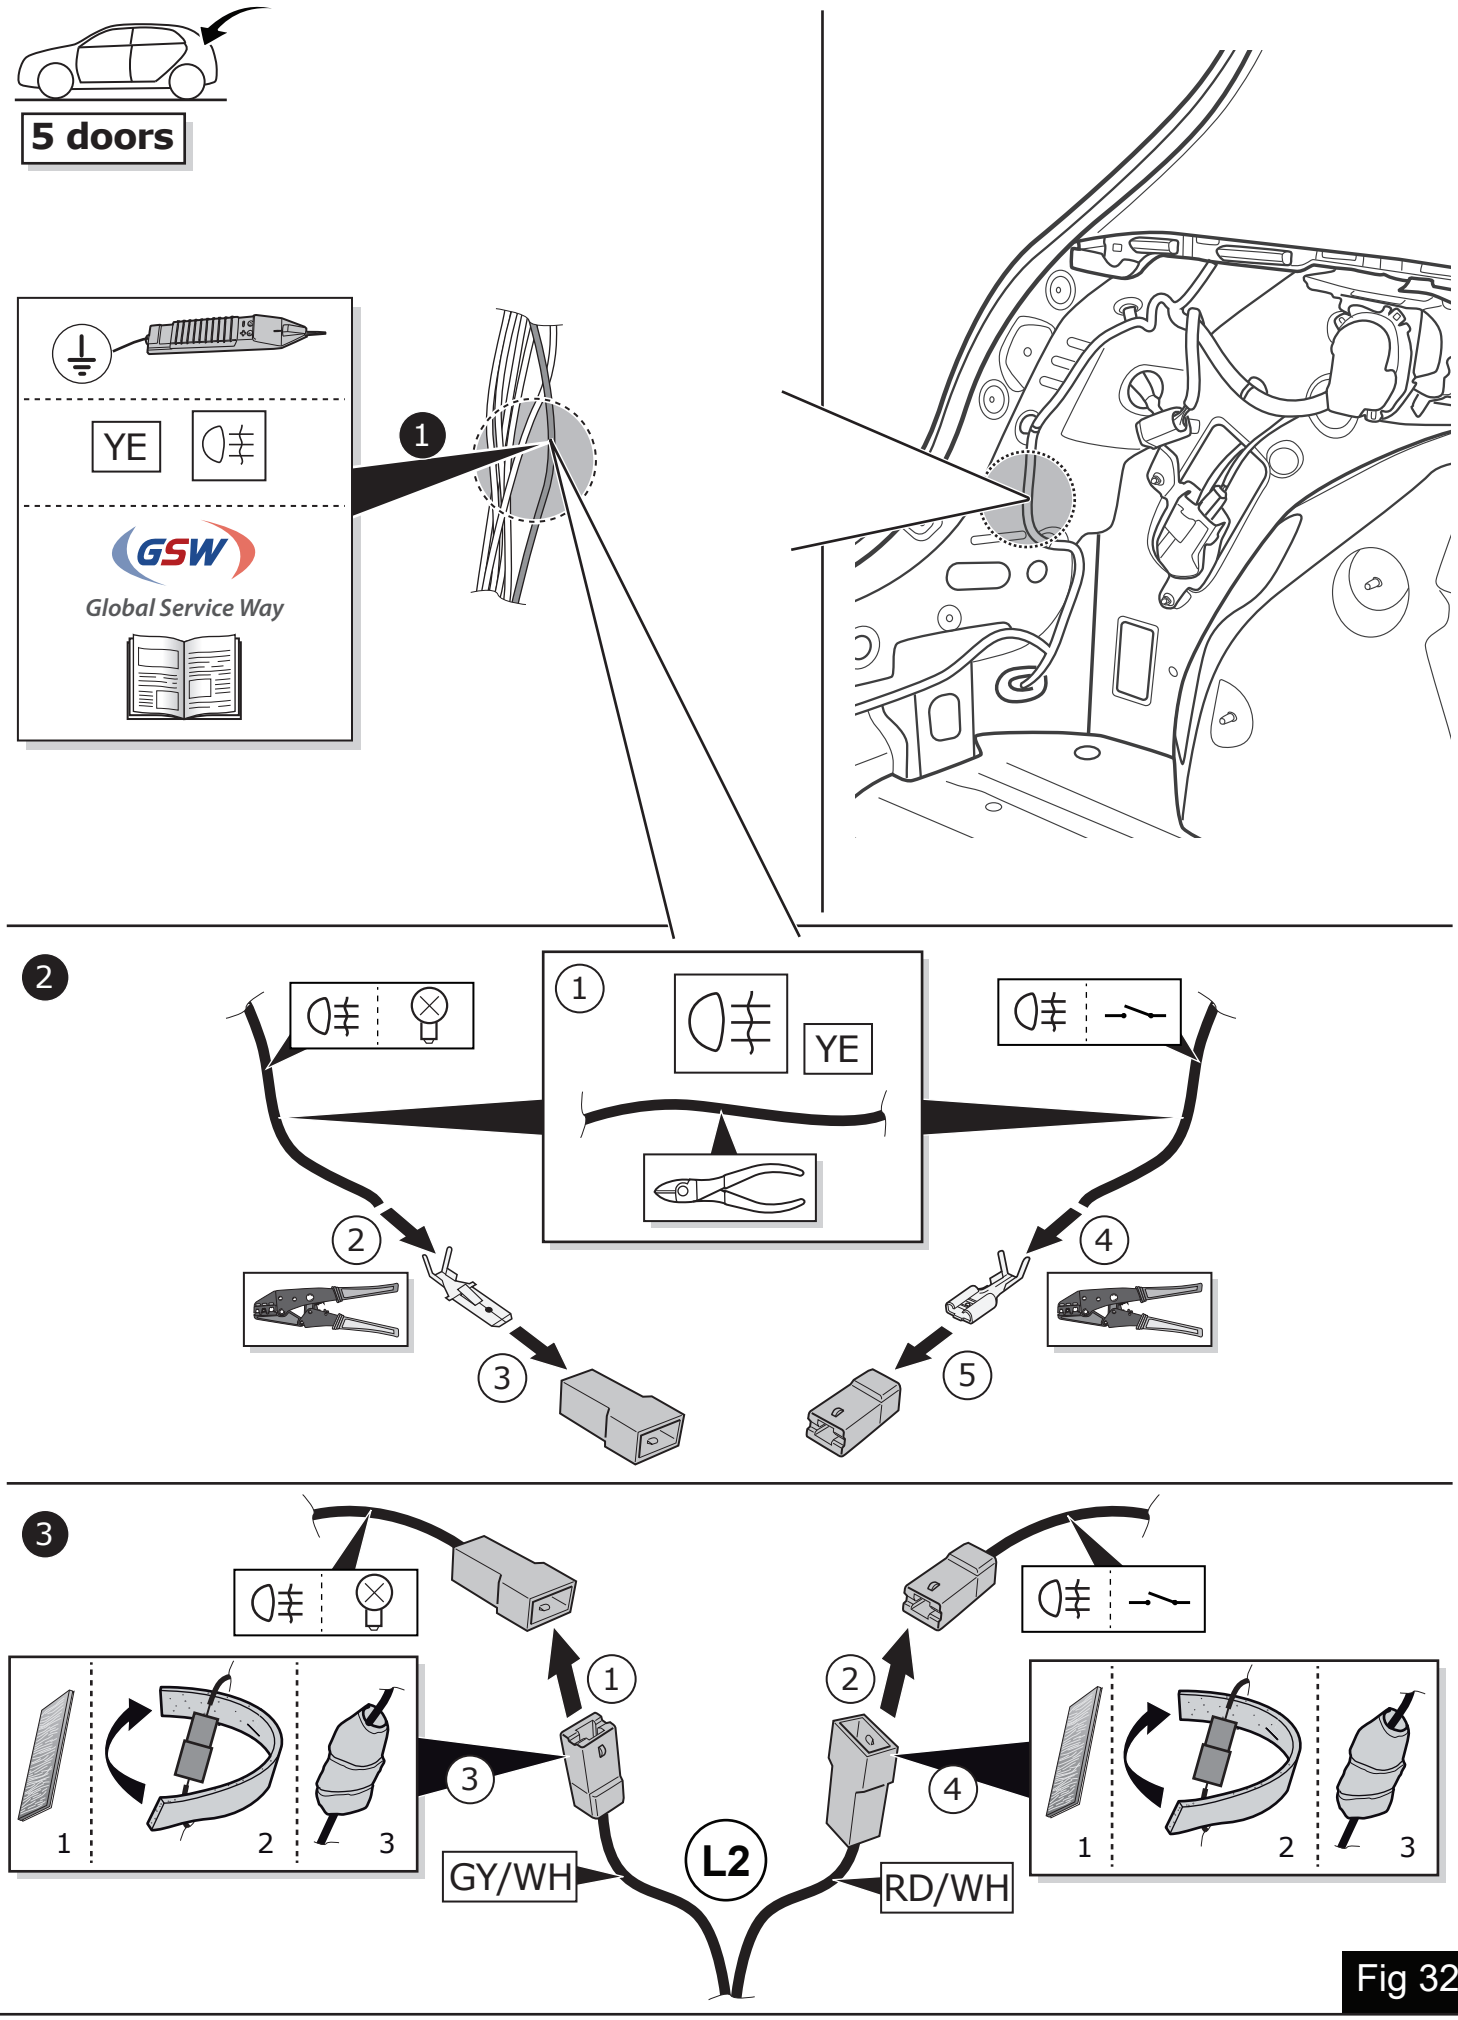

Wagon


OG
GSW
Global Service Way

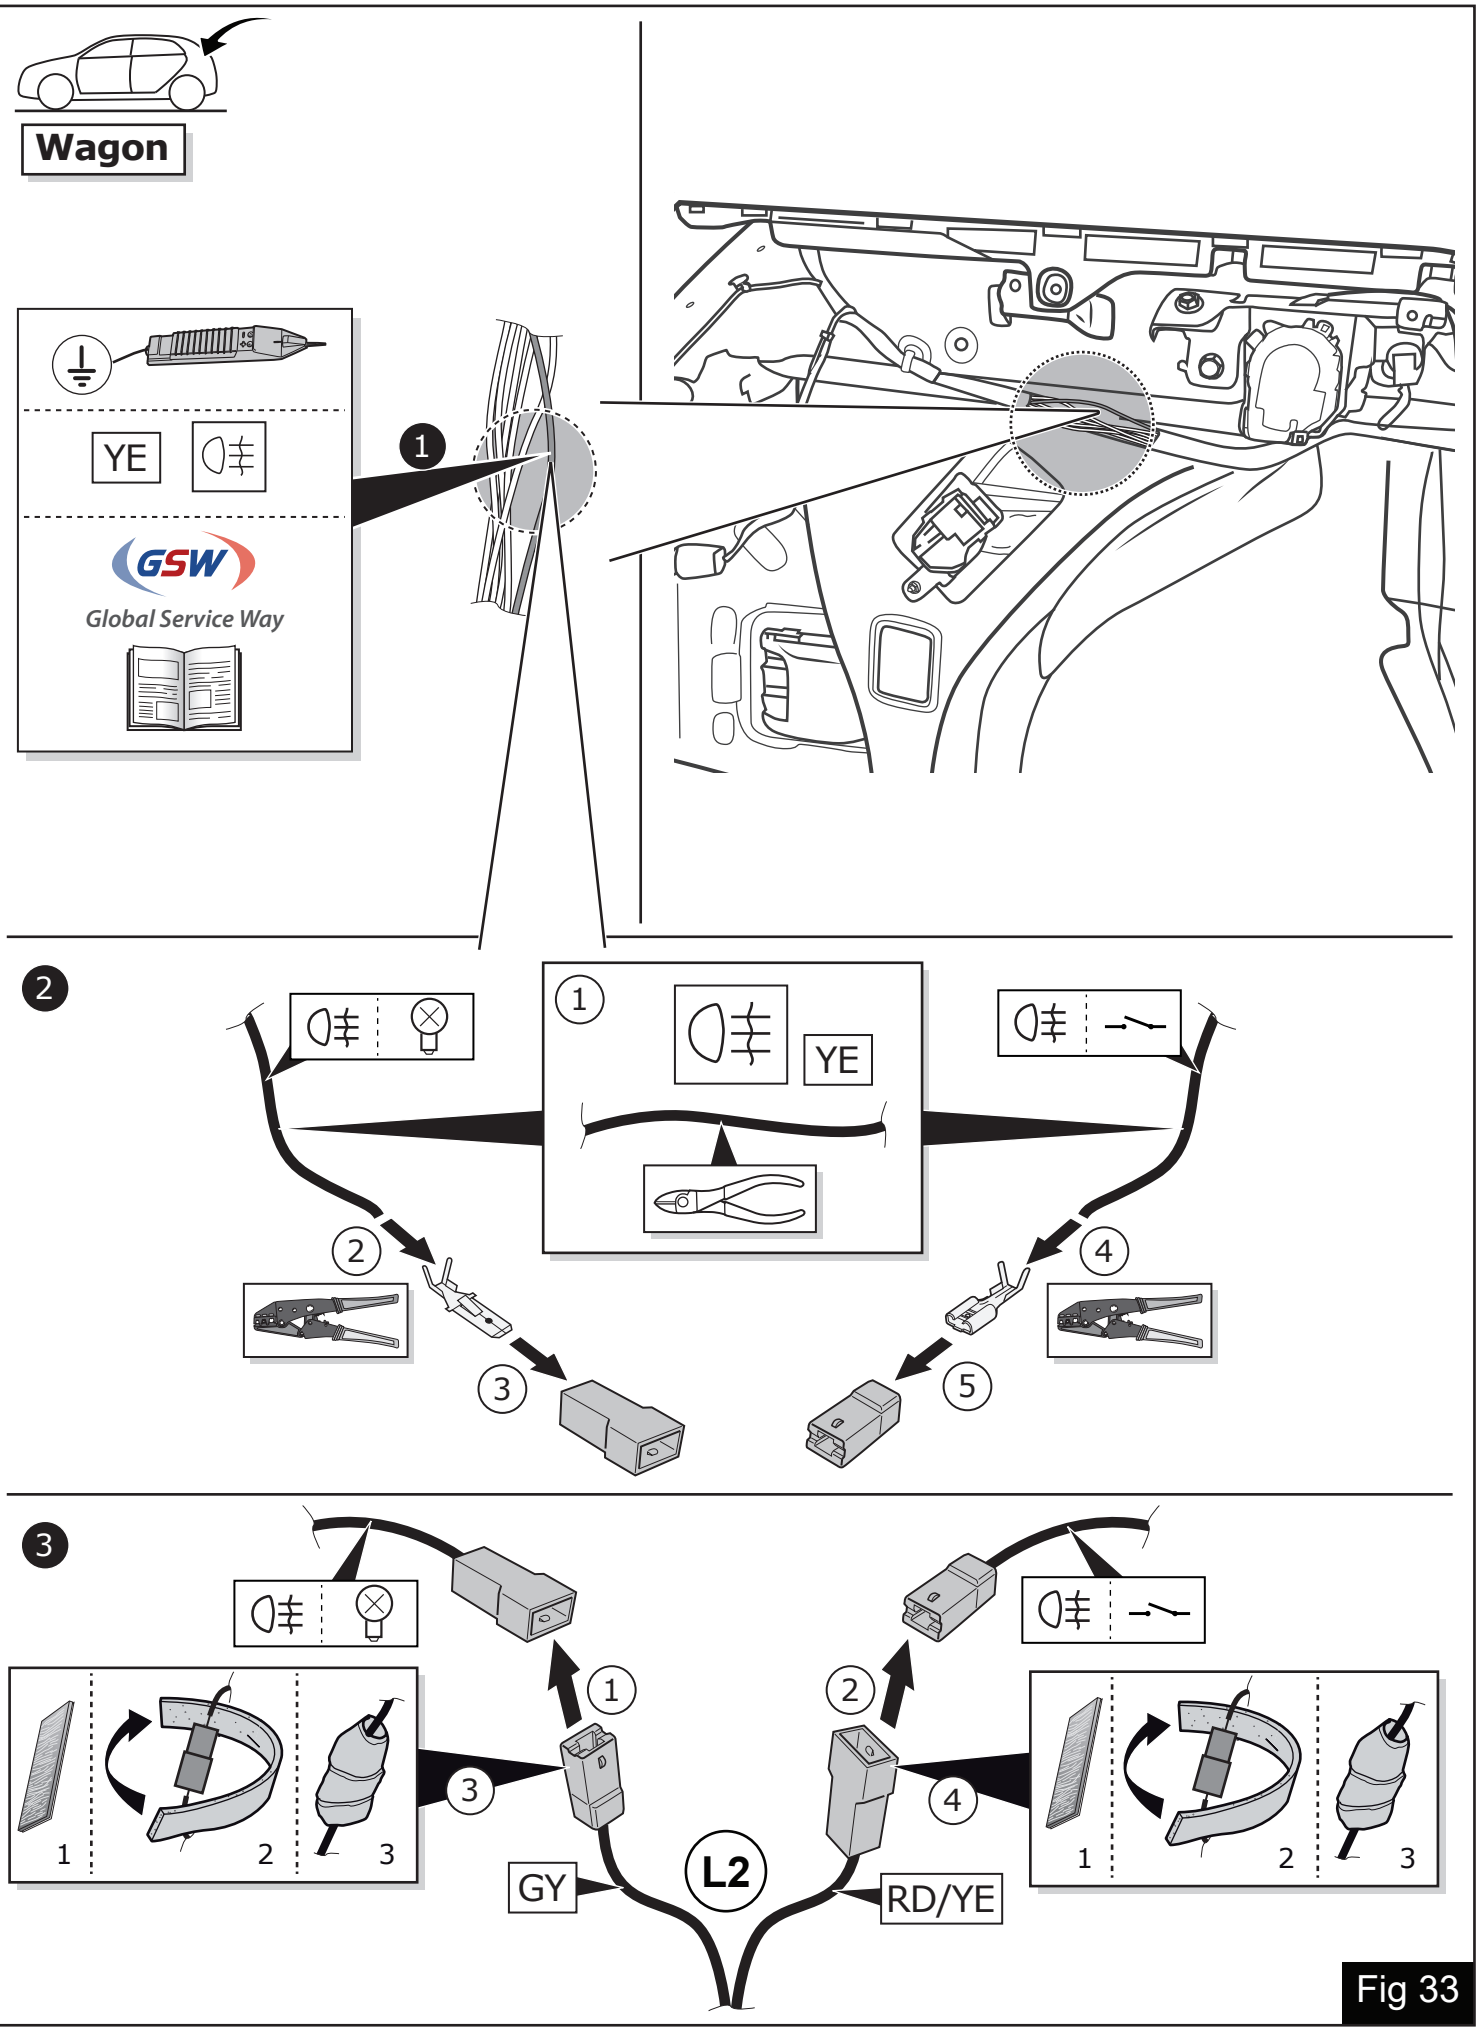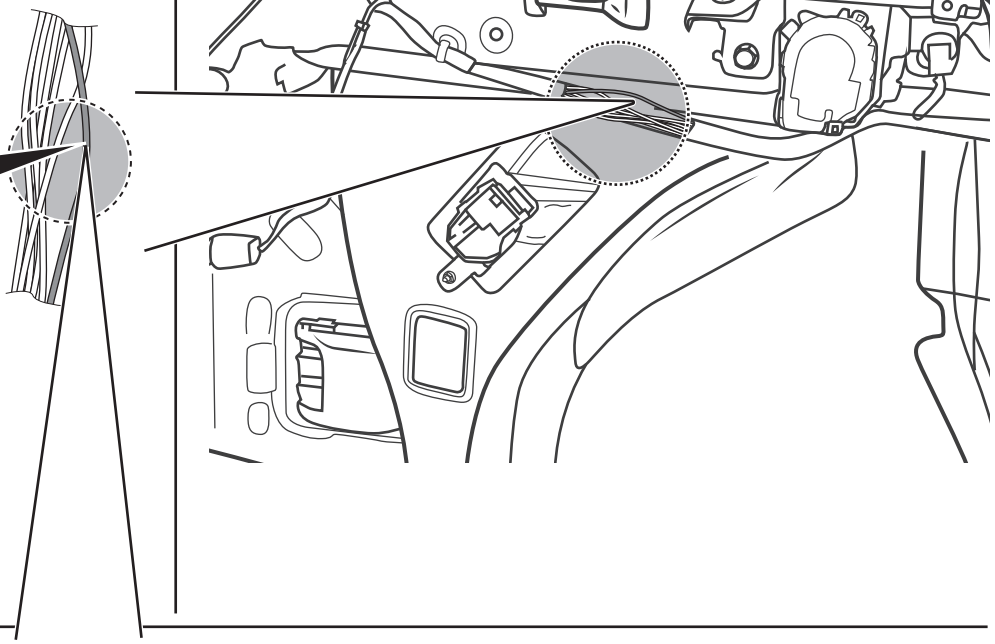
1

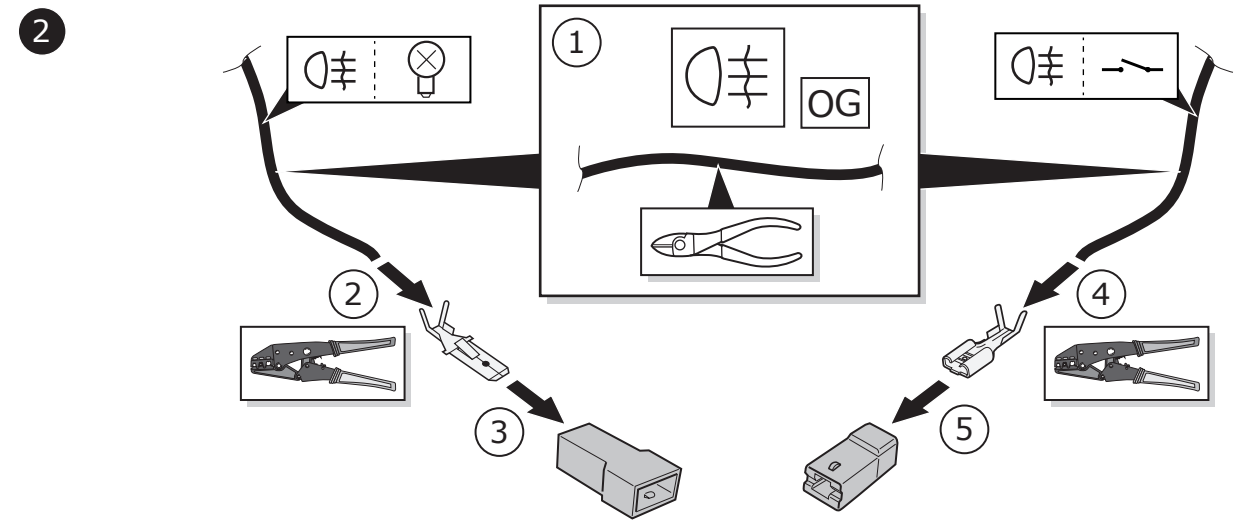
2
1
OG
2
3
4
5




3
1
2
3
1
2
3
GY/WH
L2
RD/WH
1
2
3


Fig 34




Fastback

(DE) Klebeband entfernen
(FR) Enlevez Ruban adhésif
(NL) Tape verwijderen
(GB) Remove tape
(ES) Retirar la cinta adhesiva
(IT) Rimuovere il nastro adesivo
(SE) Avlägsna klisterbandet
(CZ) Odstraňte pásku
(DK) Aftag tapen
(FI) Poista teippi
(GR) Αφαιρέστε την ταινία
(NO) Fjern limbåndet
(PL) Zdjąć taśmę
(RU) Удаление ленты
(SK) Odstráňte pásku
(RO) Îndepărtaţi banda izolatoare

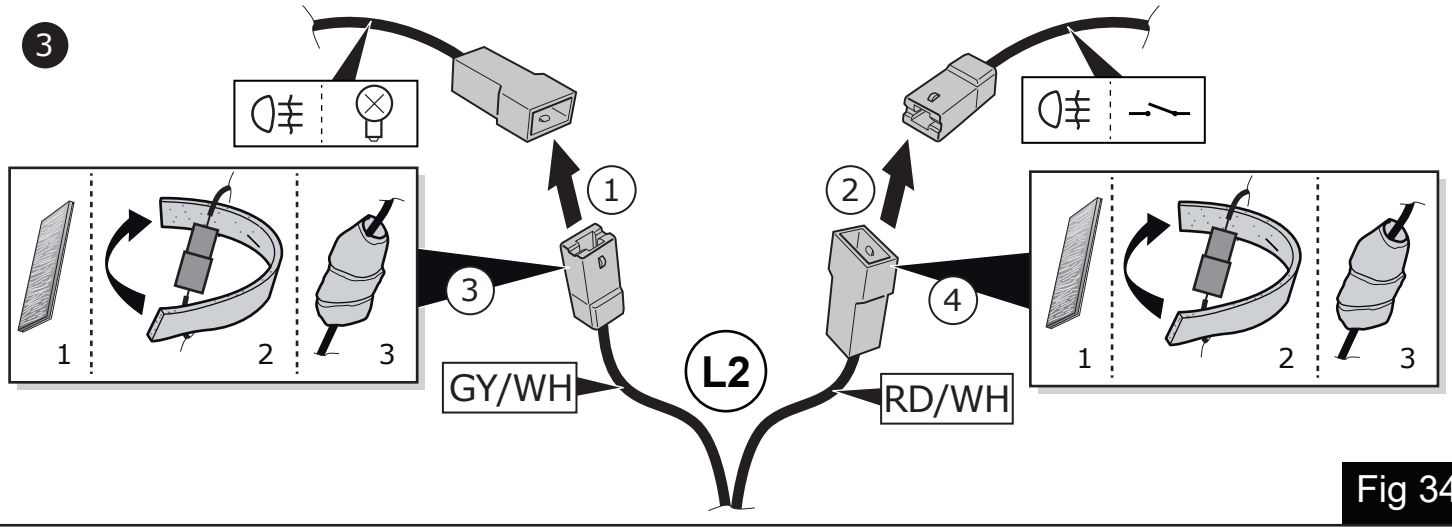

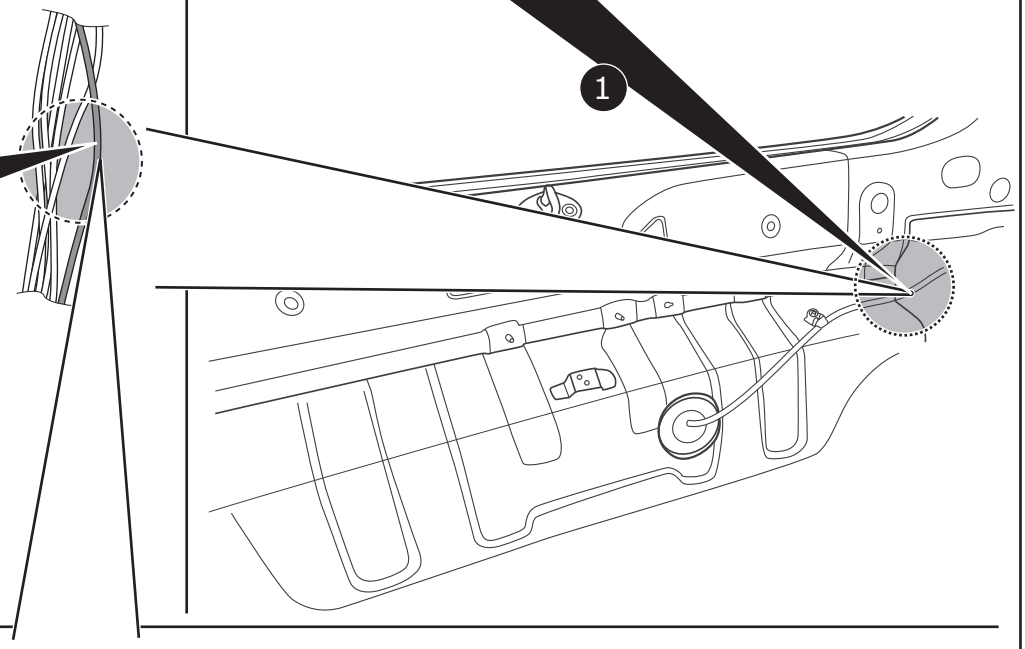

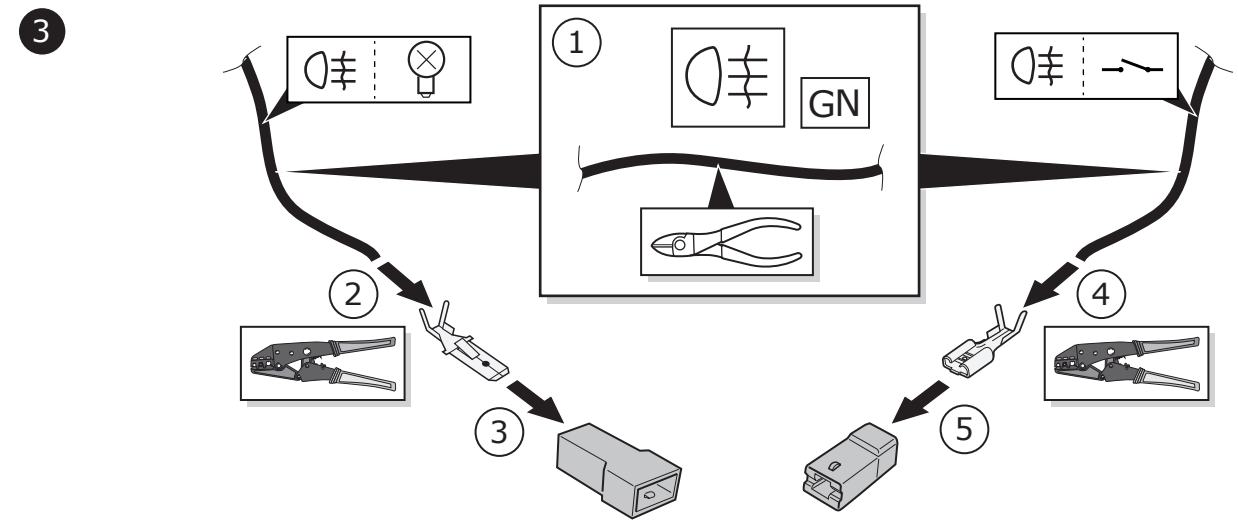



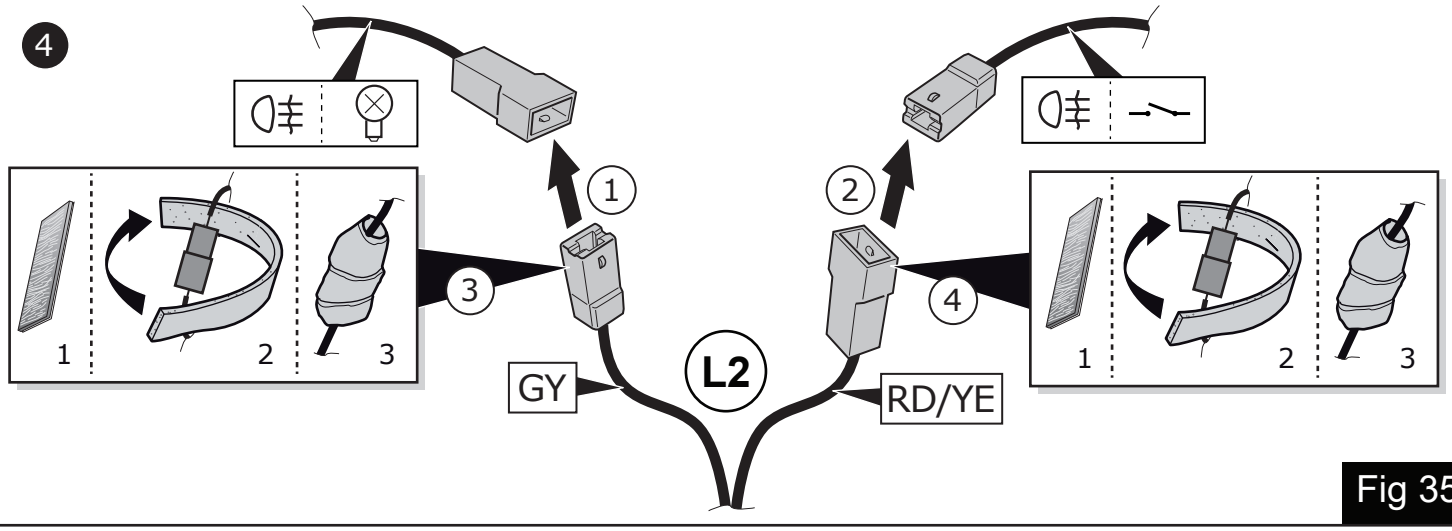



Fig 35

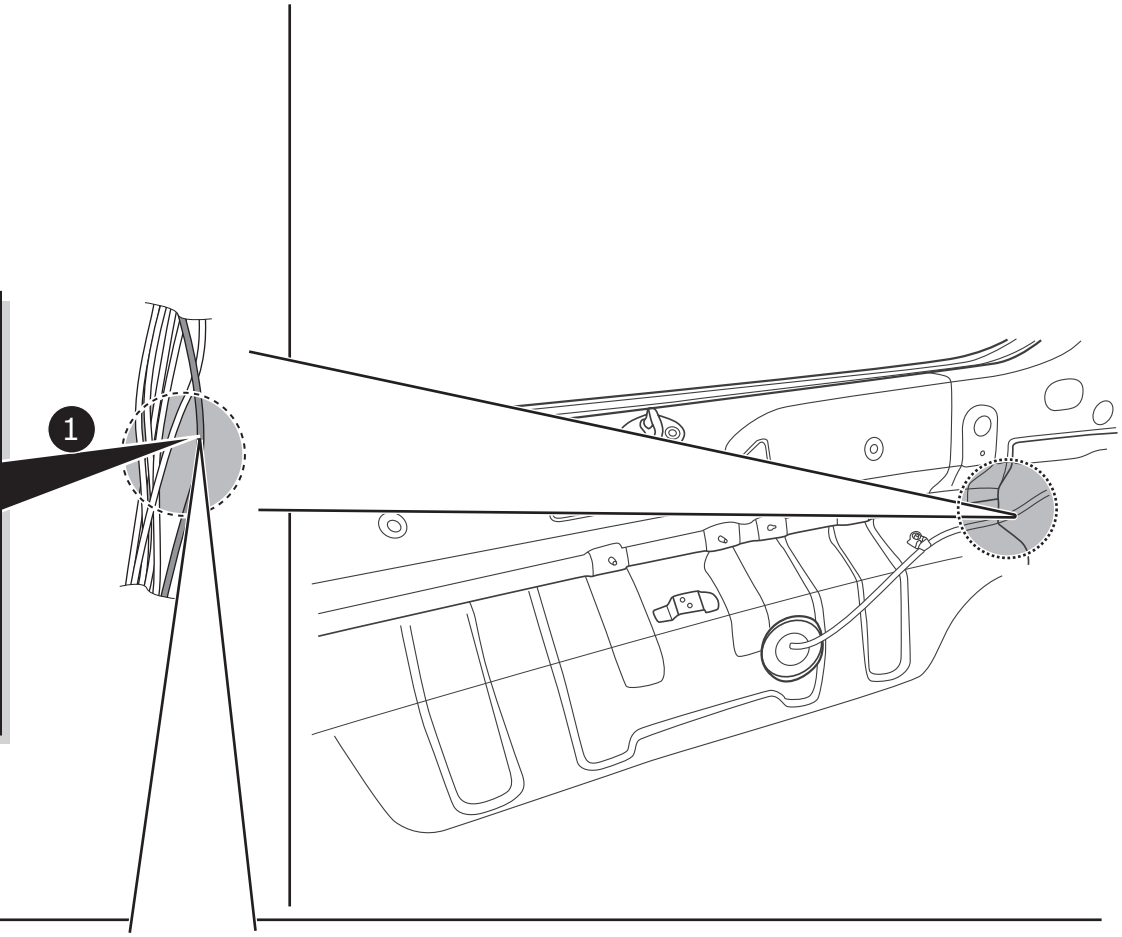

Fastback





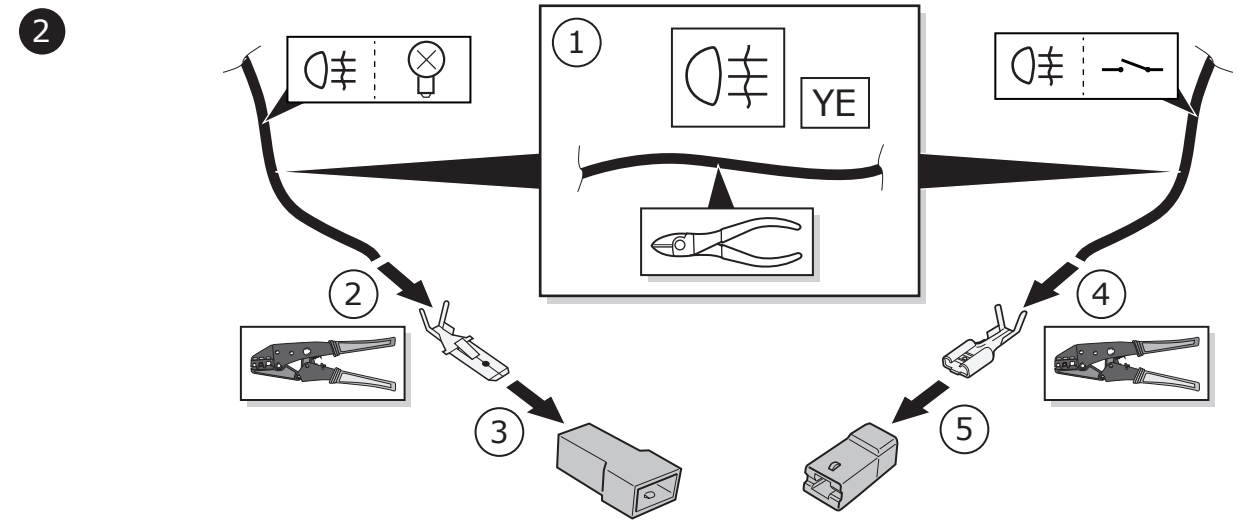


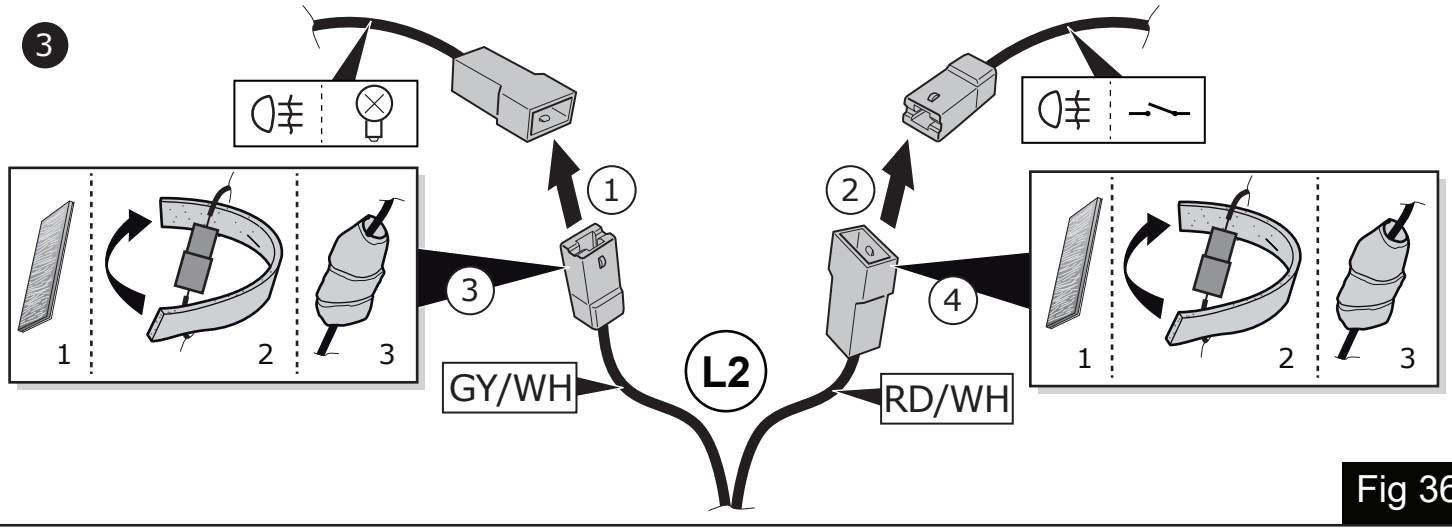



Fig 36



5 doors

Wagon

Fastback

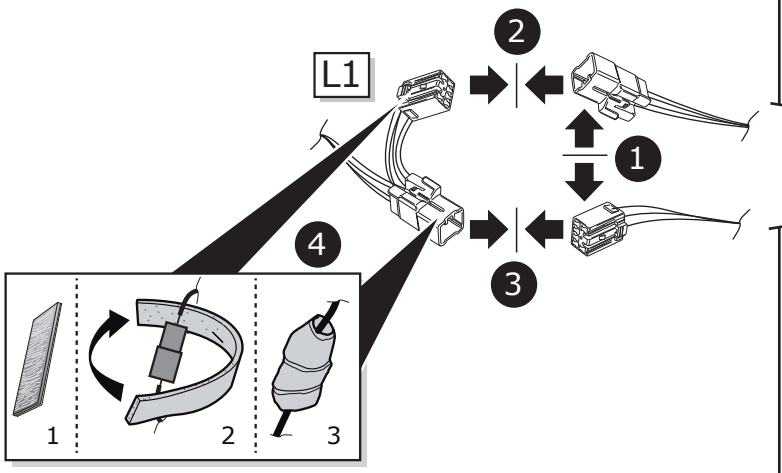


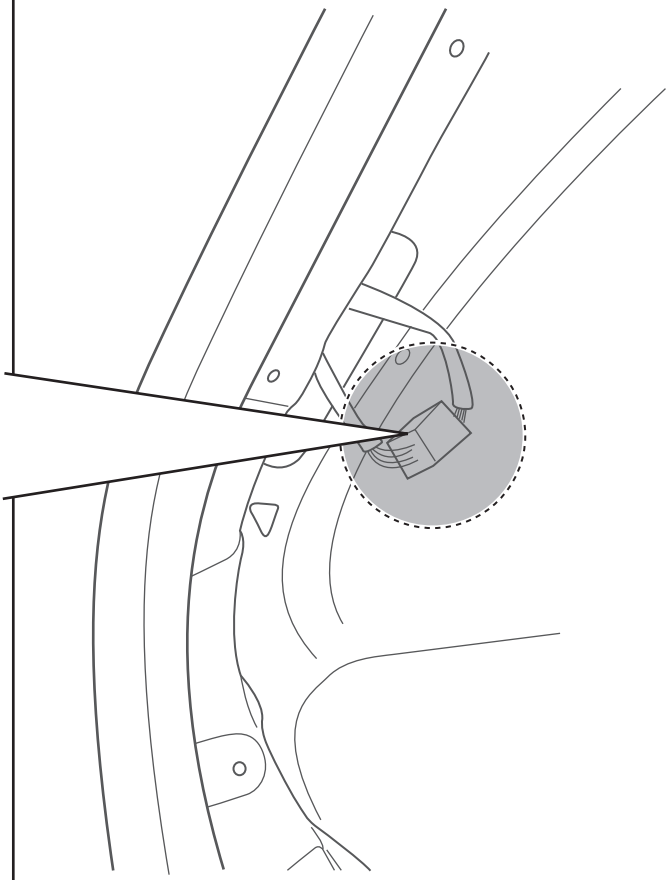



Fig 37



5 doors

Wagon

Fastback

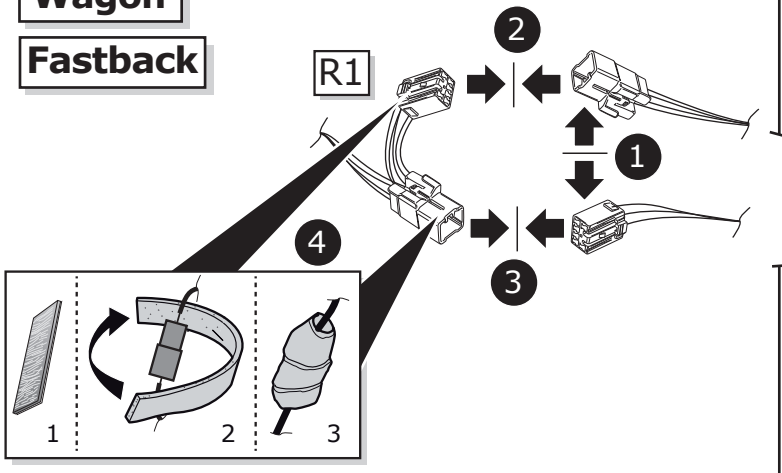


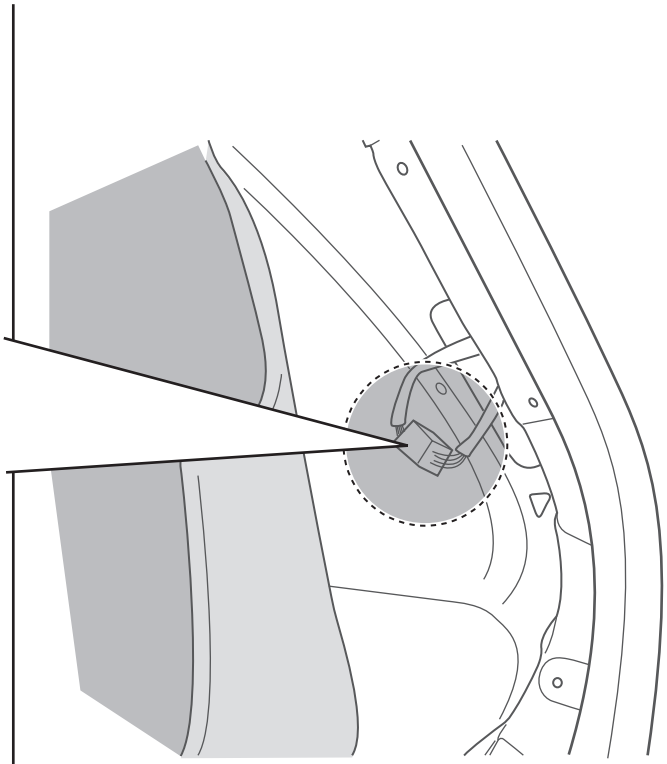



Fig 38


OPTION 1: LHD


5 doors **Fastback**


Wagon

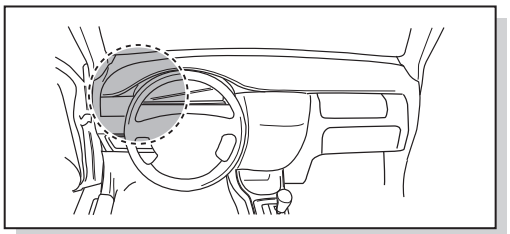


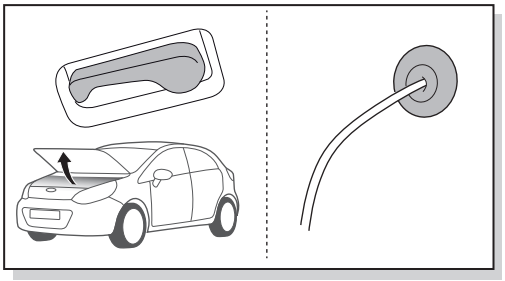


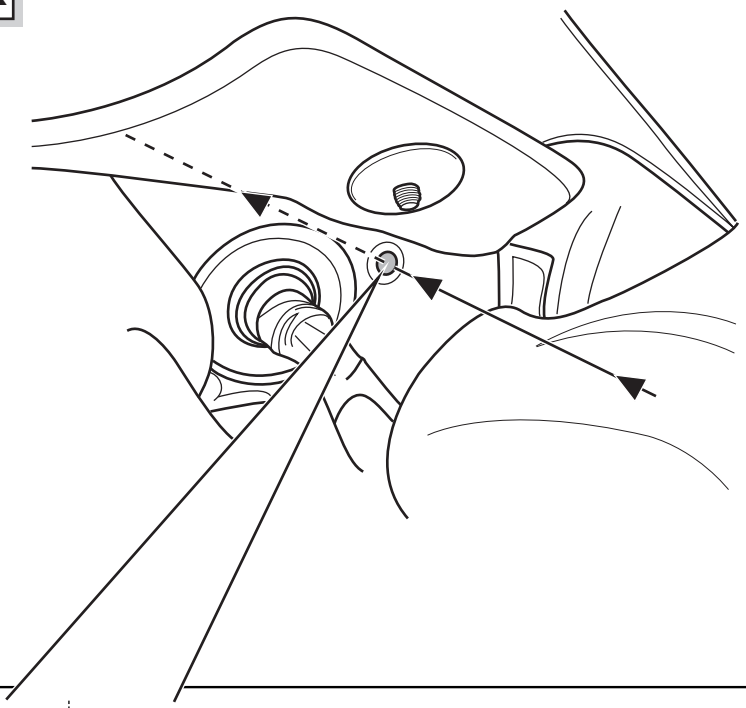

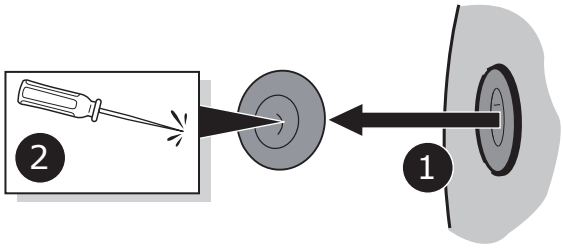


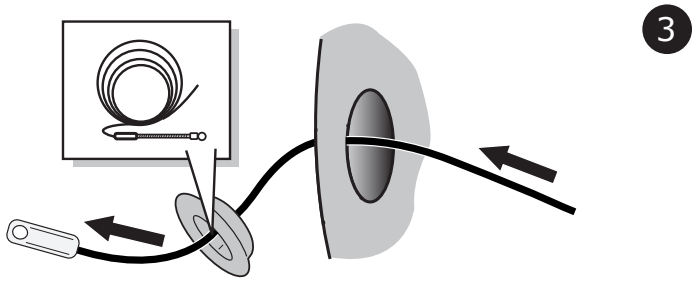


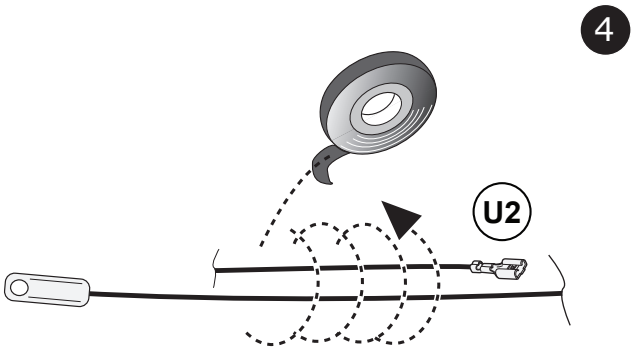

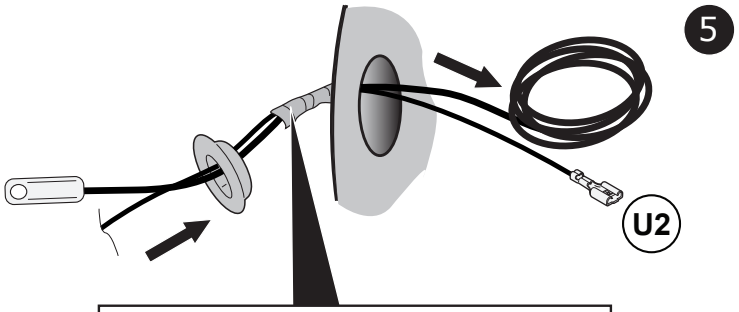

DE Klebeband entfernen	DK Aftag tapen
FR Enlevez Ruban adhésif	FI Poista teippi
NL Tape verwijderen	GR Αφαιρέστε την ταινία
GB Remove tape	NO Fjern limbåndet
ES Retirar la cinta adhesiva	PL Zdjąć taśmę
IT Rimuovere il nastro adesivo	RU Удаление ленты
SE Avlägsna klisterbandet	SK Odstráňte pásku
CZ Odstraňte pásku	

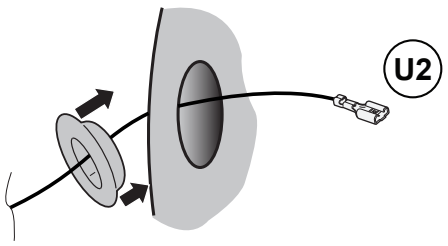

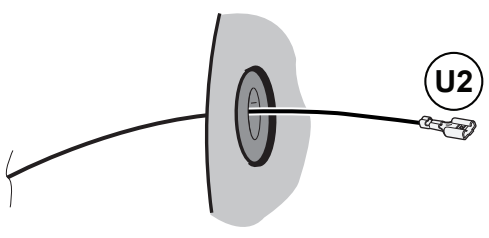

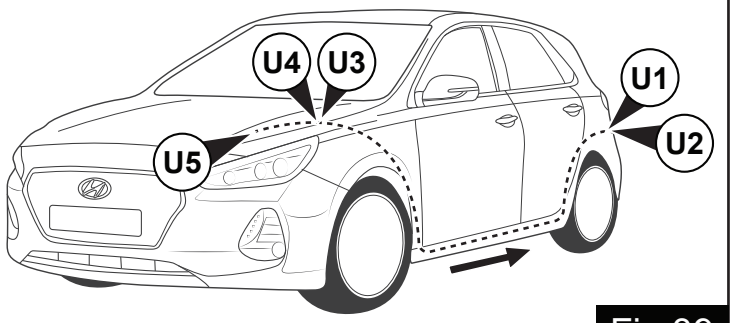



Fig 39

OPTION 2: RHD


5 doors

Wagon


Fastback





FOLLOW ORIGINAL CLIP

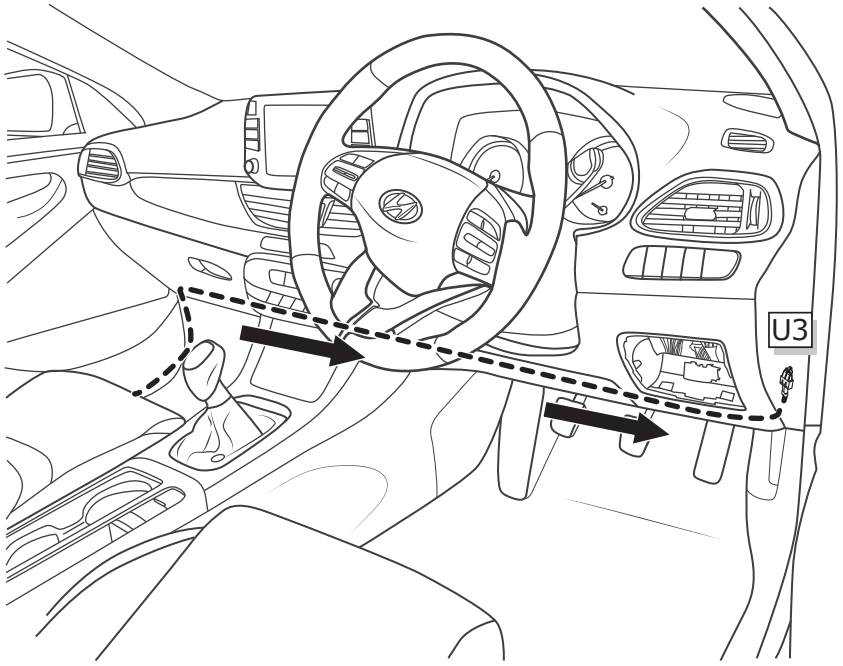


1

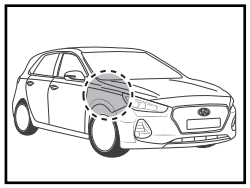

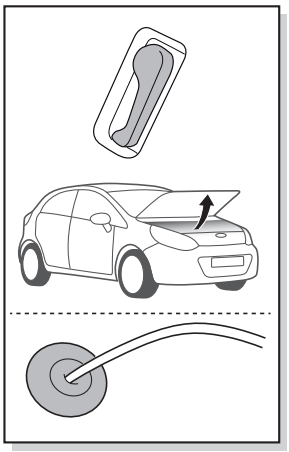

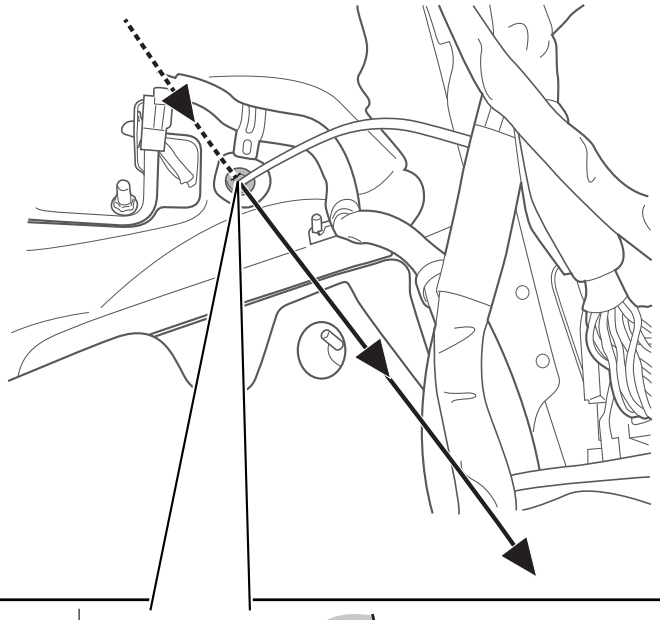

2

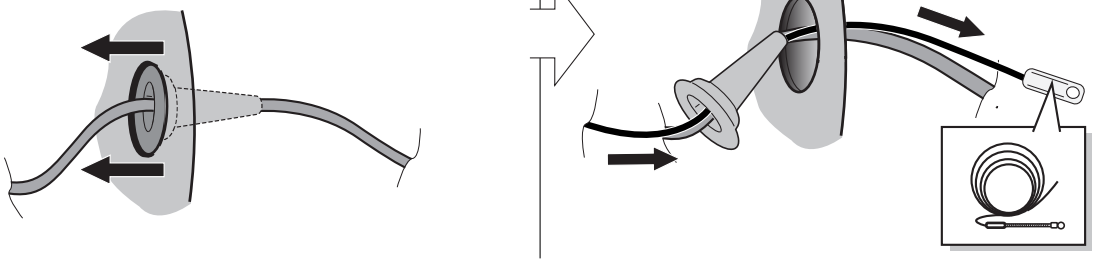

3

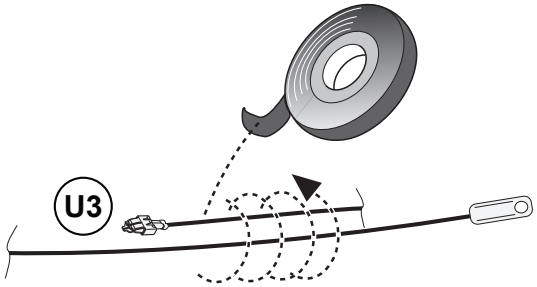



Fig 40


OPTION 2: RHD

5 doors

Wagon


Fastback

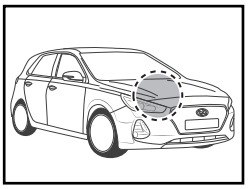





FOLLOW ORIGINAL CLIP

RHD routing engine hood – Attention Heat!

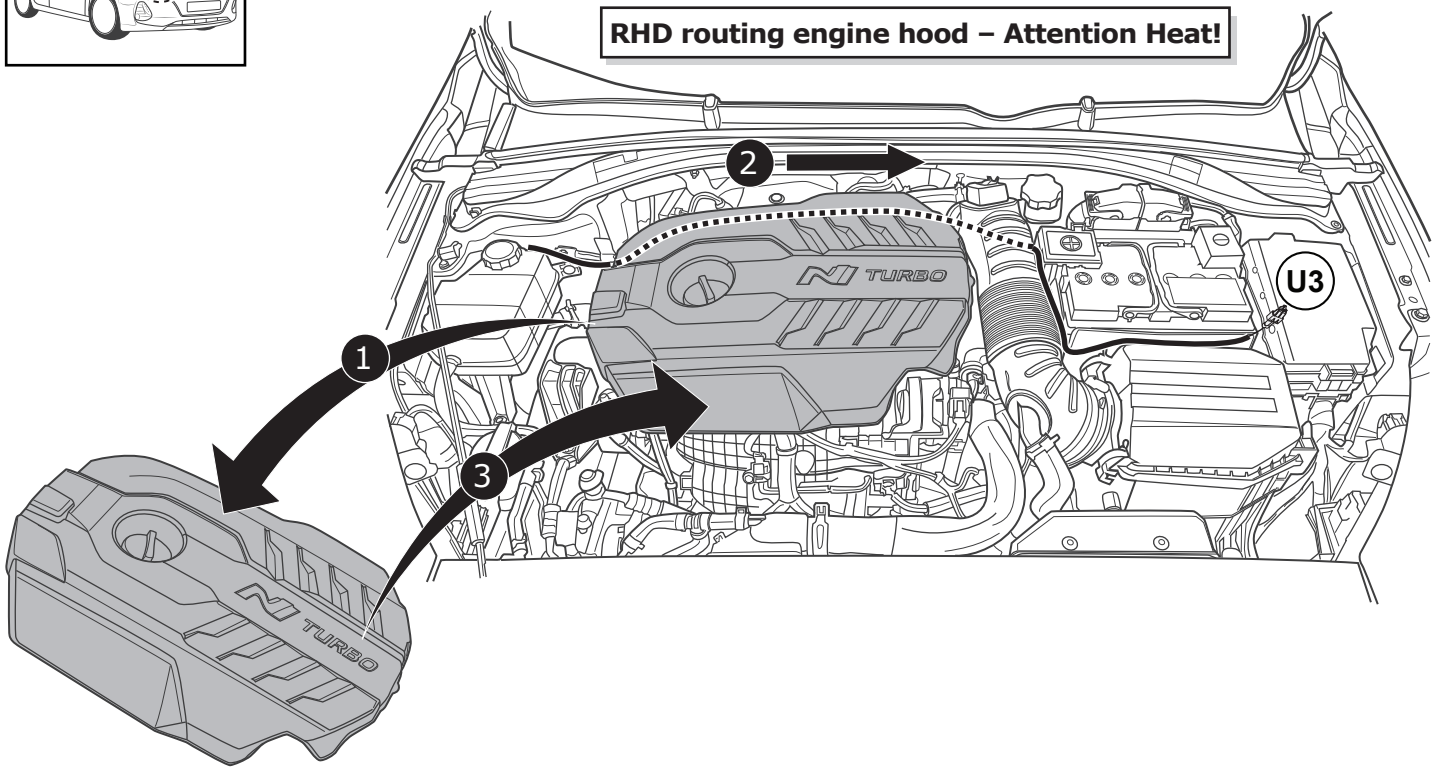

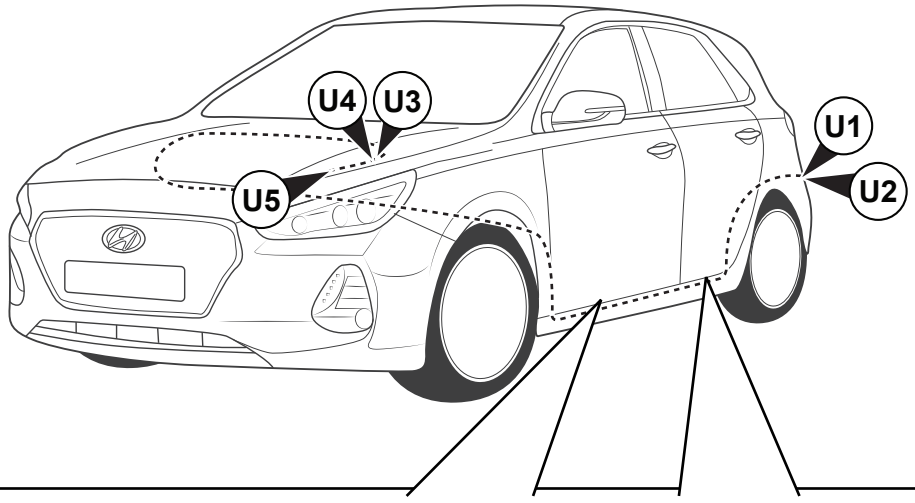

4

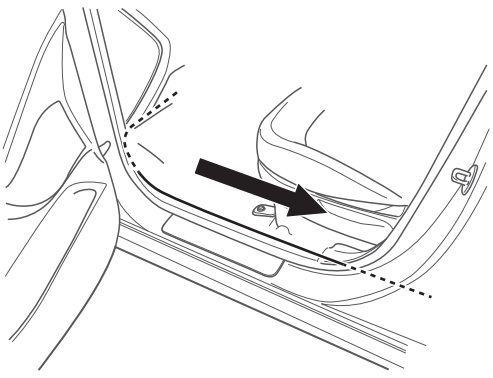

5

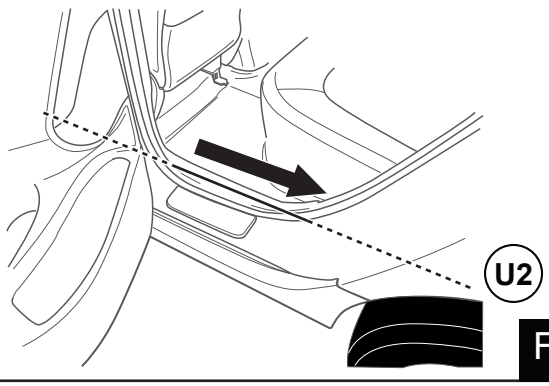


Fig 41

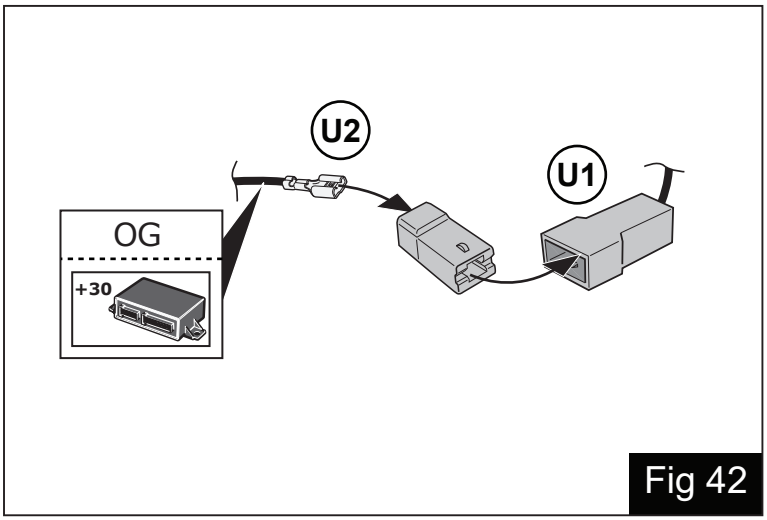


Fig 42

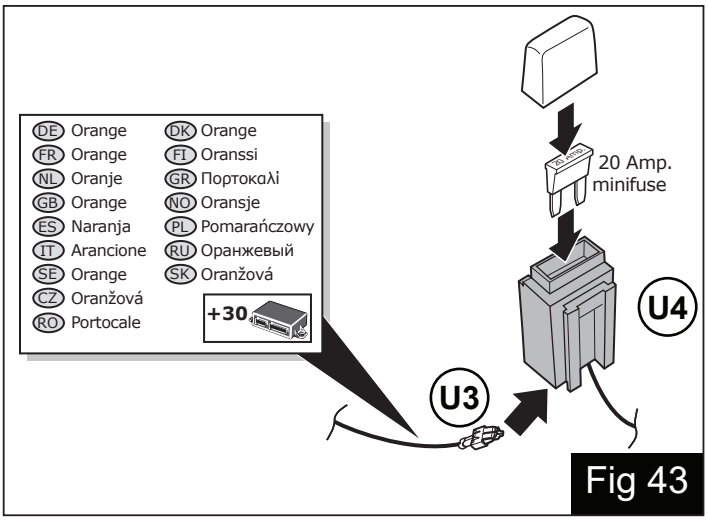


Fig 43

OPTION 1

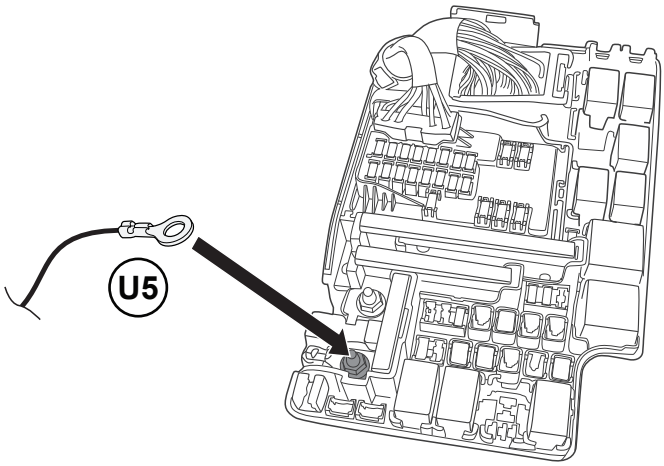


Fig 44

OPTION 2

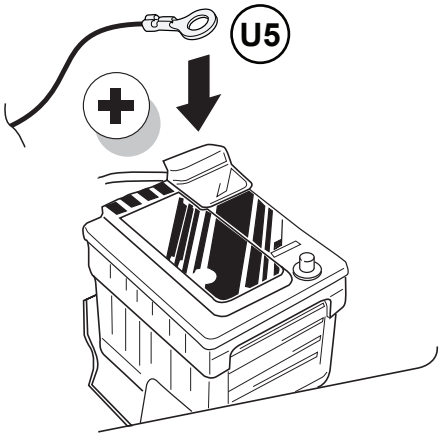


Fig 45

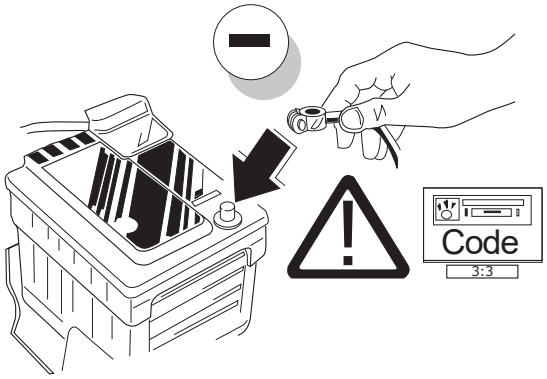


Fig 46

(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

(ES) ¡CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(RO) TESTA TOATE FUNCŢIILE DE CIRCUIT CU O CUTIE DE TESTARE CU SARCINA DE ALIMENTARE CORECT PENTRU FIECARE UNITATE. O CUTIE DE TESTARE CU LĂMPI CU LED NUMAI CĂ NU POATE FI UTILIZAT ÎN ACEST CAZ

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOISET LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 'Η ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!

(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

(RU) ПРОВЕРТЕ РАБОТУ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПРИБОРАС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ИЛИ С ЛАМПАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩЬНОСТЬЮ (ВАТТ)!


(SK) PREVERTE FUNKCIE SKÚŠAČKOU SO ZAŤAŽENÍM ALEBO ŽIAROVKOU SO SPRÁVNYM PRÍKONOM!


Fig 47

5 doors

Wagon

Fastback

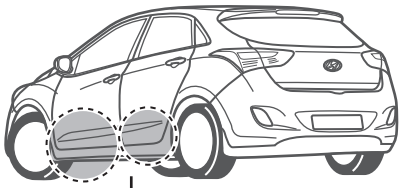

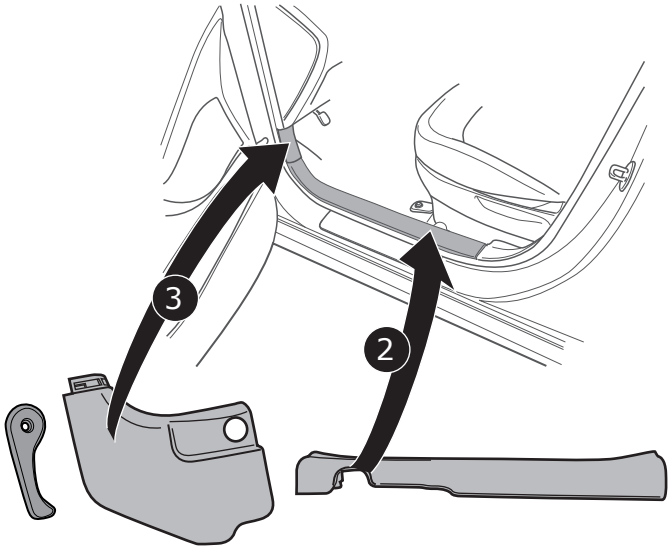


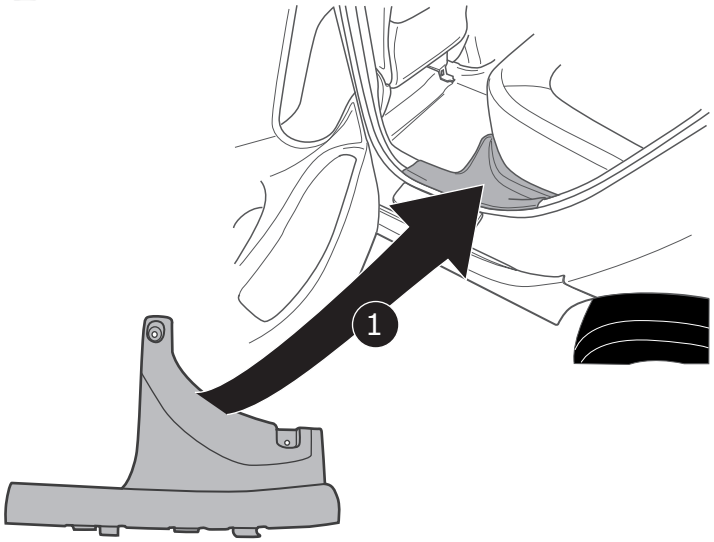


Fig 48



5 doors

Wagon

Fastback



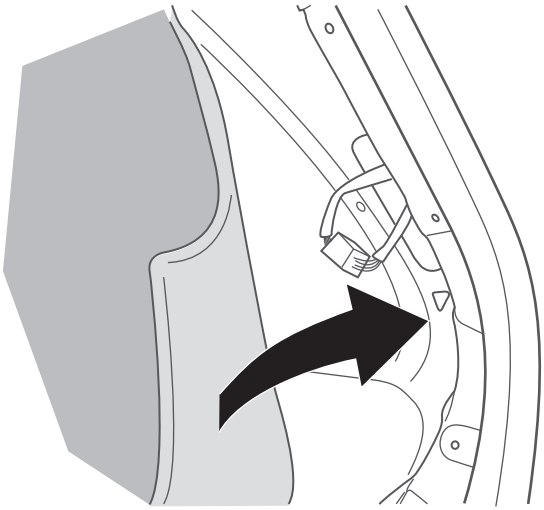


Fig 49

5 doors

Wagon

Fastback

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

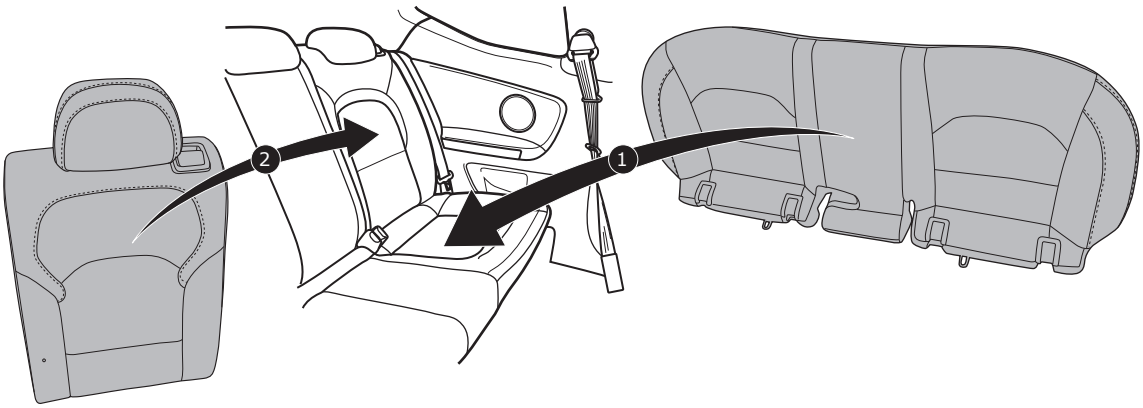


Fig 50

5 doors

Wagon

Fastback

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

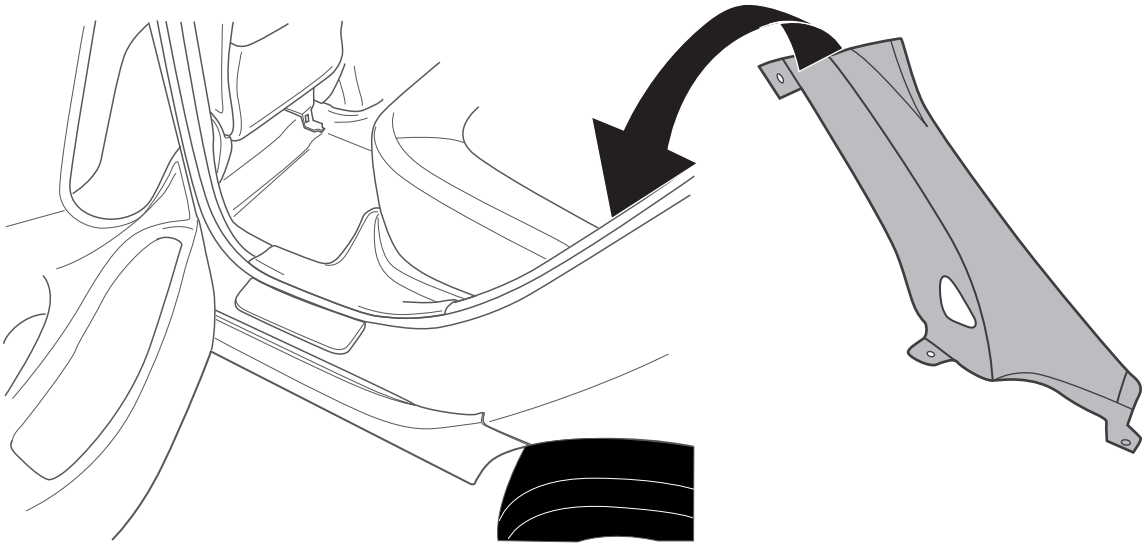


Fig 51

Wagon

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

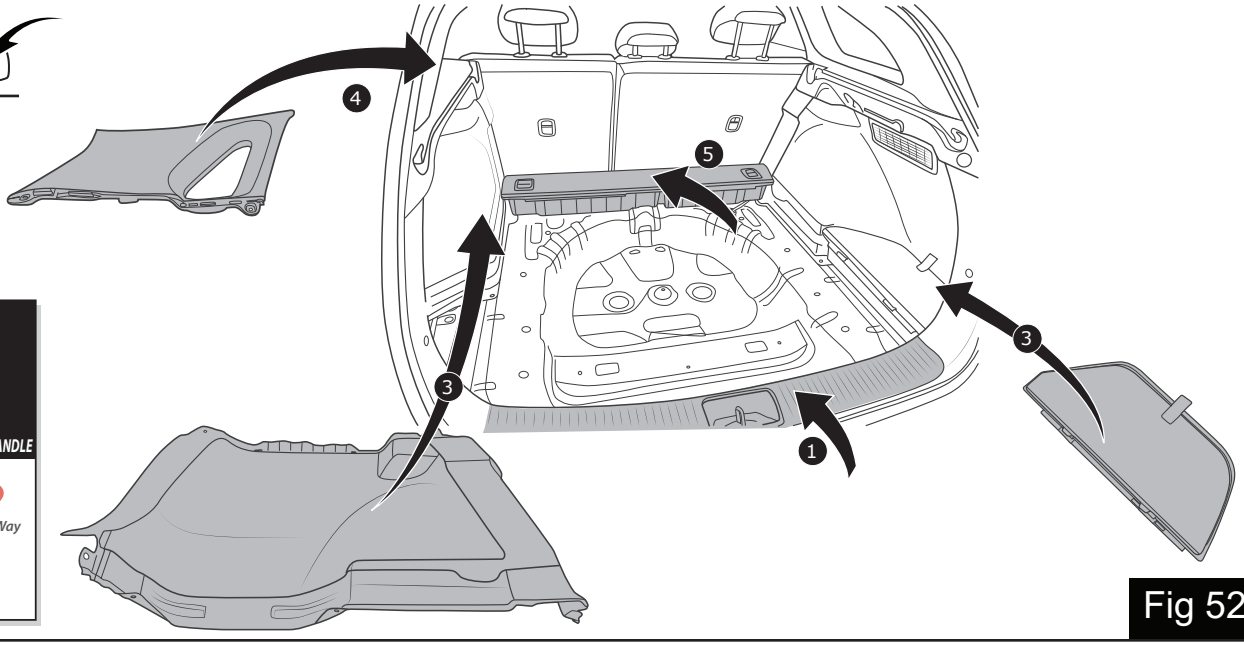


Fig 52

Wagon

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

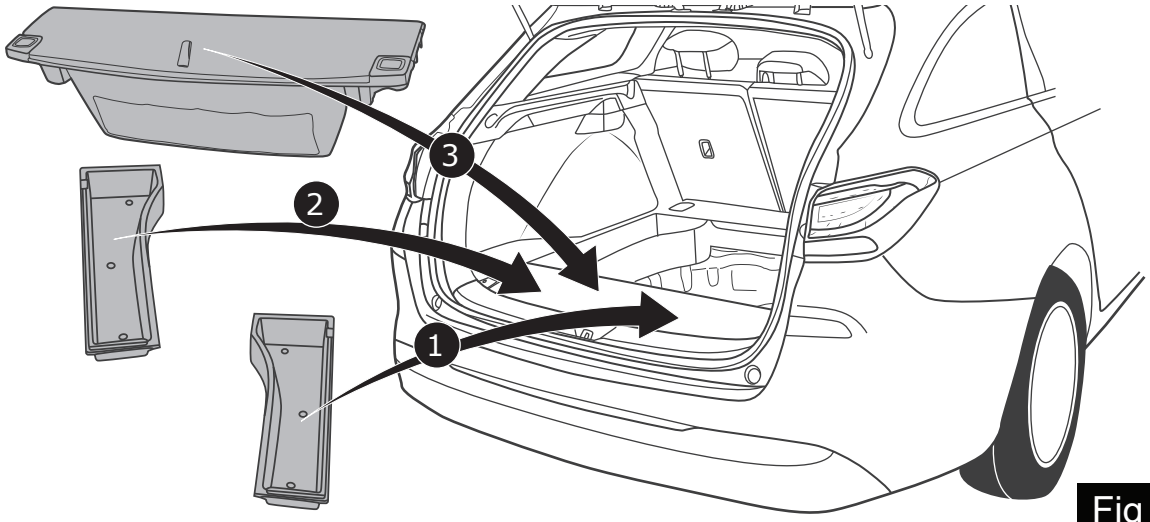


Fig 53

Wagon

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

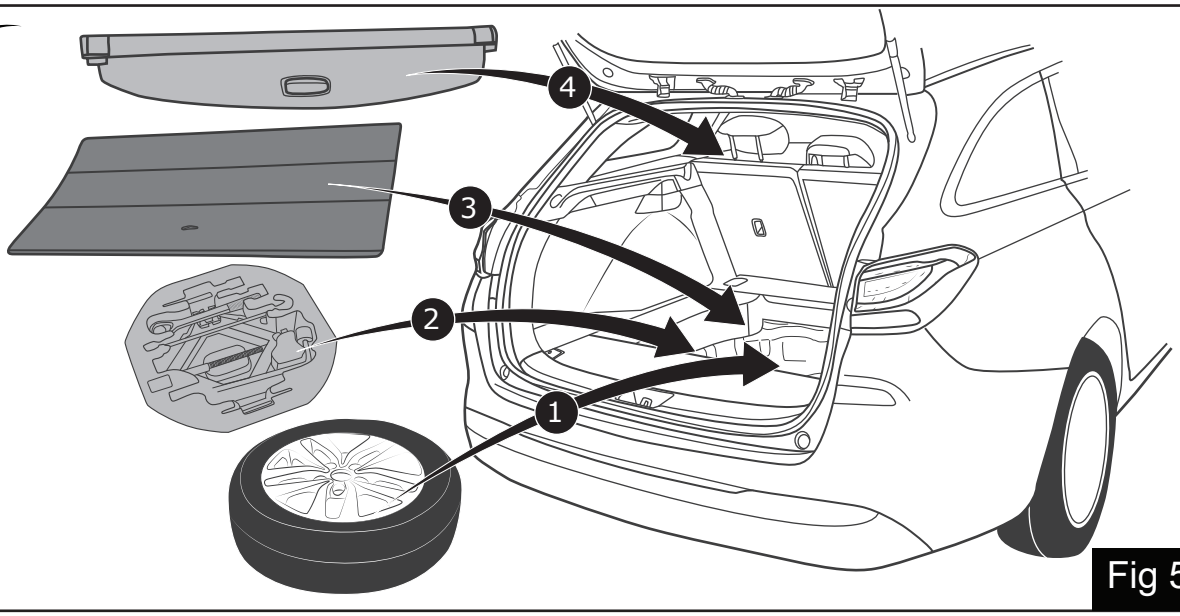


Fig 54

5 doors

SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE

GSW Global Service Way

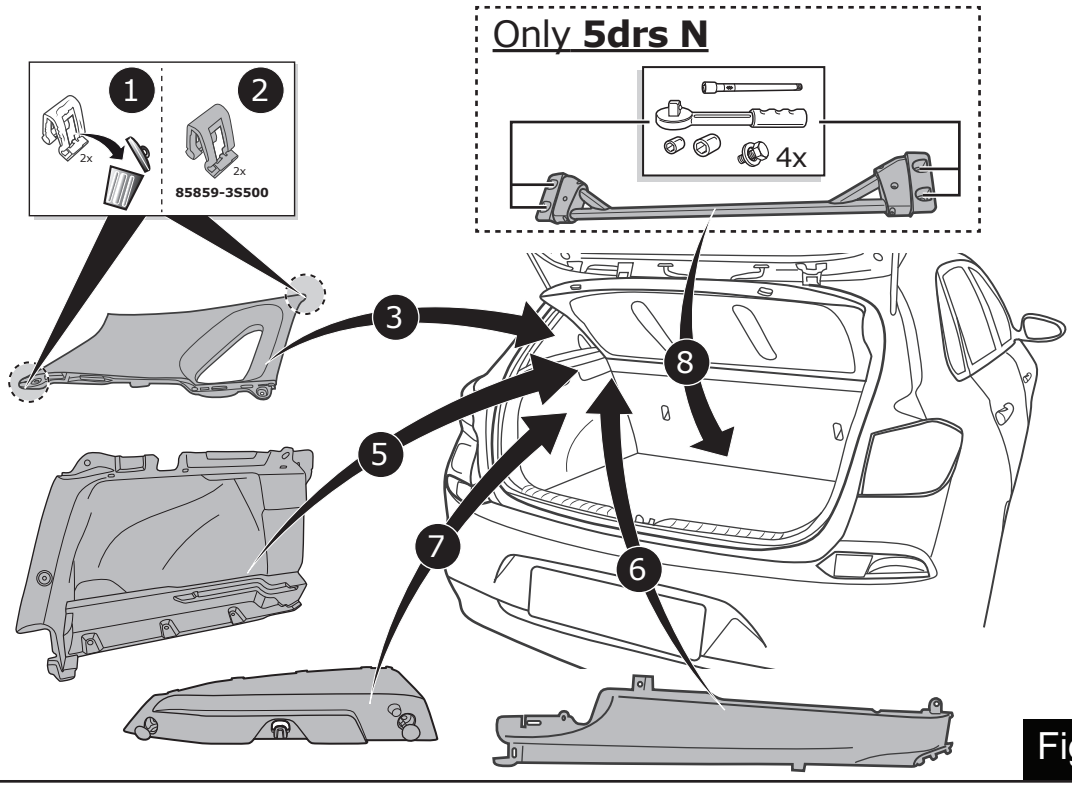


Fig 55

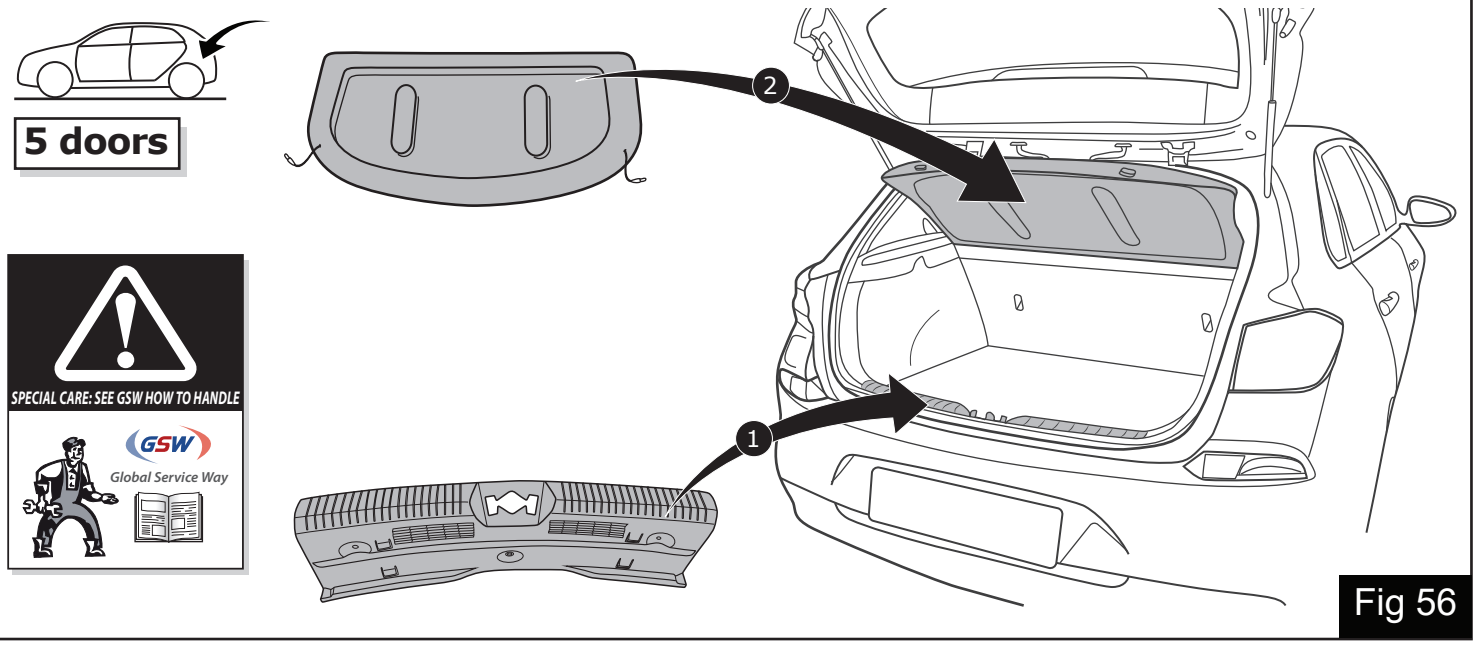

5 doors
SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE
GSW
Global Service Way
2
1

Fig 56






Fastback
SPECIAL CARE: SEE GSW HOW TO HANDLE
GSW
Global Service Way
7
6
5
1
3
2
4


Fig 57




Option 1 For OEM installed PDC systems



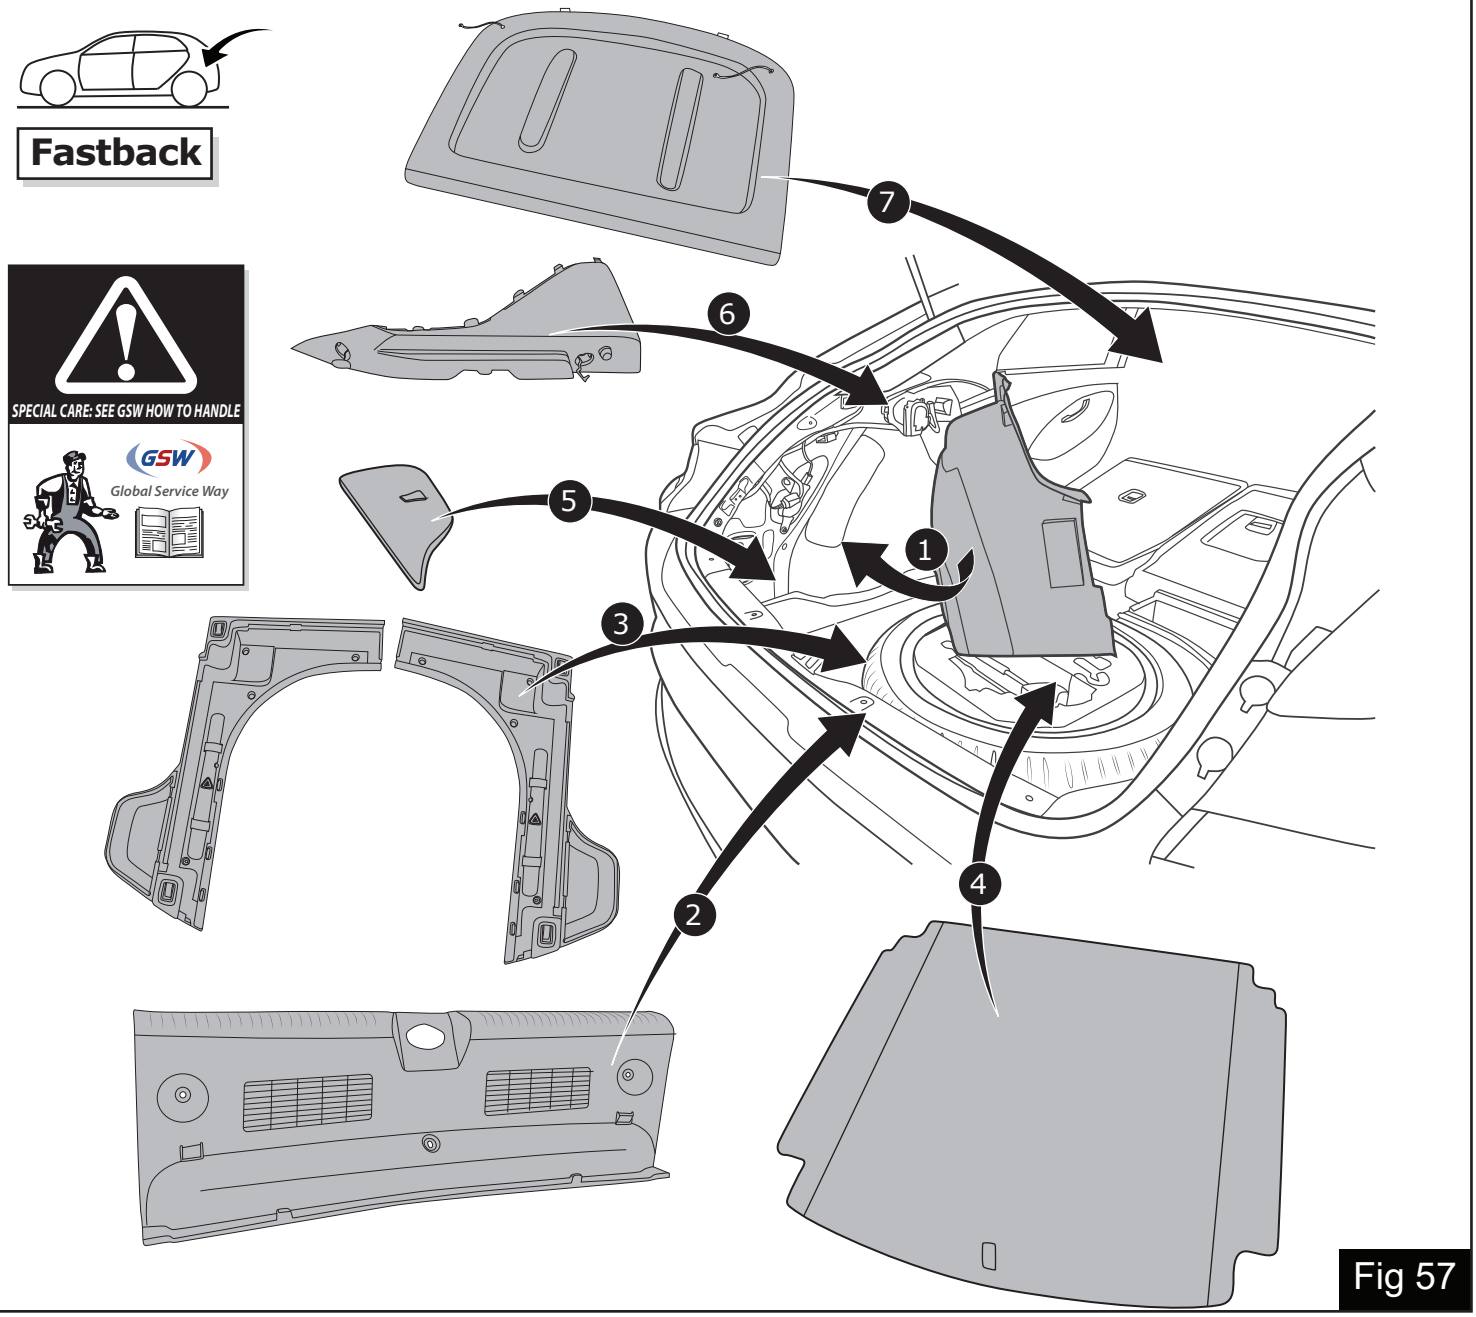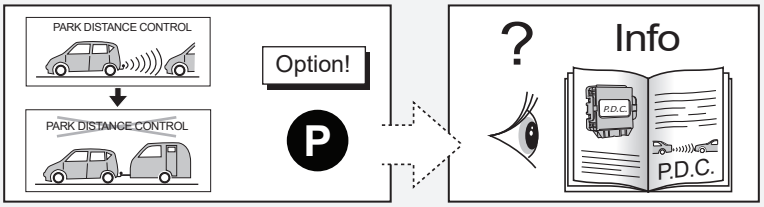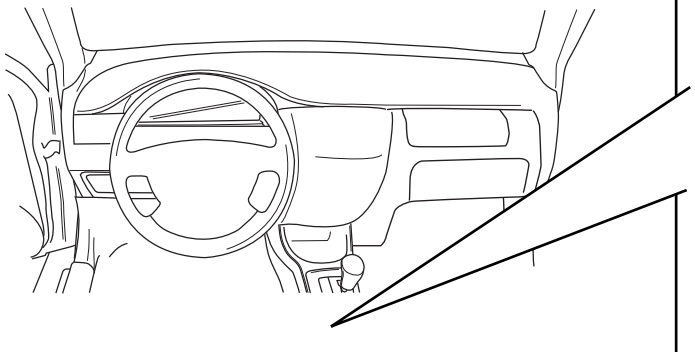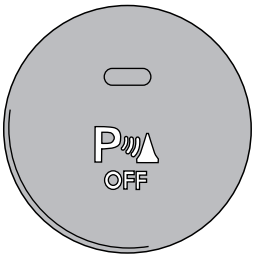


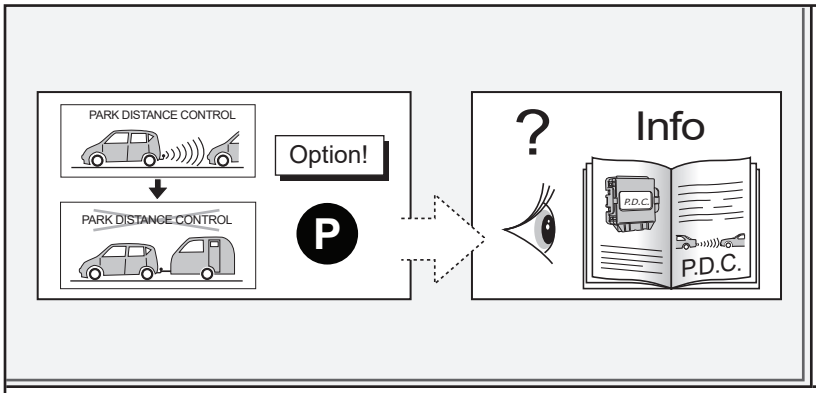


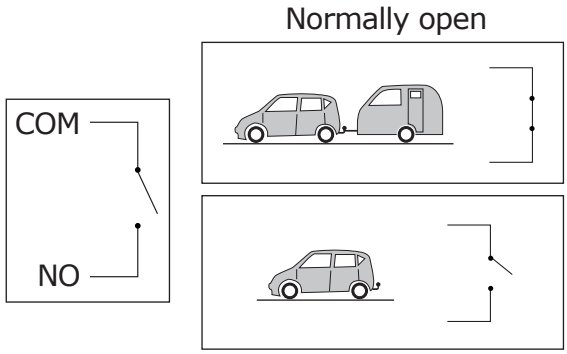


Option 2 For HYUNDAI Accessory PDC systems only (Vodafone systems 99603ADE00)

1

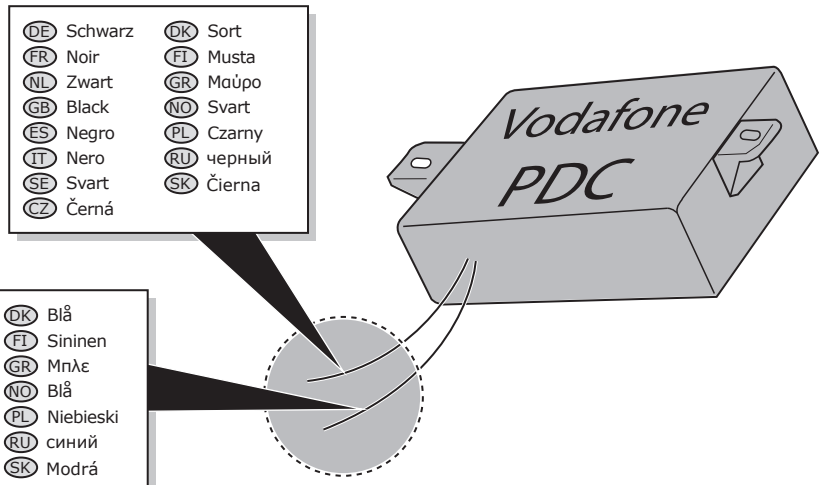


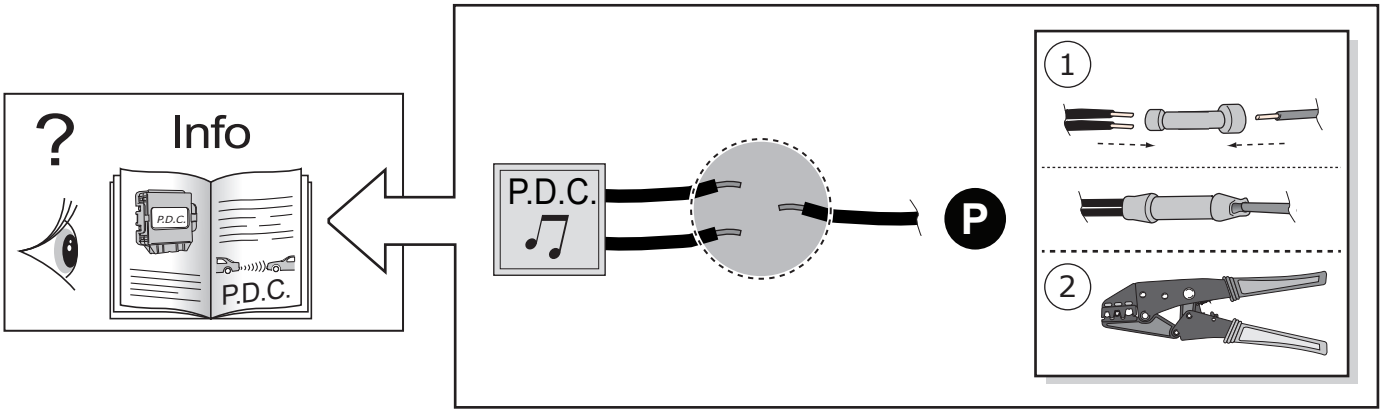

2




Rear system on

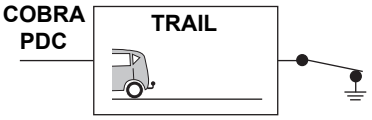



DE Schwarz + Blau
FR Noir + Blue
NL Zwart + Blauw
GB Black + Blue
ES Negro + Azul
IT Nero + Blu
SE Svart + Blå
CZ Černá + Modrá
DK Sort + Blå
FI Musta + Sininen
GR Μαύρο + Μπλε
NO Svart + Blå
PL Czarny + Niebieski
RU черный + синий
SK Čierna + Modrá

Rear system off

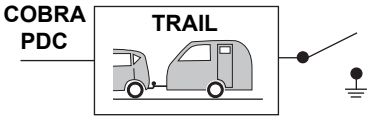


DE Schwarz + Blau
FR Noir + Blue
NL Zwart + Blauw
GB Black + Blue
ES Negro + Azul
IT Nero + Blu
SE Svart + Blå
CZ Černá + Modrá
DK Sort + Blå
FI Musta + Sininen
GR Μαύρο + Μπλε
NO Svart + Blå
PL Czarny + Niebieski
RU черный + синий
SK Čierna + Modrá

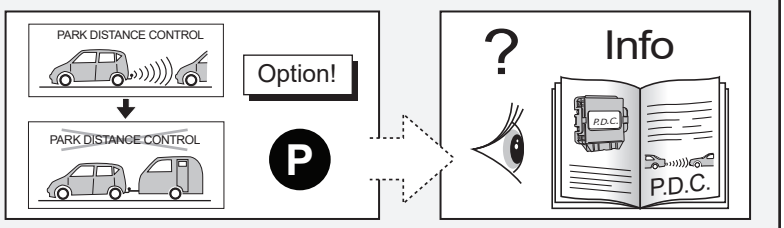

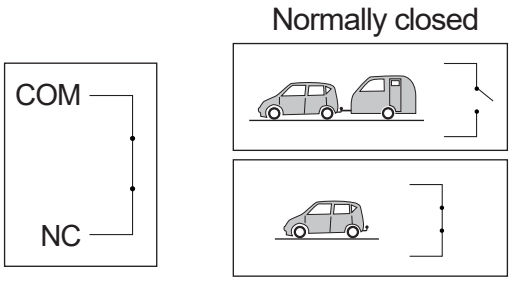


Option 3 For aftermarket installed PDC systems


1

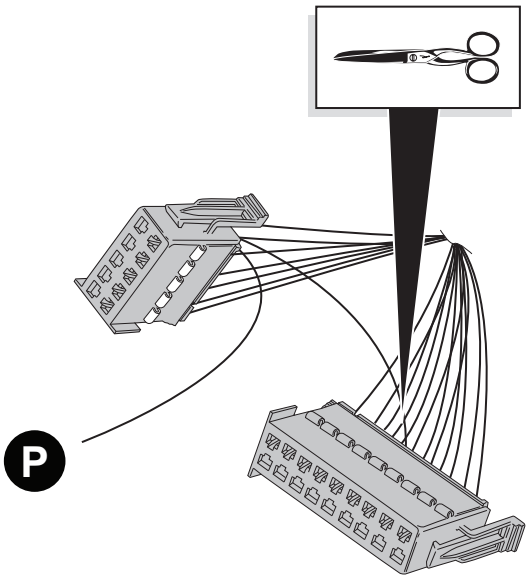


2

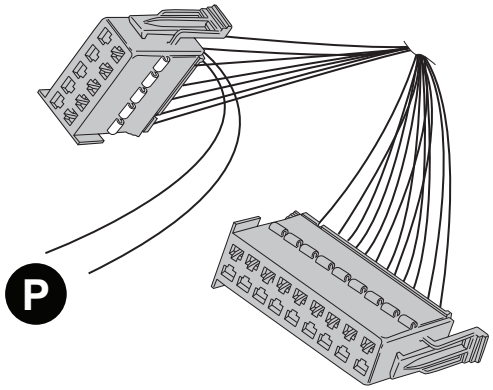


3

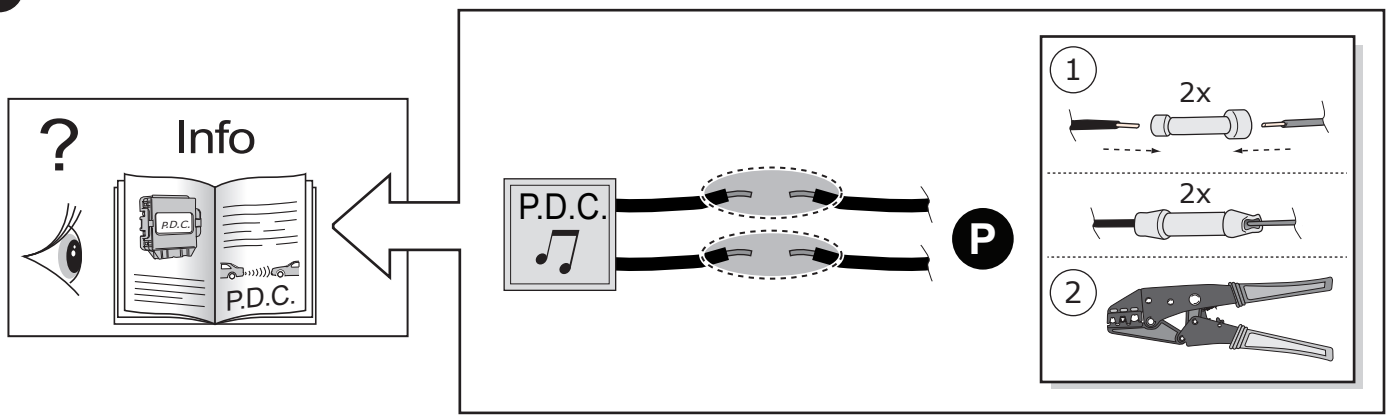


1

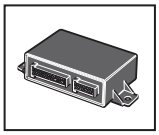

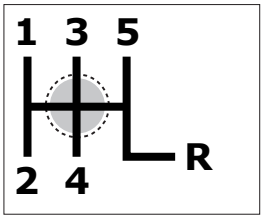


Neutral

2

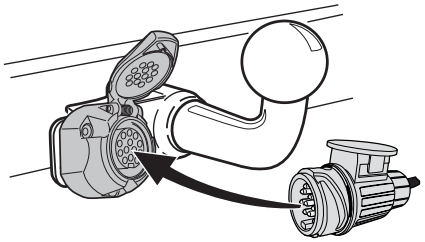

3

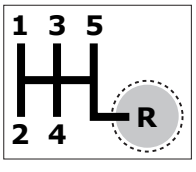

4

TEST

(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(RO) Conexiune socket
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo
(RU) Подключение розетки
(SK) Pripojenie k zásuvke

DIN/ISO 1724	⇦		⏚ 1-7	⇨		STOP	
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
Pmax	21W	21W		21W	52W	3x21W	52W
DE	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot	Schwarz
FR	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge	Noir
NL	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood	Zwart
GB	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red	Black
ES	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo	Negro
IT	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso	Nero
SE	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd	Svart
CZ	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená	Černá
DK	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød	Sort
FI	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta
GR	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο	Μαύρο
NO	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød	Svart
PL	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony	Czarny
RU	Желтый	Синий	Белый	Зеленый	Коричневый	Красный	Черный
SK	Žltá	Modrá	Biela	Zelená	Hnedá	Červená	Čierna
RO	Galben	Albastru	Alb	Verde	Maro	Roşu	Negru